

PEL 106



Teho- ja energiatalleenin

Kiitos, että olette ostaneet **PEL106 teho- ja energiatallentimen**.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi:

- **lue** nämä käyttöohjeet huolella,
- **noudattakaa** annettuja käyttöohjeita.



VAROITUS ! Käyttäjän tulee lukea käyttöohjeet huolella tämän kuvakkeen ollessa näkyvillä.



Laite on suojattu kaksoiserityksellä.



USB-liitäntä.



SD-kortti.



Hyödyllistä tietoa tai laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.



Maatto.



Ethernet-liitäntä (RJ45).



Verkköjänniteliitäntä.



SIM-kortti.



Tuote on julistettu kierrätyskelpoiseksi elinkaarianalyysin jälkeen ISO 14040-standardin mukaisesti.



CE -merkintä osoittaa, että laite on EU:n direktiivien mukainen (erityisesti LVD ja EMC).



Kyseinen kuvake tarkoittaa EU:n sisällä sitä, että tuote joutuu läpikäymään selektiivisen jätteenkäsittelyn, WEEE 2012/19/ EU direktiivin mukaisesti. Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Mittauskategorioiden määritelmät

- Mittauskategoria IV: kolmivaiheiliitäntä sähkönjakeluverkkoon, kaikki ulkojohtimet.
Esimerkkejä: Syöttömuuntajan matalajänniteliitäntä, sähkömittarit, ensiöpiirin ylivirtasuojalaitteet, ulkopuolinen jakokeskustaulu.
- Mittauskategoria III: Kolmivaihejakelu, mukaan lukien yksivaiheinen yleisvalaistus.
Esimerkkejä: Kiinteät asennukset, kuten kojeistot ja monivaihemoottorit, teollisuuslaitosten sähkönsyötöt, syöttöjohdot ja lyhyet haaroituspiirit.
- Mittauskategoria II: Yksivaiheiset, pistokekytketyt kuormat.
Esimerkkejä: Kodinkoneet, kannettavat laitteet, kotitalouskuormat, pistorasiat ja pitkät haaroituspiirit, pistorasiat joiden etäisyys CAT III luokasta on yli 10 metriä.

VAROTOIMET

Tämä laite vastaa turvanormia IEC 61010-2-030, johdot vastaavat normia IEC 61010-031 ja virtapihdit vastaavat normia IEC 61010-2-032, jännitteen ollessa enintään 1 000 V laite on luokassa IV.

Turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi johtaa mahdollisiin sähköiskuihin, tulipaloihin, räjähdyksiin ja vaurioittaa laitetta tai mitauskohdetta.


- Käyttäjän ja/tai esimiehen tulee huolellisesti lukea läpi ja sisäistää käyttöä varten annetut turvallisuusohjeet. Vahva tuntemus ja tietämys sähköisistä vaaroista ovat oleellisia käytettäessä kyseistä laitetta.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana tulevia mittauskaapeleita ja lisävarusteita. Alemman mitoitussäntöjen tai mittauskategorian omaavien lisätarvikkeiden käyttö alentaa sallitun jännitteen sekä mittauskategorian tasoa.
- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että mittauskaapeleiden, koteloinnin ja lisävarusteiden eristys on moitteettomassa kunnossa. Jokainen vioittunut osa tulee vaihtaa täysin virheettömään.
- Älä ylitä määritettyä maksimijännitettä, -virtaa tai -mittauskategoriaa.
- Älä käytä laitetta jos se vaikuttaa vioittuneelta, puutteelliselta tai se on huonosti suljettu.
- Käytä vain valmistajan laitteen mukana toimittamaa verkköjänniteadapteria.
- Varmista, että laite on sammutettu ja verkköjännitekaapeli on irrotettu laitteesta ennen SD-kortin poistamista.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita.
- Pidä kädet ja sormet poissa laitteen tulojen lähetyvyydeltä.
- Jos laite on kastunut, kuivaa se ennen verkköjännitteeseen kytkemistä.
- Kaikentyyppinen vianmääritys ja kalibroinnit tulee suorittaa pätevän ja valtuutetun henkilöstön toimesta.

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖÖNOTTO	4
1.1. Mukana toimitetaan	4
1.2. Lisävarusteet	5
1.3. Varaosat	5
2. LAITE-ESITTELY	6
2.1. Kuvaus.....	6
2.2. Etupaneeli.....	7
2.3. Sisääntulot.....	8
2.4. Värimerkkin asennus.....	8
2.5. Näppäintoiminnot.....	9
2.6. LCD-näyttö	9
2.7. Merkkivalot	10
2.8. Muistikortti	11
3. KÄYTTÖ	12
3.1. Laitteen käynnistys ja sammutus.....	12
3.2. Akun lataus	13
3.3. Yhteyden muodostaminen USB:n tai LAN Ethernetin kautta	13
3.4. Yhteyden muodostaminen: Wi-Fi, Bluetooth, 3G-UMTS/GPRS	14
3.5. Laitteen konfigurointi	15
3.6. Tietoa.....	19
4. KÄYTTÖ	22
4.1. PEL jakeluverkot ja kytkennät	22
4.2. Ulkoisten dataloggereiden käyttö	29
4.3. Tallennus	29
4.4. Mittausarvojen näyttötilat.....	29
5. OHJELMA JA SOVELLUS	49
5.1. PEL Transfer-ohjelma	49
5.2. PEL-sovellus	50
6. TEKNISET TIEDOT	52
6.1. Viiteolosuhteet	52
6.2. Sähköiset ominaisuudet	52
6.3. Kommunikointi	61
6.4. Käyttöjännite	62
6.5. Ympäristöolosuhteet	62
6.6. Mekaaniset ominaisuudet.....	63
6.7. Sähköturvallisuus	63
6.8. Sähkömagneettinen yhteensopivuus.....	63
6.9. Radiosäteily	63
6.10. Muistikortti	63
7. HUOLTO	65
7.1. Puhdistus	65
7.2. Akku.....	65
7.3. Sisäänrakennetun ohjelman päivitys	65
8. TAKUU	66
9. LIITTEET	67
9.1. Mittaukset	67
9.2. Mittauskaavat	69
9.3. Tuetut kytkentätavat	72
9.4. Suureet jakeluverkkojen mukaan	74
9.5. Sanasto	77

1. KÄYTTÖNOTTO

1.1. MUKANA TOIMITETAAN

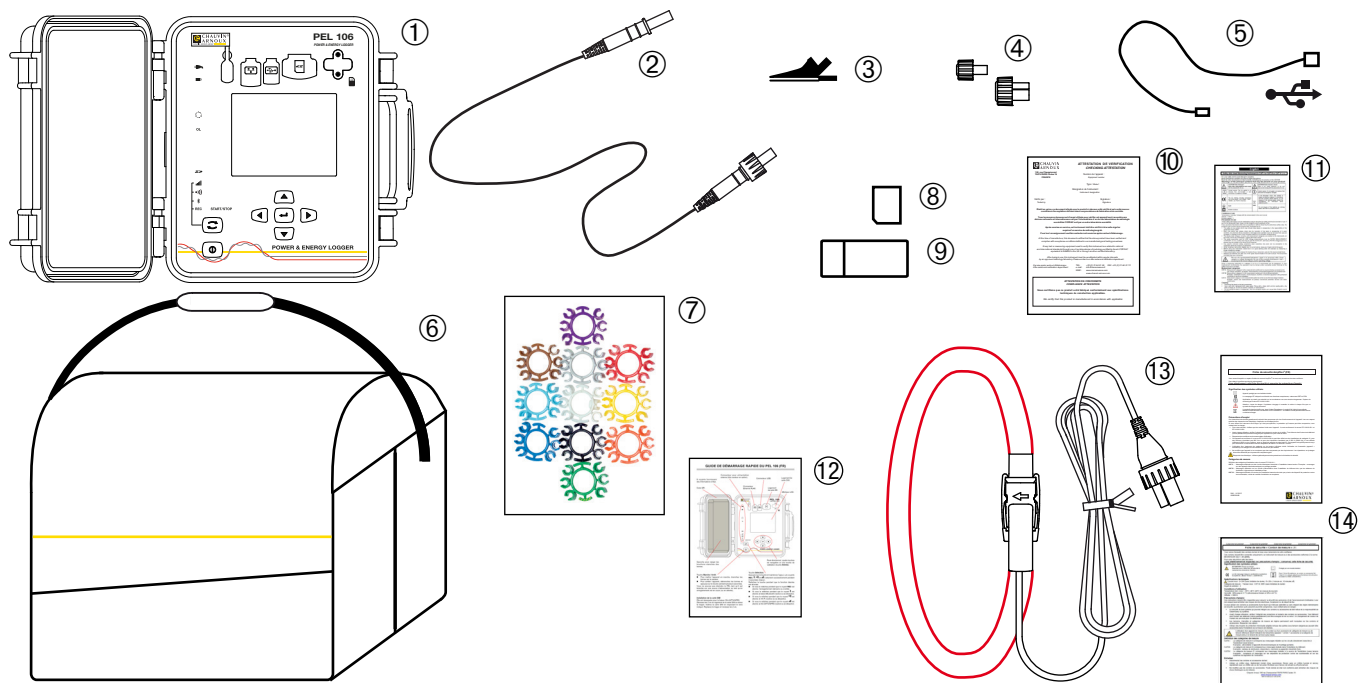

Kuva 1


Numero	Nimitys	Määrä
①	PEL106.	1
②	Mustat turvakaapelit, 3 m, banaani-banaani, suora-suora, kiinnitetty tarrakiinnityksellä, tiiviit ja lukittavissa.	5
③	Lukittavat mustat hauenleuat.	5
④	Tiiviit tulpat laitteen tuloille (kiinnitettynä laitteeseen).	9
⑤	A-B -tyypin USB-kaapeli (1,5 m).	1
⑥	Kuljetuslaukku.	1
⑦	Värimerkintäasetti kaapeleille, virtapihdeille ja tuloille.	12
⑧	8 GB:n SD-kortti (laitteessa).	1
⑨	Adapteri SD-kortti/USB.	1
⑩	Varmennustodistus	1
⑪	Monikielinen käyttöturvallisuustiedote.	1
⑫	Pika-aloitusopas.	13
⑬	AmpFlex® A196A 610 mm-virtapihdit, tiiviit.	4
⑭	Monikieliset, turvallisuuteen liittyvät datalehtiset virtapihdeille ja johtimille.	2

Taulukko 1

1.2. LISÄVARUSTEET


- MiniFlex® MA193 250 mm
- MiniFlex® MA193 350 mm
- MiniFlex® MA194 250 mm
- MiniFlex® MA194 350 mm
- MiniFlex® MA194 1000 mm
- MiniFlex® MA196 350 mm, tiivis
- AmpFlex® A193 450 mm
- AmpFlex® A193 800 mm
- MN93 -virtapihti
- MN93A -virtapihti
- C193 -virtapihti
- PAC93 -virtapihti
- E3N -virtapihti
- BNC-adaptteri E3N-pihdeille
- J93 -virtapihti
- Adapteri 5 A (kolmivaiheinen)
- Adapteri 5 A Essaillec®
- Verkkoadapteri + E3N -virtapihti
- Dataview -ohjelma
- PA30W-laturi
- Dataloggeri L452

Asennussetti (pylvääseen)

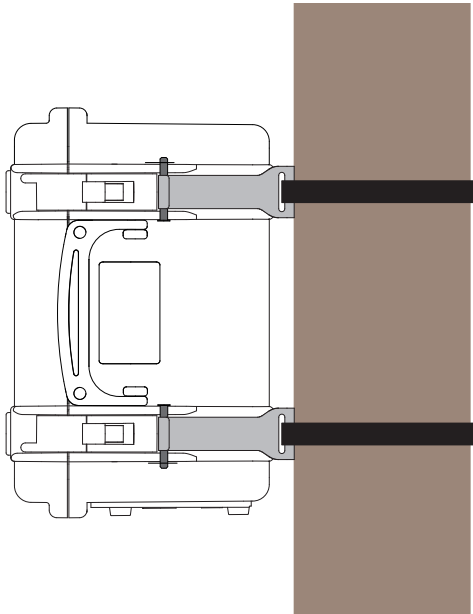

Kuva 2

Johtokela

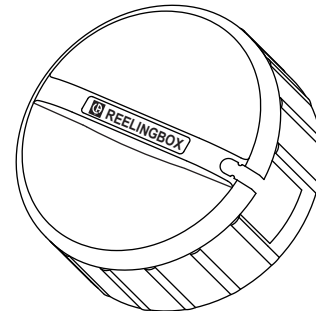

Kuva 3

1.3. VARAOSAT

- Kaapelisetti: 5 kpl mustia banaani-banaani, suora-suora, pituus 3 m, tiiviit ja lukittavissa.
- Hauenleukasetti (5 kpl), lukittavissa.
- AmpFlex® A196A 610 mm, tiivis
- A-B -tyypin USB-kaapeli
- Kuljetuslaukku N° 23
- Setti, johon kuuluu 5 mustaa turvakaapelia banaani-banaani suora-suora, 5 hauenleukaa ja 12 osainen värimerkintäsetti, jännitejohdot ja virtapihdit

Lisätietoa saatavilla olevista varusteista sekä varaosista:

www.chauvin-arnoux.fi

2. LAITE-ESITTELY

2.1. KUVAUS

PEL: Power & Energy Logger (teho- ja energiatallennin).

Helppokäyttöinen PEL106 teho- ja energiatallennin (yksi- ja kolmivaiheinen Y ja Δ) säänkestävässä kotelossa.

PEL tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnot teho/energiamittausten tallentamiseen useimmissa 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz ja DC-jakeluverkoissa maailmanlaajuisesti, monilla eri kytkentämahdollisuuksilla. Laite on suunniteltu toimimaan 1000 V CAT IV -ympäristöissä sekä sisä- että ulkotiloissa.

PEL-laitteen akku mahdollistaa laitteen käytön mahdollisen sähkökatkoksen aikana. Akku latautuu mittausten aikana.

Laite omaa seuraavat toiminnot:

- Jännitteen suoramittaus jopa 1000 V CAT III ja 600 V CAT IV saakka.
- Virran suoramittaus välillä 50 mA ja 10 000 A, riippuen käytössä olevista virtapihdeistä.
- Nollavirran mittaus neljännellä virtatulolla.
- Jännitteen mittaus maan ja nollan välillä viidennellä jännitetulolla.
- Pätö- (W), lois- (var) ja näennäistehon (VA) mittaus.
- Perustaajuuksisten, epätasapainoisten sekä harmonisten pätoitehojen mittaus.
- Virta- ja jännite-epätasapainon mittaus IEEE 1459:n mukaisesti.
- Pätoenergian (lähde ja kuorma) (Wh), 4-kvadrantin loisenergian (varh) ja näennäisenergian (Vah) mittaus.
- Huippukerroin.
- Jännitteen ja virran harmoninen kokonaissärö (THD).
- Jännitteen ja virran harmoniset yliaallot 50:nteen yliaaltoon asti (50/60 Hz).
- Taajuusmittaukset.
- RMS- ja DC-mittaukset, samanaikaisesti jokaiselle vaiheelle.
- LCD-näyttö sinisellä taustavalaistuksella (4:n suureen näyttö samanaikaisesti).
- Mitattujen ja laskettujen arvojen tallennus SD- tai SDHC-kortille.
- Eri virtapihtityyppien automaattinen tunnistus.
- Virta- ja jännitesuhteiden konfiguraatio virtapihdeille.
- Tukee 17 eri tyyppistä kytkentä- tai jakelujärjestelmää.
- Kommunikoi jopa neljän dataloggerin kanssa - L452 dataloggerit (valinnainen) jännitteiden, virtojen sekä tapahtumien mittaukseen.
- 32 ohjelmoitavaa hälytystä mittauksille tai analogisille tuloille L452 dataloggerin (valinnainen) avulla. Kommunikointi tapahtuu Bluetooth-yhteyden välityksellä.
- USB-, LAN- (Ethernet-verkko), Bluetooth-, Wi-Fi ja 3G-UMTS/GPRS -kommunikointi,.
- PEL Transfer -ohjelma (PC) tietojen talteenottoa, konfigurointia ja reaaliaikaista yhteyttä varten.
- Android-sovellus reaaliaikaista kommunikointia sekä laitekonfigurointia varten älypuhelimien tai tablettitietokoneen avulla.
- IRD-palvelin kommunikointia varten, käyttäen yksityistä IP-osoitetta.
- Säännöllisten raporttien lähettäminen sähköpostitse.

2.2. ETUPANEELI

9 LED-merkkivaloa antavat tietoa laitteen tilasta.

QR-koodi.


Verkköjänniteliitäntä.
(valinnainen laturi).

Ethernet RJ45 -liitäntä.

USB-portti.

SD-korttipaikka.

SIM-korttipaikka.

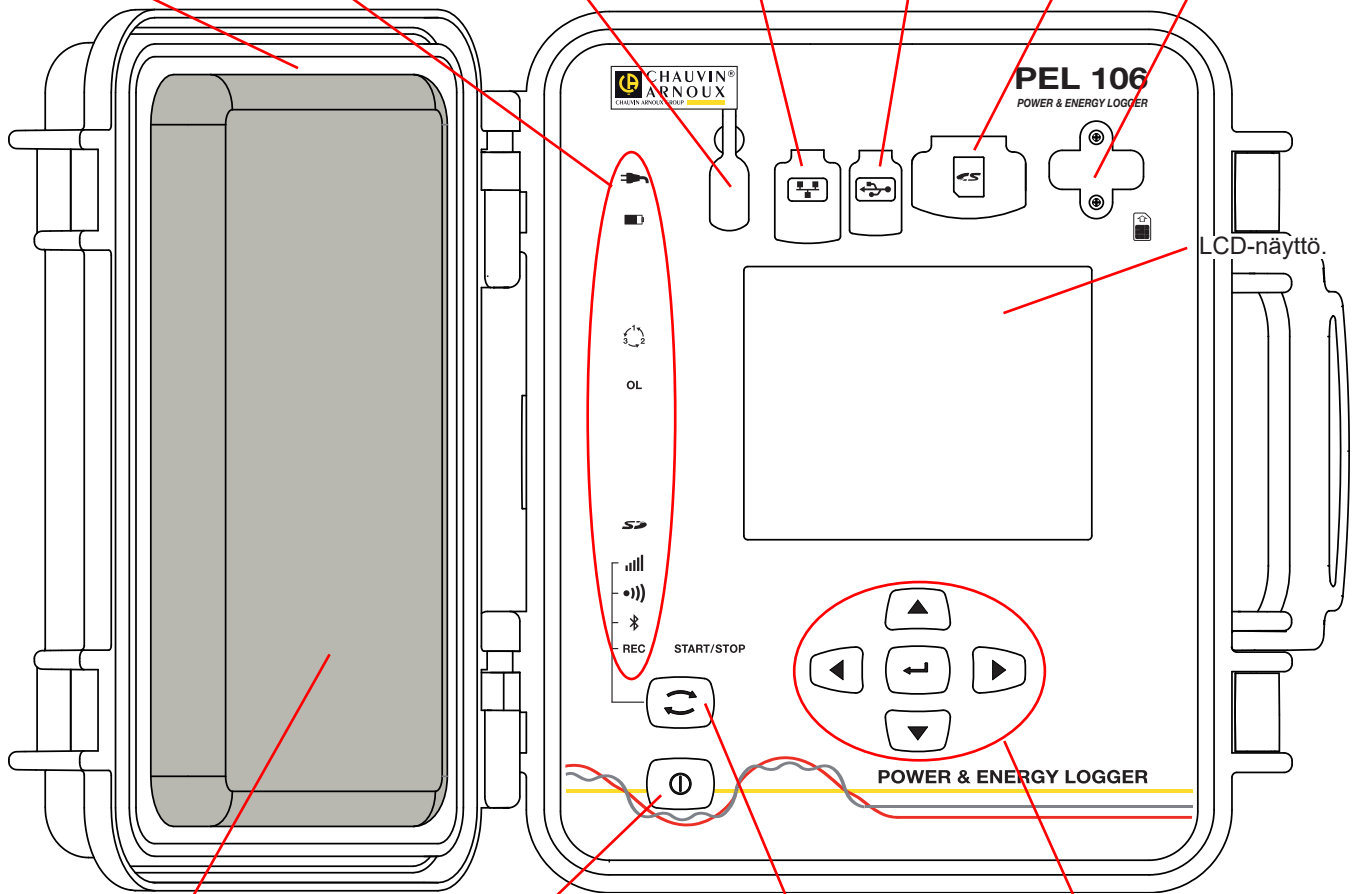

Tasku, tulojen tiivistetulpkien säilyttämistä varten.

ON / OFF -näppäin.

Ohjausnäppäin.


Navigointinäppäimet: neljä nuolinäppäintä ja yksi valintanäppäin (Enter -näppäin)

Kuva 4

Liittimet omaavat elastomeeriset suojuukset pysyäkseen tiiviinä (IP67)

Akkulaturi on valinnainen. Laturi ei ole pakollinen, akun latautuessa laitteen ollessa kytkettynä verkköjännitteeseen (mikäli jännitteensyöttö tulojen kautta ei ole kytketty pois päältä; katso § 3.1.3).

2.3. SISÄÄNTULOT

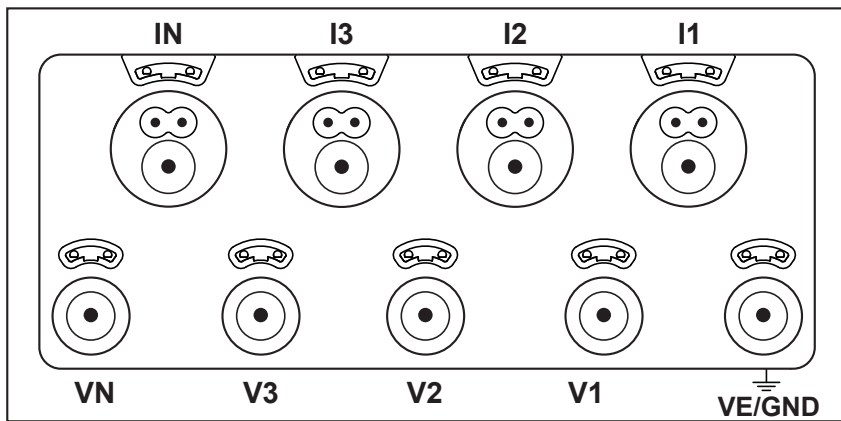

Kuva 5

4 virran sisääntuloa
(4 pisteen erikoisliittimet).

5 jännitteen sisääntuloa
(banaaniturvaliittimet).

Tulpat pitävät tulot tiiviinä (IP67) silloin kun tuloja ei käytetä.

Kytkeessäsi virtapihdin tai jännitejohdon laitteeseen, kierrä tämä kunnolla paikoilleen pitääksesi laitteen tiiviinä. Säilytä tulppia laitteen sisäkannessa sijaitsevassa taskussa.




Lue käyttöohjeet huolella läpi ennen laitteen kytkemistä.

Pienet reiät ovat tarkoitettu värimerkintäosille, virta- ja jännitetulojen tunnistamiseksi.

2.4. VÄRIMERKKIEN ASENNUS



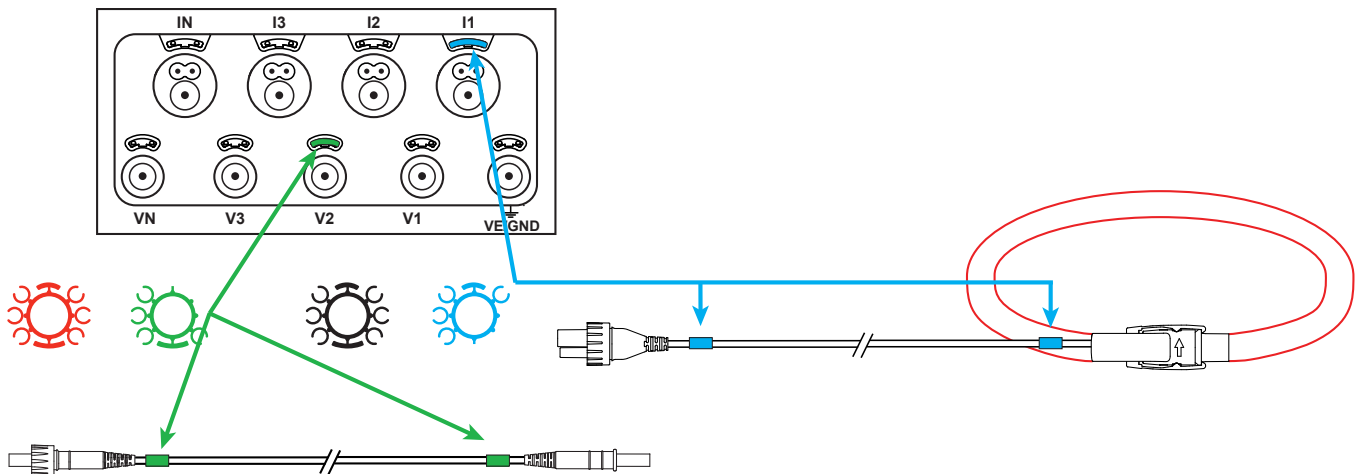

Laitteen mukana toimitetaan 12-osainen värimerkintäsetti. Käytä merkkejä yksilöimään virtapihdit, johdot ja sisääntulot.

- Irrota merkit ja aseta ne tulojen alla sijaitseviin reikiin (isot virtatuloille, pienet jännitetuloille).
- Kiinnitä värilliset renkaat tuloihin liitettävien johtojen molempiin päihin.



Kuva 6

2.5. NÄPPÄINTOIMINNOT


Näppäin	Kuvaus
	ON / OFF -näppäin Käynnistää tai sammuttaa laitteen Huomautus: Laitetta ei voi sammuttaa, kun se on kytkettynä sähköverkkoon tai tallennus on käynnissä.
	Ohjausnäppäin Pitkä painallus käynnistää tai lopettaa tallennuksen, käynnistää tai katkaisee Bluetooth-, WiFi- sekä 3G-UMTS/GPRS -yhteyden.
	Enter -näppäin Konfigurointitilassa voidaan valita muutettavissa oleva parametri. Mittaus- ja virrannäyttötiloissa näytetään vaihekulmat sekä osittaisenergiat.
	Navigointinäppäimet Voit selata ja valita tietoja näytettäväksi LCD-näytöllä.

Taulukko 2

2.6. LCD-NÄYTTÖ

Alueen prosenttiosuus.



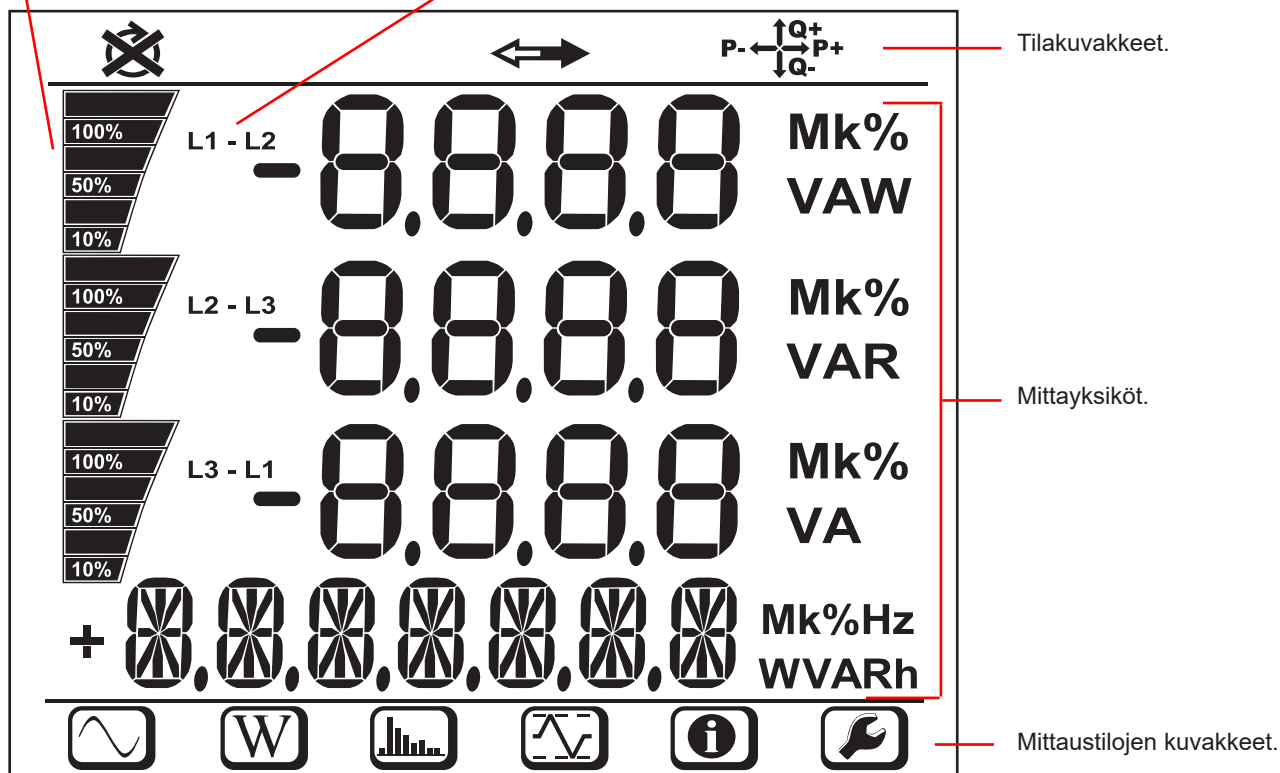






Vaihe.



Kuva 7

Näytön taustavalo sammuu, mikäli laitetta ei käytetä 3 minuuttiin. Aktivoidaksesi taustavalon uudelleen, paina mitä tahansa nuolinäppäintä (▲▼◀▶).

Ylä- ja alapalkki antavat seuraavat tiedot:

Kuvake	Kuvaus
	Vaihejärjestyksen muutoksen ilmaisin tai puuttuva vaihe (näkyvät kolmivaihejakeluverkoille ja vain mittauskäytössä, katso alla oleva selitys).
	Saatavissa olevat tiedot tallennusta varten (jos näytössä ei ole tietoja, se voi johtua sisäisestä viasta).
	Tehokvadrantin näyttö.
	Mittaustila (hetkellisarvot). Katso § 4.4.1.
	Teho- ja energiatila. Katso § 4.4.2.
	Harmoninen yliaaltotila. Katso § 4.4.3.
	Maksimitila. Katso § 4.4.4.
	Tiedot. Katso § 3.6.
	Konfigurointitila. Katso § 3.5.

Taulukko 3




Vaihejärjestys






Vaihejärjestyksen kuvake näkyy vain, jos mittauskäyttö on valittu.

Vaihejärjestys määritellään joka sekunti. Jos se on väärä, näkyy näytöllä  kuvake.

- Jännitteen sisääntulojen vaihejärjestystä ei näytetä muuten kuin silloin, kun mittaus tila on näkyvillä.
- Virran sisääntulojen vaihejärjestystä ei näytetä muuten kuin silloin, kun mittaus tila on näkyvillä.
- Jännitteen ja virran sisääntulojen vaihejärjestystä ei näytetä, muiden mittaus tilojen ollessa näkyvillä.
- Tuotettu ja kulutettu on asetettava (PEL Transfer-ohjelman avulla) energian suunnan määrittämiseksi (tuonti tai vienti).

2.7. MERKKIVALOT

Merkkivalot	Kuvaus ja väri
	Vihreä merkkivalo: Verkkojännite Merkkivalo palaa: laite on kytkettynä verkkojännitteeseen ulkoisen jännitelähteen kautta (valinnainen). Merkkivalo ei pala: laite käyttää akkua tai jännitetulojen kautta saamaansa jännitettä.
	Oranssi/punainen merkkivalo: Akku Verkkojännitejohdon ollessa kytkettynä, akku latautuu, kunnes se on täynnä. Merkkivalo ei pala: akku täynnä. Oranssi merkkivalo palaa: akku latautuu. Oranssi merkkivalo vilkkuu sekunnin välein: akku latautuu täydellisen tyhjenemisen jälkeen. Punainen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa: alhainen akkutaso (ei jännitteensyöttöä).
	Punainen merkkivalo: Vaihejärjestys Merkkivalo ei pala: vaiheiden kiertosuunta on oikea. Merkkivalo vilkkuu kerran sekunnissa: vaiheiden kiertosuunta on väärä. Eli ollaan jossain seuraavista tapauksista: <ul style="list-style-type: none"> ■ vaihevirtojen välinen vaihe-ero on 30° normaalia suurempi (120° kolmivaiheisessa ja 180° kaksivaiheisessa). ■ vaihejännitteiden välinen vaihe-ero on 10° normaalia suurempi ■ virtojen ja jännitteiden välinen vaihe-ero jokaisella vaiheella on 60° suurempi kuin 0° (kulutettu) tai 180° (tuotettu).

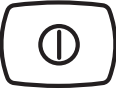Merkkivalot	Kuvaus ja väri
OL	Punainen merkkivalo: Ylikuormitus Merkkivalo ei pala: ei ylikuormitusta sisääntuloilla. Merkkivalo vilkkuu sekunnin välein: vähintään yksi sisääntulo on ylikuormitettuna. Merkkivalo palaa: virtapihti on väärin kytketty tai puuttuu kokonaan.
	Vihreä/punainen merkkivalo: SD-kortti Vihreä merkkivalo palaa: SD-kortti OK. Punainen merkkivalo vilkkuu: SD-kortti käynnistyy. Merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä joka sekunti: SD-kortti on täynnä. Oranssi (punainen + vihreä) merkkivalo vilkkuu: SD-kortti täyttyy ennen käynnissä olevan tallennuksen päättymistä. Punainen merkkivalo: SD-kortti puuttuu tai se on lukittu.
	Vihreä merkkivalo: 3G-UMTS/GPRS Merkkivalo ei pala: 3G-UMTS/GPRS -yhteys katkaistu (ei käytössä) Merkkivalo palaa: 3G-UMTS/GPRS -yhteys käytössä, ei tiedonsiirtoa Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa: 3G-UMTS/GPRS -yhteys käytössä ja tiedonsiirto käynnissä
	Vihreä merkkivalo: Wi-Fi Merkkivalo ei pala: Wi-Fi -yhteys katkaistu (ei käytössä) Merkkivalo palaa: Wi-Fi -yhteys käytössä, ei tiedonsiirtoa Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa: Wi-Fi -yhteys käytössä ja tiedonsiirto käynnissä
	Sininen merkkivalo: Bluetooth Merkkivalo ei pala: Bluetooth-yhteys katkennut (ei aktiivinen). Merkkivalo palaa: Bluetooth-yhteys päällä, ei lähetystä. Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa: Bluetooth aktivoitu ja lähetys käynnissä.
REC	Punainen merkkivalo: Tallennuksen tila Merkkivalo vilkkuu kerran joka viides sekunti: tallennus vireillä. Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa joka viides sekunti: tallennin on tallennustilassa.
	Vihreä/oranssi merkkivalo: On / Off Vihreä merkkivalo palaa: Laite on käytössä ja käyttöjännite saadaan jännitetulojen kautta. Oranssi merkkivalo vilkkuu: Jännitetulojen kautta saatu käyttöjännite on kytketty pois päältä (Katso § 3.1.3).

Taulukko 4

2.8. MUISTIKORTTI

PEL käsittelee FAT32 formattoituja SD-, SDHC- ja SDXC-kortteja, jopa 32 GB:n kapasiteetilla.


PEL-tallentimen mukana toimitetaan formattoitu SD-kortti. Mikäli haluat asettaa laitteeseen uuden SD-kortin:

- Avaa korttipaikan kumisuojus .
- Paina yksikössä sijaitsevaa SD-korttia ja poista se korttipaikasta.



Huomio: älä poista SD-korttia laitteesta tallennuksen ollessa käynnissä.

- Tarkista, että uusi SD-kortti ei ole lukittu.
- SD-kortin formatointi onnistuu helpoiten PEL Transfer-ohjelman (katso § 5) avulla, tai vaihtoehtoisesti PC:n avulla.
- Aseta uusi kortti kunnolla korttipaikkaan.
- Paina korttipaikan kumisuojus takaisin paikoilleen.

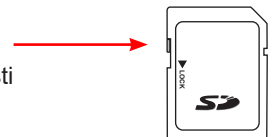

3. KÄYTTÖ


PEL tulee konfiguroida ennen käyttöä. Konfiguroinnin eri vaiheet:

- Luo yhteys: USB, Bluetooth, Ethernet sekä Wi-Fi tai 3G-UMTS / GPRS.
- Valitse yhteys jakeluverkon tyyppin mukaan.
- Kytke laite kiinni mittauskohteeseen.
- Määritä tarvittaessa ensiö- ja toisiojännite.
- Määritä nimellinen ensiöjännite sekä tarvittaessa ensisijainen nollavirta.
- Valitse keräymäjakso.

Tämä asetus suoritetaan konfigurointitilassa (katso § 3.5) tai PEL Transfer-ohjelman kautta (katso § 5). Tahattomien muutosten välttämiseksi, PEL-yksikön konfigurointi ei ole mahdollista tallennuksen ollessa käynnissä tai vireillä.

3.1. LAITTEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

3.1.1. KÄYNNISTYS

- Kytke PEL sähköverkkoon (vähintään 100 VAC tai 140 VDC) ja tämä käynnistyy automaattisesti (mikäli jännitetulojen kautta tapahtuvaa syöttöä ei ole kytketty pois päältä; katso § 3.1.3). Muussa tapauksessa, paina On / Off  -näppäintä yli 2 sekunnin ajan. On / Off -näppäimen alla sijaitseva vihreä merkkivalo syttyy.



Akku alkaa latautua automaattisesti, kun PEL kytketään verkkojännitteeseen. Akun autonomia on noin puoli tuntia, kun se on täynnä. Laite voi näin jatkaa toimintaa lyhyiden vikojen ja sähkökatkosten aikana.

3.1.2. PEL-LAITTEEN SAMMUTTAMINEN

PEL-laitetta ei voi kytkeä pois päältä, tämän ollessa kytkettynä verkkojännitteeseen tai mikäli käynnissä on tallennus (tai tallennus on vireillä). Tämä on varoitus, jotta käyttäjä ei sammuta laitetta tai tallennusta vahingossa.



Kun laite irrotetaan jännitelähteestä ja tallennus on päättynyt, PEL sammuu itsestään 3, 10 tai 15 minuutin kuluttua, riippuen tehdyistä asetuksista.

PEL-laitteen sammutus:

- Irrota verkkojännitejohto.
- Paina **ON / OFF -näppäintä** yli 2 sekuntia, kunnes kaikki merkkivalot syttyvät. Vapauta **ON / OFF -näppäin**.
- PEL-sammuu, kaikki merkkivalot ja näyttö sammuvat.

3.1.3. JÄNNITETULOJEN KAUTTA TAPAHTUVAN JÄNNITTEENSYÖTÖN POISKYTKEMINEN

Jännitetulojen kautta tapahtuva tehonsyöttö kuluttaa n. 10-15 W. Jotkin jännitegeneraattorit eivät kestä tällaista kuormitusta. Tämä pätee jännitekalibraattoreihin sekä kapasitiivisiin jännitteenjakajiin. Mikäli haluat suorittaa mittauksia kyseisille laitteille, tulee


jännitteensyöttö jännitetulojen kautta kytkeä pois päältä. Tämä tapahtuu painamalla samanaikaisesti **Ohjaus-**  ja **On / Off**  -näppäimiä yli kahden sekunnin ajan. ON / OFF -näppäin vilkkuu oranssina

Jotta jännitteensyöttö ja akun lataus olisi mahdollista ilman jännitetulojen kautta tapahtuvaa jännitteensyöttöä, tulee käytössä olla lisätarvikkeena myytävä teholuturi (katso § 1.2).

3.2. AKUN LATAUS

Akku latautuu laitteen ollessa kytkettynä jännitelähteeseen. Mutta mikäli jännitetulojen kautta tapahtuva jännitteensyöttö katkaistaan (katso edellinen osio), tulee käytössä olla laturi (lisätarvike).


110 - 250 V
50 / 60 Hz

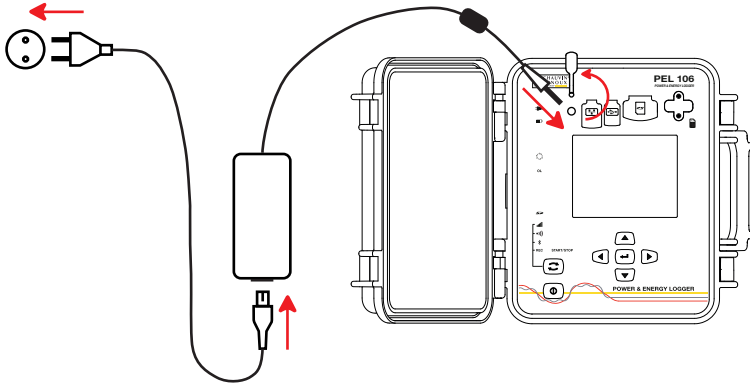

Kuva 8

- Poista laturiliitännän kuminen suojus.
- Kytke laturi laitteeseen sekä verkkojännitteeseen.

Laite käynnistyy.

Merkkivalo  vilkkuu kunnes akku on täynnä.


3.3. YHTEYDEN MUODOSTAMINEN USB:N TAI LAN ETHERNETIN KAUTTA

USB- ja Ethernet-yhteyden kautta voidaan konfiguroida laite, tarkastella mittaustuloksia ja siirtää tallennustiedostot tietokoneelle PEL Transfer-ohjelman avulla.


- Avaa liitintää suojaava kumisuojaus.
- Kytke laitteen mukana toimitettava USB-kaapeli tai Ethernet-kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) laitteen ja tietokoneen välille.



Ennen USB-kaapelin kytkemistä, asenna PEL Transfer-ohjelman mukana toimitettavat ajurit (katso § 5).

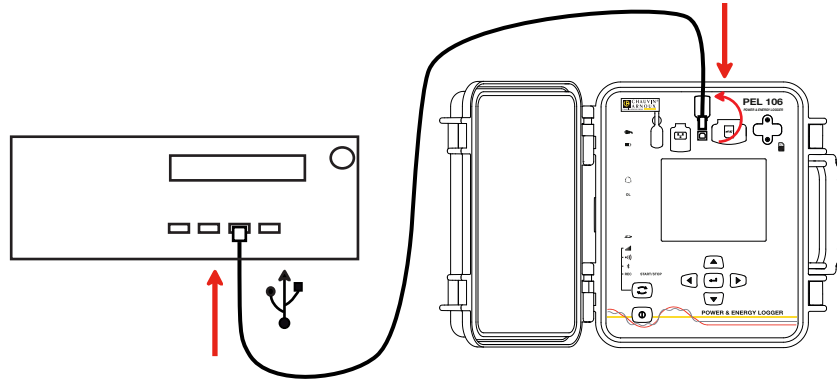

Kuva 9

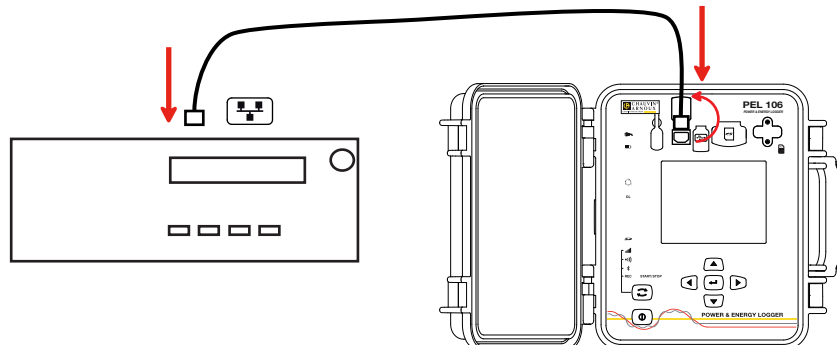

Kuva 10

Riippumatta siitä minkä yhteysmuodon valitset, tulee sinun avata PEL Transfer-ohjelma (katso § 5) kytkeäksesi laitteen tietokoneeseen.



USB-kaapelin liittäminen laitteen ja tietokoneen välille ei käynnistä laitetta eikä lataa akkua.

PEL-laitteella on IP-osoite.

Kun konfiguroit laitteen PEL Transferin avulla, mikäli "aktivoi DHCP"-valintaruutu (dynaaminen IP-osoite) on valittu, laite lähettää verkon DHCP-palvelimelle pyynnön saada IP-osoite automaattisesti.

Laitteessa käytettävä Internet-protokolla on UDP. Oletuksena käytettävä portti on 3041. Portin voi muuttaa PEL Transferissa, jotta tietokoneen voi liittää useampaan laitteeseen reitittimen kautta.

Automaattisen IP-osoitteen käyttö on käytettävissä myös, kun DHCP on valittu ja DHCP-palvelinta ei ole havaittu 60 sekunnin kuluessa. PEL-laitteen oletusosoite on 169.254.0.100. Tämä automaattinen IP-osoite on yhteensopiva APIPA:n kanssa. Ristikkäiskaapeli voi olla tarpeen.




Huomioi, että et voi muuttaa verkon parametreja, kun olet LAN-yhteydessä. Tähän tulee käyttää USB-yhteyttä.

3.4. YHTEYDEN MUODOSTAMINEN: WI-FI, BLUETOOTH, 3G-UMTS/GPRS

Näiden yhteyksien avulla onnistuu laitteen konfigurointi PEL Transfer-ohjelman kautta, saatujen mittausarvojen tarkastelu sekä tallennusten siirto tietokoneelle, älypuhelimelle tai tablettitietokoneelle

Muodostaaksesi 3G-UMTS/GPRS-yhteyden, aseta SIM-kortti laitteeseen. Irrota molemmat suojusta kiinni pitävät ruuvit ja nosta tämä pois paikoiltaan. Aseta SIM-kortti paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä suojusta ruuvit takaisin paikoilleen.

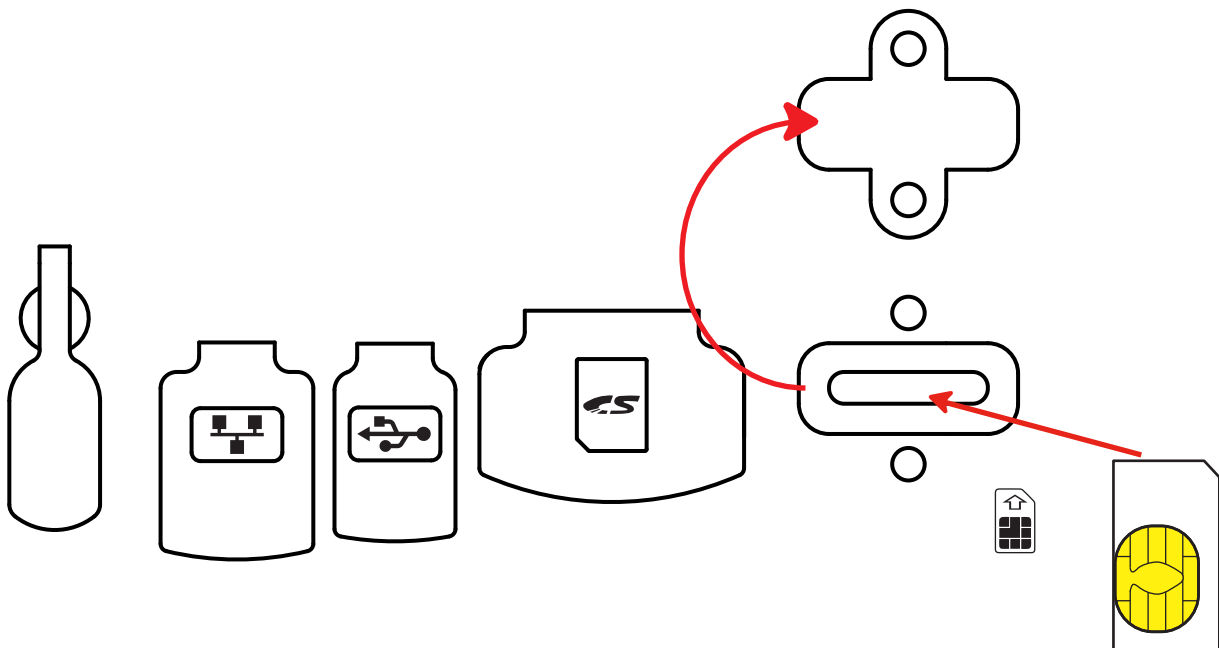


Kuva 11

Syötä SIM-kortin PIN-koodi PEL Transfer-ohjelman avulla kohdassa Konfigurointi/Kommunikointi/3G.

- Paina pitkään **Ohjausnäppäintä** (☰). REC, ●●●, ✂ ja 📶 merkkivalot palavat peräkkäin 3 sekunnin ajan (jokainen erikseen).
- Vapauta **Ohjausnäppäin** (☰) halutun toiminnon ollessa käynnissä.
 - Mikäli vapautat näppäimen REC-valomerkin palaessa, tallennus käynnistyy tai keskeytyy.
 - Mikäli vapautat näppäimen valomerkin ✂ palaessa, Bluetooth -yhteys käynnistyy tai katkeaa.
 - Mikäli vapautat näppäimen valomerkin ●●● palaessa (ainoastaan PEL104), Wi-Fi -yhteys käynnistyy tai katkeaa.
 - Mikäli vapautat näppäimen valomerkin 📶 palaessa (ainoastaan PEL104), 3G-UMTS / GPRS -yhteys käynnistyy tai katkeaa.

Kuva 12

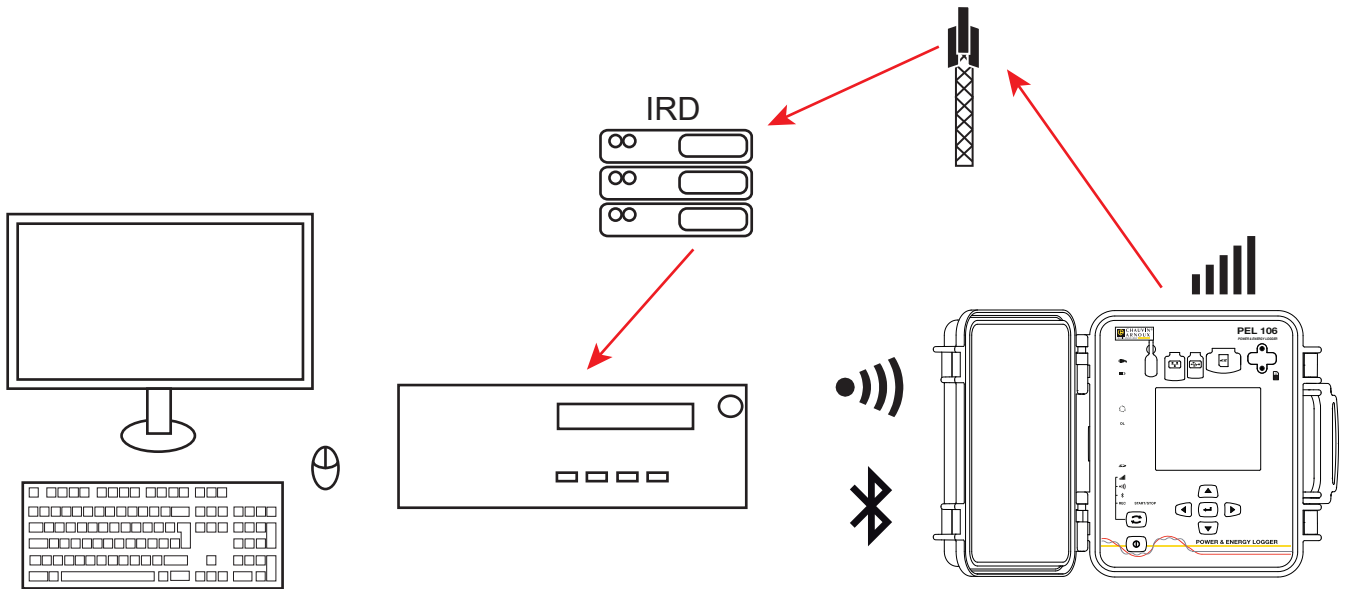

Mikäli tietokoneeltasi puuttuu Bluetooth, käytä USB-Bluetooth-adapteria. Windows asentaa automaattisesti tämän ajurin.

Paritusprosessi riippuu käyttöjärjestelmästä, Bluetooth-varustuksesta sekä ajurista. PEL-yksikön parituskoodi on 0000. Koodia ei voi muuttaa.

3G-UMTS / GPRS-linkin avulla, laitteen lähettämät tiedostot kulkevat Chauvin Arnoux'n isännöimän IRD-palvelimen kautta. Tämän vastaanottamiseksi, tulee sinun aktivoida IRD-palvelin PEL Transfer-ohjelman kautta.


3.5. LAITTEEN KONFIGUROINTI

Joidenkin päätoimintojen konfigurointi suoraan laitteelta käsin on mahdollista. Kattavan konfiguroinnin suorittamiseksi, käytä PEL Transfer-ohjelmaa (katso § 5).

Päästäksesi asetustilaan laitteen kautta, paina näppäimiä ◀ tai ▶ kunnes haluttu kuvake  valitaan.


Näytöllä näkyy:

Kuva 13

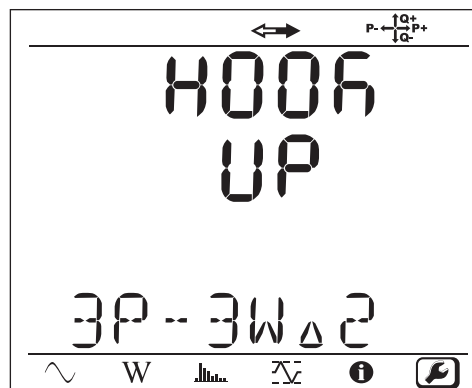


Konfigurointitilaan pääsy ei ole mahdollista, mikäli PEL on jo konfiguroitu PEL Transfer-ohjelman kautta. Laitteen näytöllä näkyy teksti LOCK, mikäli yrität konfiguroida laitteen

3.5.1. KYTKENTÄTAPA

Muokataksesi kytkentätapaa, paina **Enter**-näppäintä . Kytchentätavan nimi vilkkuu. Käytä ▲ ja ▼ näppäimiä kytkentätavan valitsemiseksi alla sijaitsevan luettelon mukaan.

Lyhenne	Kytchentätapa
1P-2W	1-vaihe 2-johdin
1P-3W	1-vaihe 3-johdin
3P-3W Δ 2	3-vaihe 3-johdin Δ (2 virtapihtiä)
3P-3W Δ 3	3-vaihe 3-johdin Δ (3 virtapihtiä)
3P-3W Δ b	3-vaihe 3-johdin Δ , tasapainotettu
3P-4WY	3-vaihe 4-johdin Y
3P-4WYb	3-vaihe 4-johdin Y, tasapainotettu
3P-4WY2	3-vaihe 4-johdin Y 2½
3P-4W Δ	3-vaihe 4-johdin Δ
3P-3WY2	3-vaihe 3-johdin Δ (2 virtapihtiä)
3P-3WY3	3-vaihe 3-johdin Δ (3 virtapihtiä)
3P-3WO2	3-vaihe 3-johdin Δ avoin (2 virtapihtiä)
3P-3WO3	3-vaihe 3-johdin Δ avoin (3 virtapihtiä)
3P-4WO	3-vaihe 4-johdin Δ avoin
dC-2W	DC 2-johdin
dC-3W	DC 3-johdin
dC-4W	DC 3-johdin

Taulukko 5

Vahvista valinta painamalla **Enter** .

3.5.2. VIRTAPIHDIT

Kytke virtapihdit PEL-yksikköön.

Laite tunnistaa automaattisesti virtapihdit. Laite tarkistaa tulo I1. Mikäli tulo on tyhjä, tarkistetaan tulot I2 sekä I3. Mikäli valittu verkko ei ole tasapainoinen, tarkistaa tämä myös IN-tulon


Kun virtapihdit on tunnistettu, ilmoittaa laite käytössä olevan pihtityypin.





Käytettävät virtapihdit tulee kaikki olla saman malliset, pois lukien nollavirran mittaukseen käytettävä pihti, joka voi olla toisen mallinen. Muussa tapauksessa käytetään ainoastaan I1-tuloon kytkettyä virtapihtiä.

3.5.3. ENSIÖJÄNNITE

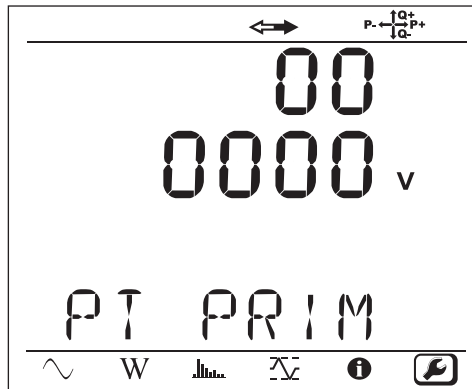Paina ▼ näppäintä siirtyäksesi seuraavaan näyttökuvaan.





Kuva 14

Muokataksesi ensiöjännitteen nimellisarvoa, paina **Enter**-näppäintä . Käytä ▲, ▼, ◀ ja ▶ näppäimiä valitaksesi jännitearvon 50...650 000 V. Vahvista valinta painamalla **Enter**-näppäintä .


3.5.4. TOISIOJÄNNITE

Paina ▼ näppäintä siirtyäksesi seuraavaan näyttökuvaan.

Muokataksesi toisiojännitteen nimellisarvoa, paina **Enter**-näppäintä . Käytä ▲, ▼, ◀ ja ▶ näppäimiä valitaksesi jännitearvon 50...1000 V. Vahvista valinta painamalla **Enter**-näppäintä .

3.5.5. ENSIÖVIRTA

Paina ▼ näppäintä siirtyäksesi seuraavaan näyttökuvaan.

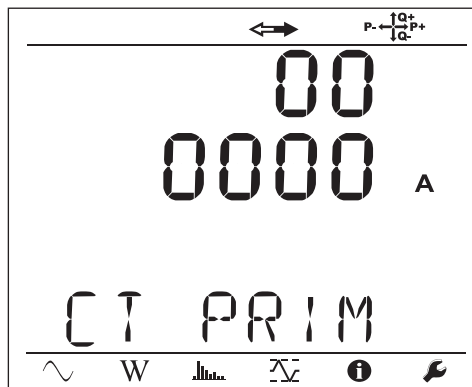

Kuva 15

Virtapihdin tyypistä riippuen, MiniFlex® / AmpFlex®, MN-pihti tai adapteri, syötä kenttään nimellinen ensiövirta. Tehdäksesi tämän,

paina **Enter**-näppäintä . Käytä ▲, ▼, ◀ ja ▶ näppäimiä valitaksesi tämän virran arvo.

- AmpFlex® A196A ai A193 ja MiniFlex® MA193, MA194 tai MA196: 100, 400, 2000 tai 10 000 A (mallista riippuen)
- PAC93-pihti ja C193-pihti: 1000 A automaattisesti
- 5A MN93A:n mittausalue, 5A-Adapter: 5...25 000 A
- MN93A:n mittausalue 100 A: automaattisesti 100 A
- MN93-pihti: 200 A automaattisesti
- E3N-pihti: 10 tai 100 A
- J93-pihti: Automaattinen jopa 3500 A asti

Vahvista arvo painamalla **Enter**-näppäintä .


3.5.6. NOLLAN NIMELLINEN ENSIÖVIRTA

Paina ▼ näppäintä siirtyäksesi seuraavaan näyttöön.

Mikäli kytket virtapihdin laitteen nollatuloon, ilmoita myös tämän nimellisvirta samalla tavalla kuin ennen.

3.5.7. KERÄYMÄJAKSO

Paina ▼ näppäintä siirtyäksesi seuraavaan näyttökuvaan.

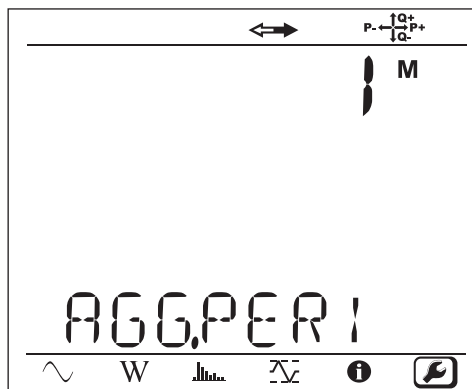


Kuva 16

Keräymäjaksos muokkaamiseksi paina **Enter**-näppäintä  ja käytä tämän jälkeen ▲ ja ▼ näppäimiä arvon valitsemiseksi (1...6 sekä 10, 12, 15, 20, 30 tai 60 minuuttia).


Vahvista valinta painamalla **Enter**-näppäintä .

3.6. TIETOA


Päästäksesi Tietoa -tilaan, paina ◀ tai ▶ näppäimiä kunnes valittu kuvake  näytetään.

Näppäinten ◀ ja ▶ avulla voidaan selata laitetta koskevia tietoja.


■ KytKentätapa

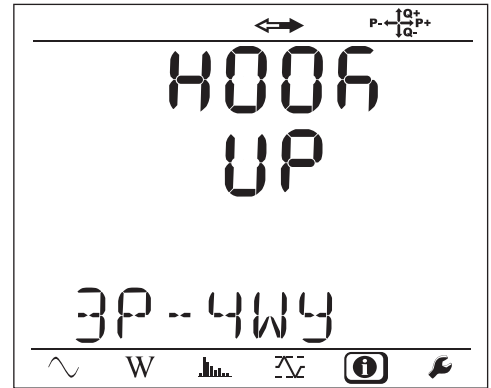


■ Ensiöjännite

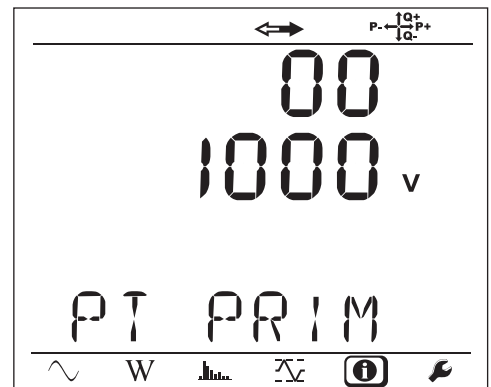


■ Toisiojännite

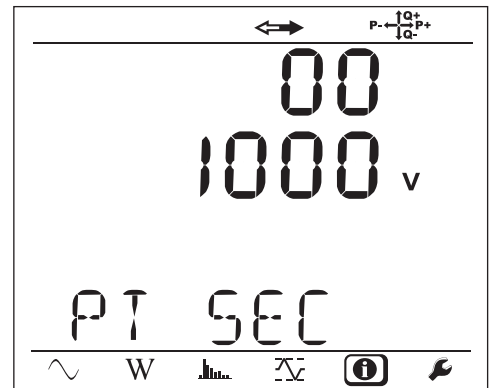

■ Ensiövirta

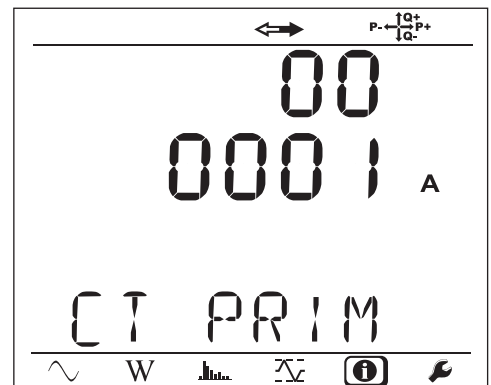


- Nollan nimellinen ensiövirta (mikäli virtapihti on kytketty IN -tuloon)

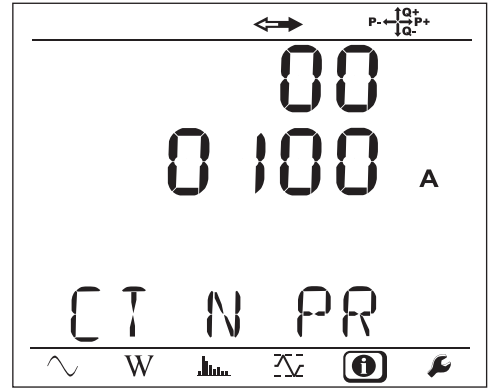


- Keräymäjakso




- Päivämäärä- ja aika

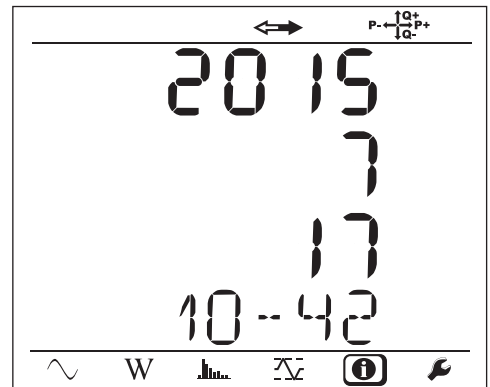


- IP-osoite (vierivä)

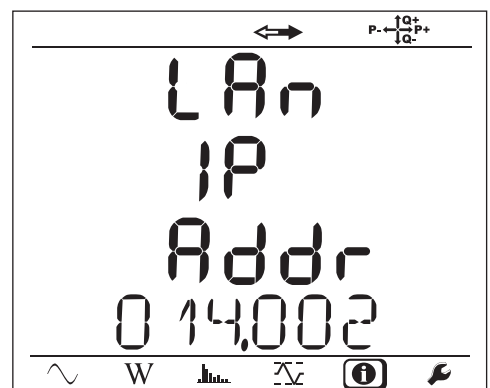

■ Wi-Fi -osoite (vierivä)

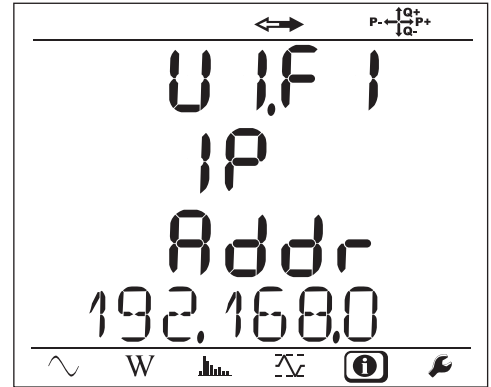


■ 3G-osoite (vierivä)

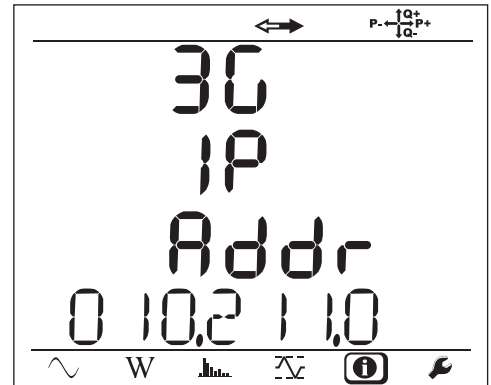

■ Ohjelmaversio

- 1. numero= DSP-ohjelman versio
- 2. numero= mikroprosessoriohjelman versio
- Vierivä sarjanumero (löytyy myös laitteen takakannessa sijaitsevasta QR-koodietiketistä)

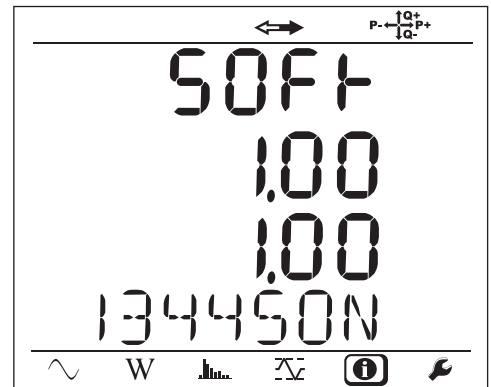

Näyttö palaa takaisin mittaustilaan 3 minuutin kuluttua, mikäli **Enter-** tai **Navigointinäppäimiin** ei kosketa kyseisenä aikana 

4. KÄYTTÖ

Laite on valmis käytettäväksi konfiguroinnin jälkeen.

4.1. PEL JAKELUVERKOT JA KYTKENNÄT

Aloita kytkemällä virtapihdit sekä jännitejohdot mittauskohteeseen kytkentätavan mukaisesti. PEL tulee konfiguroida (katso § 3.4) valitun kytkentätavan mukaisesti.

Tuotettu  Kulutettu

Tarkista aina, että virtapihdissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Vaihekulma tulee näin ollen olemaan oikea teho- ja muita vaiheriippuvaisia mittauksia ajatellen.

Kun mittaus on valmis ja ladattu tietokoneelle, on virtojen suunnan (I1, I2 tai I3) muuttaminen edelleen mahdollista PEL Transfer-ohjelman avulla. Tämä toimenpide korjaa teholaskelmat, mikäli jokin virtapihdeistä on ollut väärin päin mittauksen aikana.

Hauenleuat voidaan ruuvata kiinni jännitejohtimiin mahdollisimman tiiviin asennuksen aikaansaamiseksi. Ainoastaan laitteen mukana toimitetut AmpFlex® A196A -virtapihdit ovat tiiviit.




Mittauksissa nolllalla, virta voidaan mitata virtapihdin avulla tai mikäli virtapihtiä ei ole, virran arvo lasketaan.

4.1.1. VAIHE 2-JOHDINMITTAUS: 1P-2W

- Kytke N-mittausjohto nolllajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan (valinnainen tämän tyyppin verkoille).
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-Virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nolllajohtimeen (valinnainen tämän tyyppin verkoille).



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

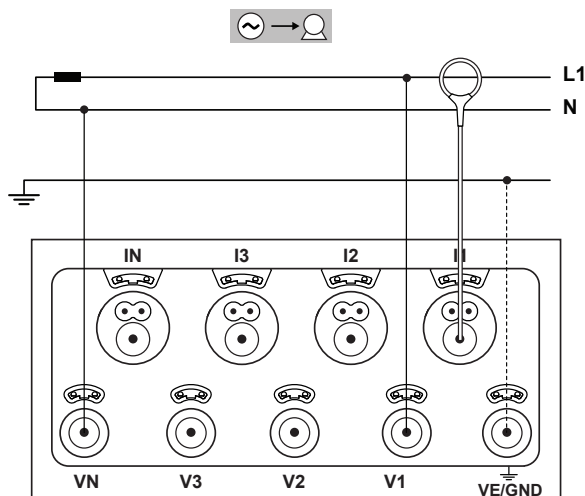


Kuva 17

4.1.2. 2-VAIHE 3-JOHDINMITTAUS (KAKSIVAIHEINEN MUUNTAJASTA KESKILIITÄNNÄLLÄ): 1P-3W

- Kytke N-mittausjohto nollajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan (valinnainen tämän tyyppin verkoille).
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen (valinnainen tämän tyyppin verkoille).
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

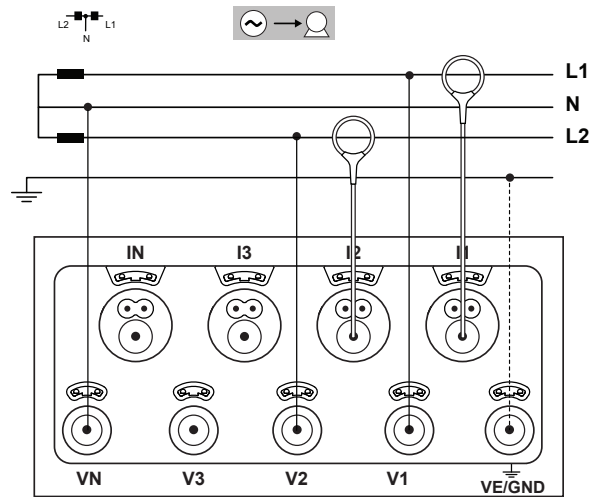

Kuva 18


4.1.3. 3-VAIHE 3-JOHDINVERKOT

4.1.3.1. 3-vaihe 3-johdinmittaus Δ (2 virtapihtiä): 3P-3W Δ 2

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

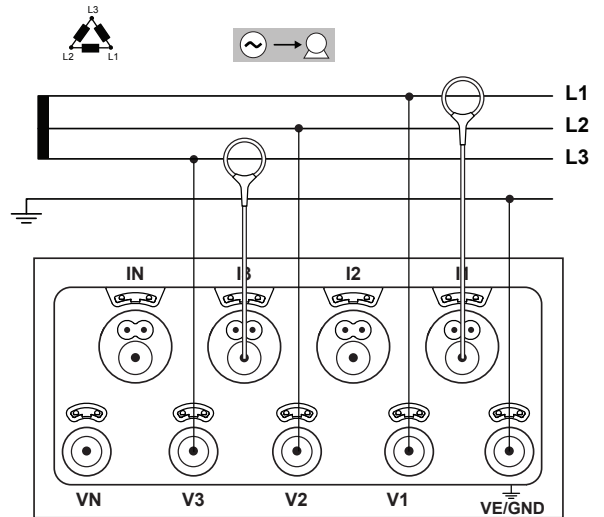


Kuva 19

4.1.3.2. 3-vaihe 3-johdin Δ (3 virtapihtiä): 3P-3W Δ 3

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

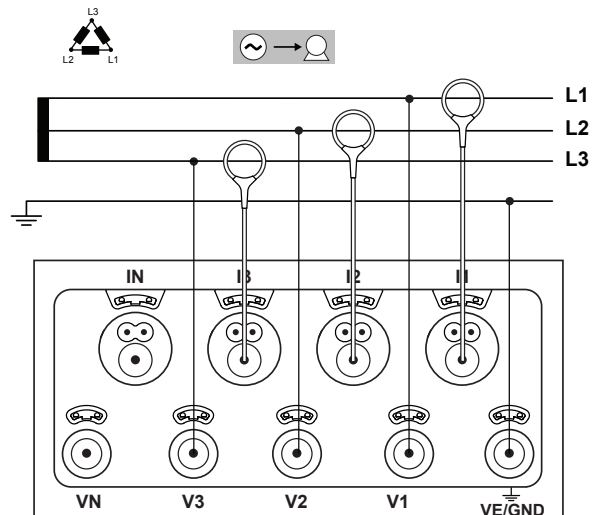


Kuva 20

4.1.3.3. 3-vaihe 3-johdin Δ avoin (2 virtapihtiä): 3P-3W02

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

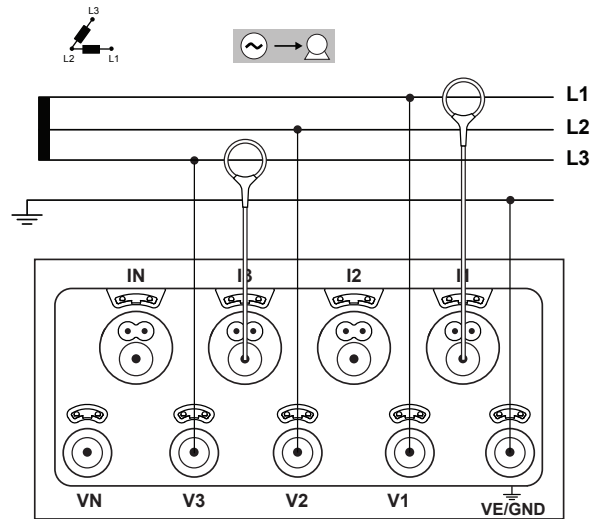


Kuva 21

4.1.3.4. 3-vaihe 3-johdin Δ avoin (3 virtapihtiä): 3P-3W03

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

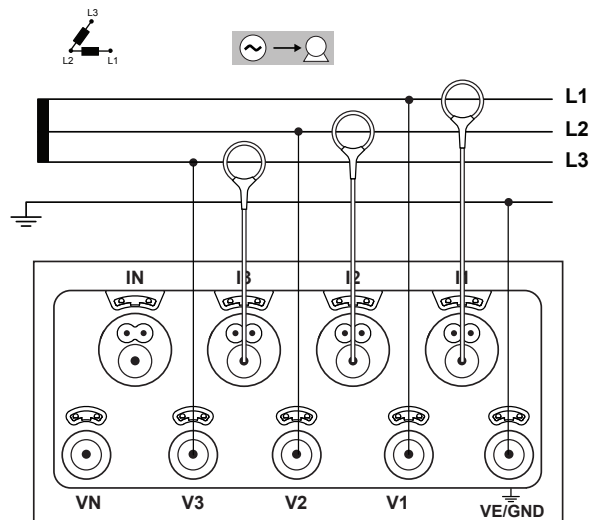


Kuva 22

4.1.3.5. 3-vaihe 3-johdin Y (2 virtapihtiä): 3P-3WY2

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

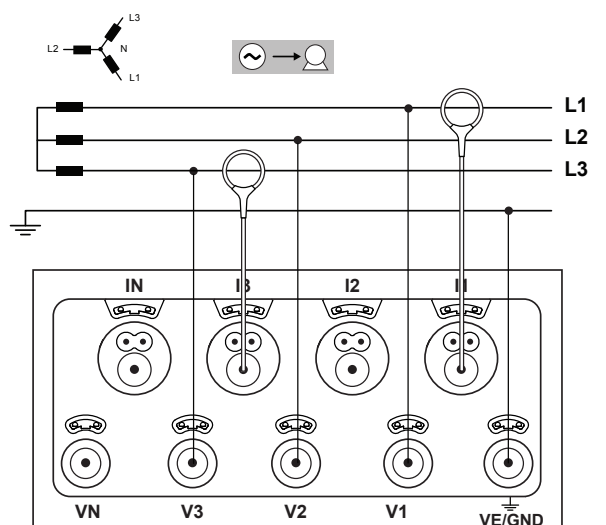


Kuva 23

4.1.3.6. 3-vaihe 3-johdin Y (3 virtapihtiä): 3P-3WY

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.

i Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

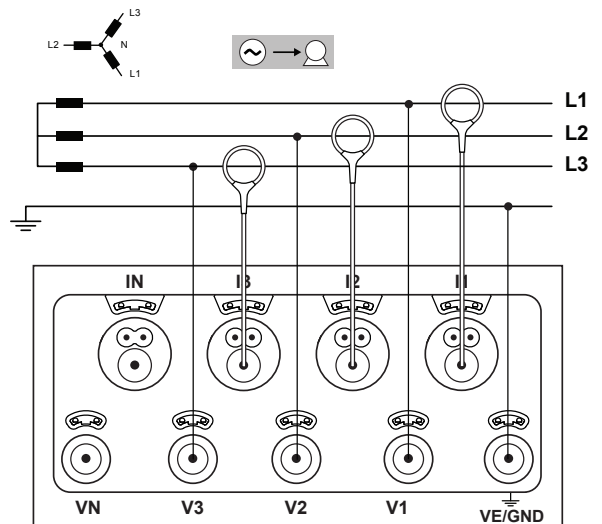


Kuva 24

4.1.3.7. 3-vaihe 3-johdin Δ tasapainoinen (1 virtapihti): 3P-3W03

- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.

i Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

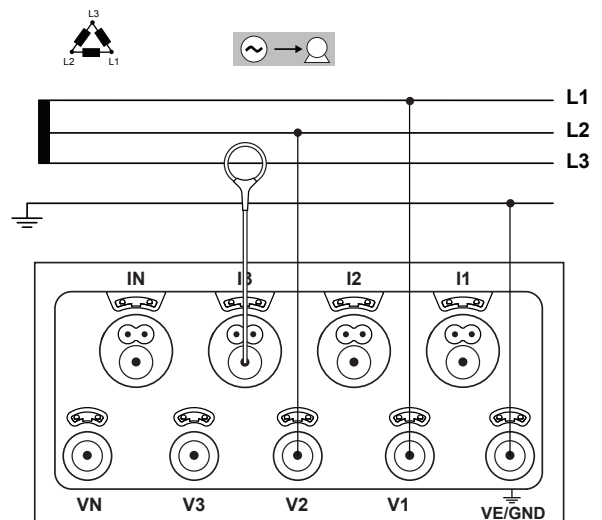


Kuva 25

4.1.4. 3-VAIHE 4-JOHDIN Y SYÖTTÖVERKOT

4.1.4.1. Kolmivaiheinen 4-johdin Y (4 virtapihtiä): 3P-4WY

- Kytke N-mittausjohto nollajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.

i Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

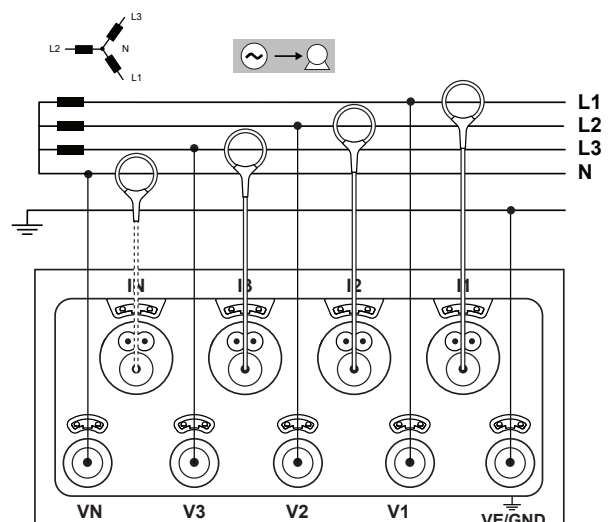


Kuva 26

4.1.4.2. 3-vaihe 4-johdin Y tasapainoinen: 3P-4WYB

- Kytke N-mittausjohto nollajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

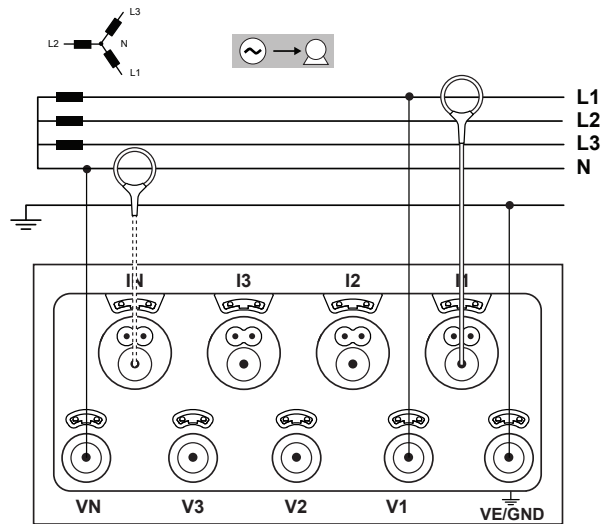


Kuva 27

4.1.4.3. 3-vaihe 4-johdin verkko Y, 2½ elementti: 3P-4WY2

- Kytke N-mittausjohto nollajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

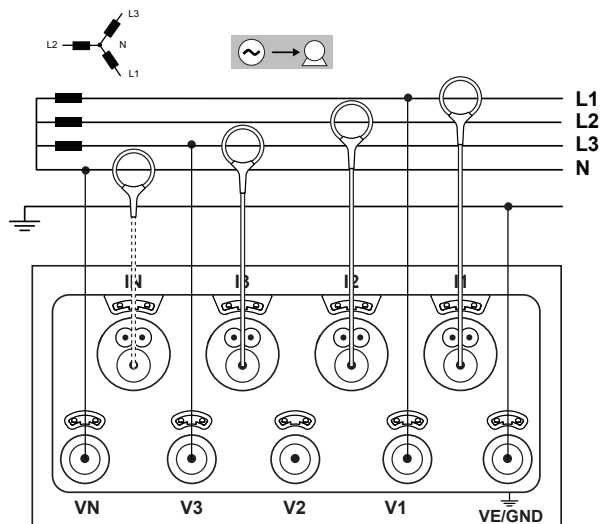

Kuva 28

4.1.5. 3-VAIHE 4-JOHDIN Δ


Kolmivaihe 4-johdinasennus (Δ "High Leg"). Jännitemuuntajaa ei ole kytketty: testauksessa olevan asennuksen oletetaan olevan matalajännite jakelujärjestelmä.

4.1.5.1. 3-vaihe 4-johdin Δ (4 virtapihtia): 3P-4W Δ

- Kytke N-mittausjohto nollajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

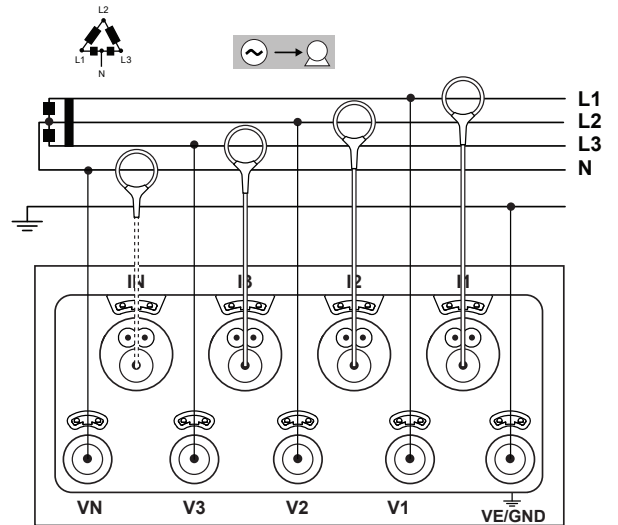


Kuva 29

4.1.5.2. 3-vaihe 4-johdin Δ avoin (4 virtapihtia): 3P-4W0

- Kytke N-mittausjohto nollajohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto L1-vaihejohtimeen.
- Kytke V2-mittausjohto L2-vaihejohtimeen.
- Kytke V3-mittausjohto L3-vaihejohtimeen.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti I1-vaihejohtimeen.
- Kytke I2-virtapihti I2-vaihejohtimeen.
- Kytke I3-virtapihti I3-vaihejohtimeen.



Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

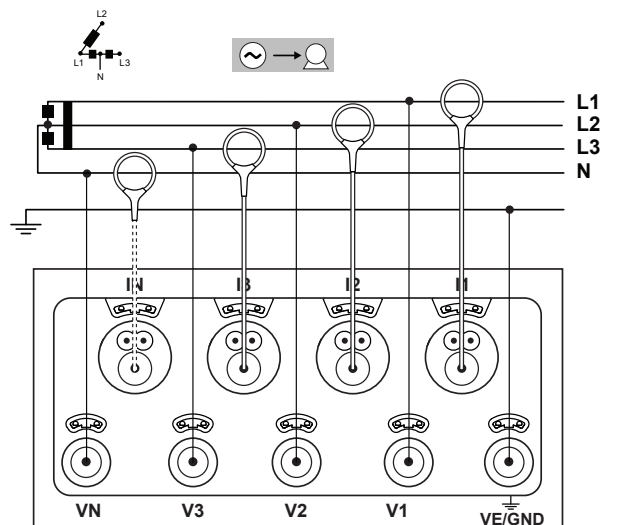


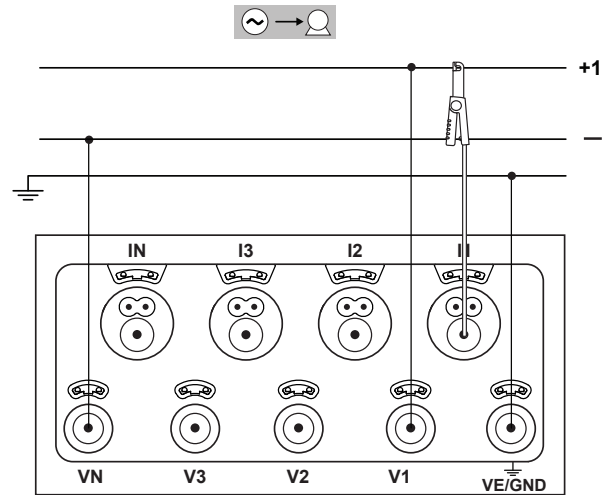
Kuva 30

4.1.6. SYÖTTÖVERKOT, JOISSA ON JATKUVA VIRTA

4.1.6.1. DC 2-johdin: DC-2W

- Kytke N-mittausjohto miinusjohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto plusjohtimeen + 1.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti johtimeen + 1.


 Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.




Kuva 31

4.1.6.2. DC 3-johdin: DC-3W

- Kytke N-mittausjohto miinusjohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto johtimeen + 1.
- Kytke V1-mittausjohto johtimeen + 2.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti johtimeen + 1.
- Kytke I2-virtapihti johtimeen + 2.


 Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

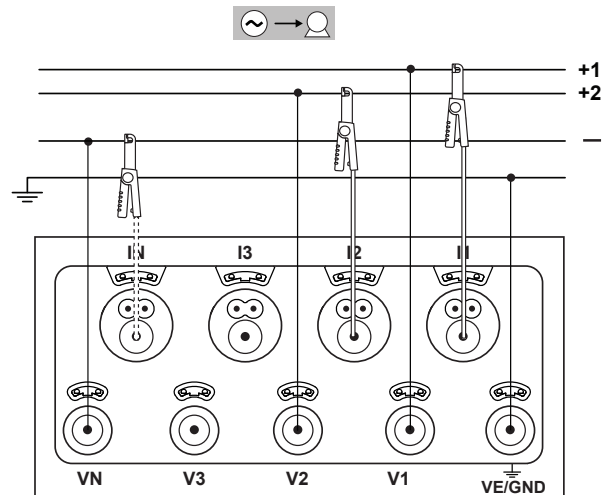


Kuva 32

4.1.6.3. DC 4-johdin: DC-4W

- Kytke N-mittausjohto miinusjohtimeen.
- Kytke VE/GND-tulo maahan.
- Kytke V1-mittausjohto johtimeen + 1.
- Kytke V1-mittausjohto johtimeen + 2.
- Kytke V3-mittausjohto johtimeen + 3.
- Kytke IN-virtapihti nollajohtimeen.
- Kytke I1-virtapihti johtimeen + 1.
- Kytke I2-virtapihti johtimeen + 2.
- Kytke I3-virtapihti johtimeen + 3.

 Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti. Tämä toimenpide varmistaa, että vaihekulma on oikea teho- ja muita vaiheherkkiä mittauksia ajatellen.

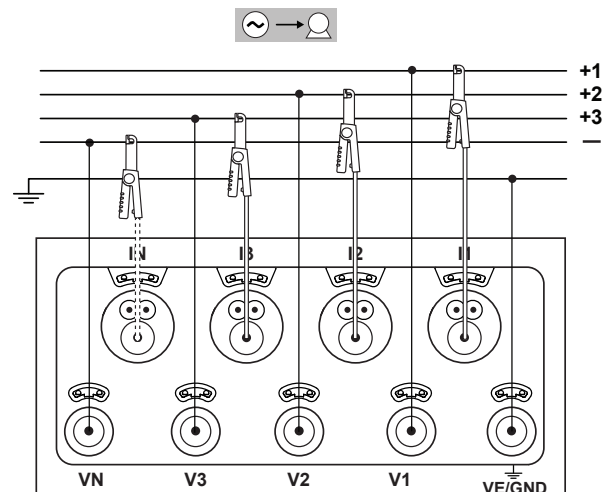

Kuva 33

4.2. ULKOISTEN DATALOGGEREIDEN KÄYTTÖ

PEL106 pystyy luomaan yhteyden jopa neljään L452 dataloggeriin Bluetooth-yhteyden avulla. Konfigurointi suoritetaan PEL Transfer-ohjelman avulla.

L452 dataloggeria voidaan käyttää:




- DC jännitteiden mittaamiseen jopa 10 V,
- DC virtojen mittaamiseen 4 ... 20 mA,
- pulssien laskemiseen,
- tapahtumien havaitsemiseen On/Off-tuloilla.

Kytkeytyä PEL106-yksikköön, L452-loggerit lähettävät saadut mittaustiedostot tähän. Mittaustiedot esitetään reaaliajassa ja tallennetaan yhdessä PEL106-tallennusten kanssa.

Tarkista L452:n toiminnot tämän käyttöohjeista.

4.3. TALLENNUS

Tallennuksen käynnistämiseksi:

- Tarkista, että laitteessa on SD-kortti (lukitsematon ja käytössä vapaata muistia).
- Paina pitkään **Ohjausnäppäintä** . REC, ●, * ja  muut valomerkit palavat vuorotellen 3 sekunnin ajan.
- Vapauta **Ohjausnäppäin**  REC-valomerkin palaessa. Tallennus käynnistyy ja REC-valomerkki vilkkuu 2 kertaa joka 5 sekunti.





Tallennuksen lopettamiseksi, toista edellä mainitut toimenpiteet. REC-valomerkki vilkkuu kerran joka 5 sekunti.

Mittaustiedostojen käsittely onnistuu PEL Transfer-ohjelman avulla (katso § 5).

Mikäli laite sammuu sähkökatkoksen seurauksena, jatkuu mittaus laitteen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.


4.4. MITTAUSARVOJEN NÄYTTÖTILAT

PEL omaa 4 näyttötilaa. Näytön alalaidassa sijaitsee eri tiloja edustavat kuvakkeet. Vaihtaaksesi näyttötilaa, käytä ◀ tai ▶ näppäimiä.






Kuvake	Näyttötila
	Hetkellisarvojen näyttötila: Jännite (V), Virta (I), Pätöteho (P), Loisteho (Q), Näennäisteho (S), Taajuus (f), Tehokerroin (PF), $\tan \Phi$.
	Teho- ja energia-arvojen näyttötila: pätöteho (Wh), loisteho (Varh), näennäisteho (VAh).
	Virta- ja jännitearvojen näyttötila.
	Maksimiarvojen näyttötila: viimeisimmän tallennuksen yhteenlaskettujen arvojen ja energian maksimi.

Näytöt ovat käytettävissä heti kun PEL on päällä, mutta näyttävät nollaa mikäli PEL-yksikköä ei ole kytketty mittauskohteeseen. Mittausarvot ilmestyvät laitteen näytölle heti kun jännite- ja virtapihdit ovat kytkettyinä kohteeseen.


4.4.1. MITTAUSTILA

Näytöllä näkyy valittu kytkentätapa. Paina  -näppäintä siirtyäksesi seuraavalle näyttösviulle.


1-vaihe 2-johdin (1P-2W)

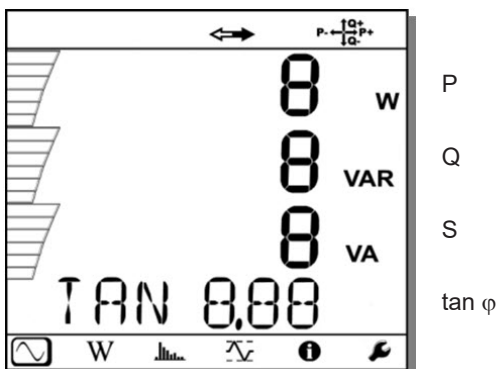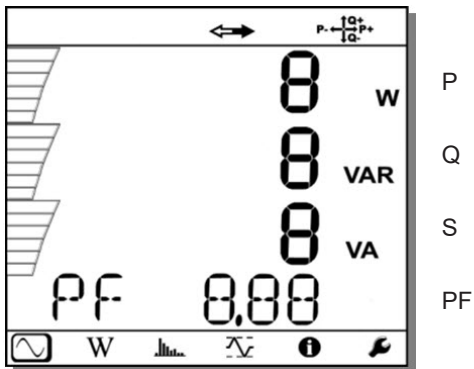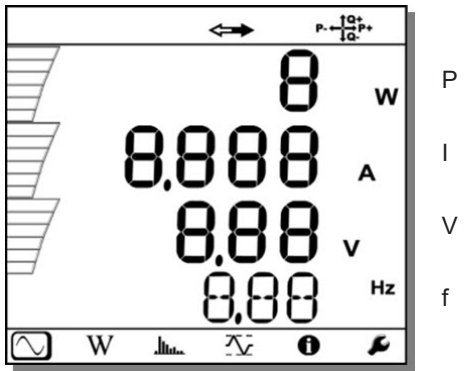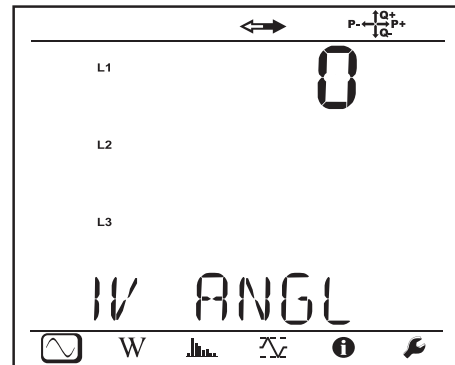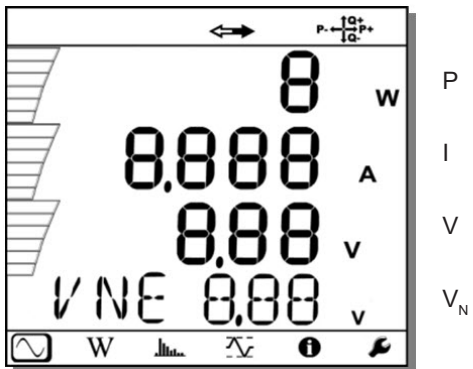


2-vaihe 3-johdin (1P-3W)

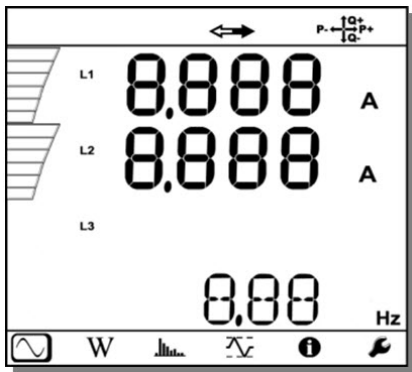


I_1
 I_2
 f

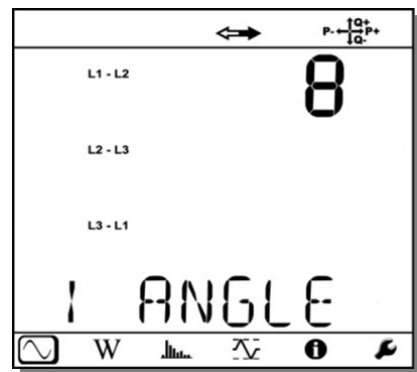


$\varphi(I_2, I_1)$

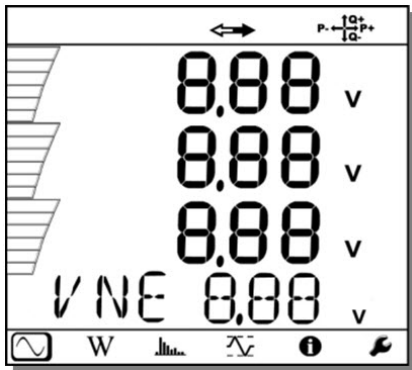


V_1
 V_2
 U_{12}
 V_N

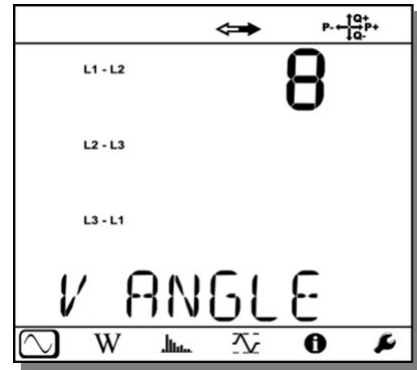

$\varphi(V_2, V_1)$

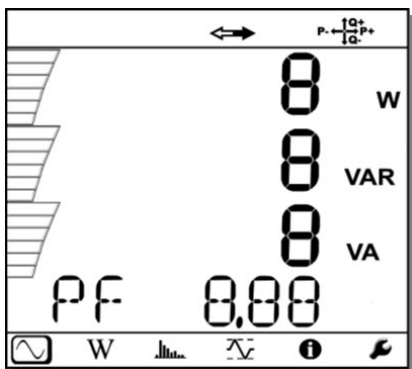


P
 Q
 S
 PF

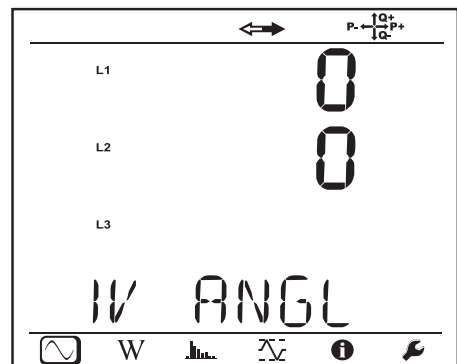


$\varphi(I_1, V_1)$

$\varphi(I_2, V_2)$

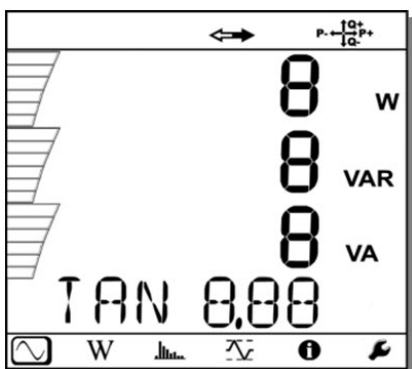

P
 Q
 S
 $\tan \varphi$


3-vaihe 3-johdin tasapainoton (3P-3WΔ2, 3P-3WΔ3, 3P-3WO2, 3P-3WO3, 3P-3WY2, 3P-3WY3)

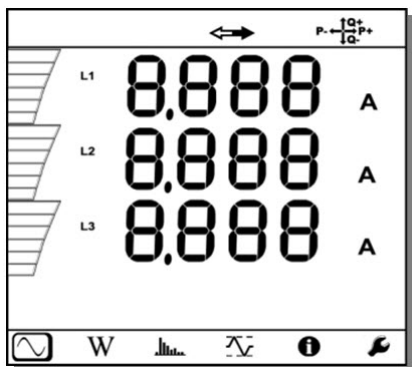

I_1

I_2


I_3

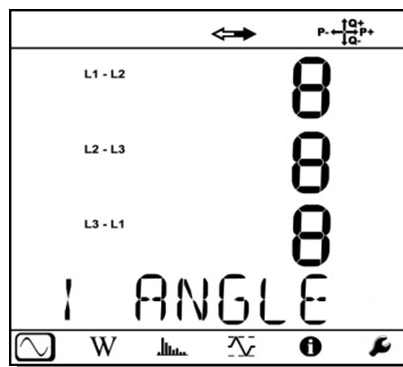

$\varphi(I_2, I_1)$

$\varphi(I_3, I_2)$

$\varphi(I_1, I_3)$

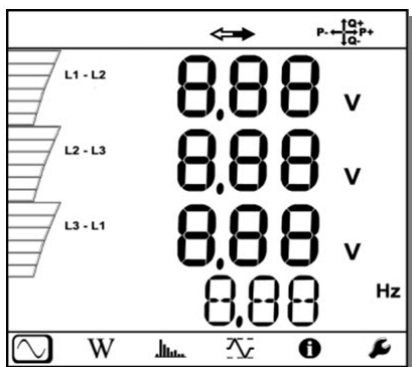


U_{12}

U_{23}

U_{31}


f

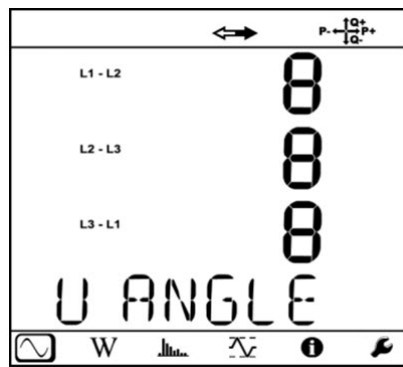

$\varphi(U_{31}, U_{23})$

$\varphi(U_{12}, U_{31})$

$\varphi(U_{23}, U_{12})$

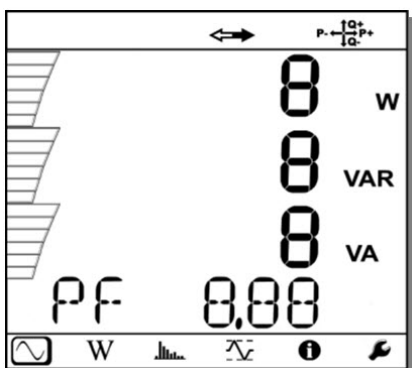


P

Q

S


PF

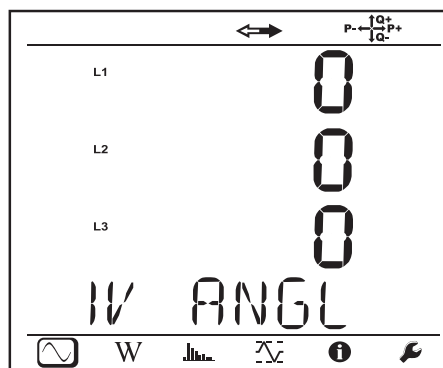

$\varphi(I_1, U_{12})$

$\varphi(I_2, U_{23})$

$\varphi(I_3, U_{31})$

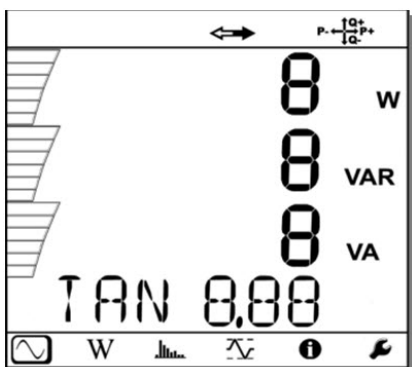


P

Q

S

tan φ


3-vaihe 3-johdin Δ tasapainoinen (3P-3W Δ b)

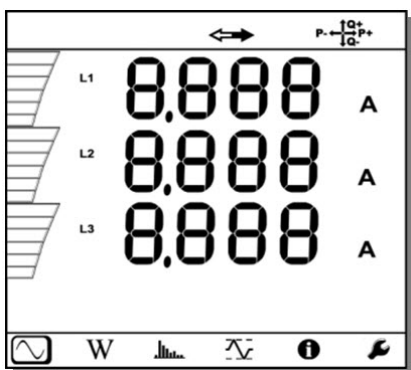

I_1

I_2

I_3

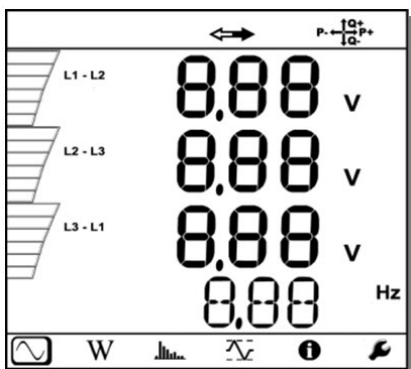


U_{12}

U_{23}

U_{31}

f

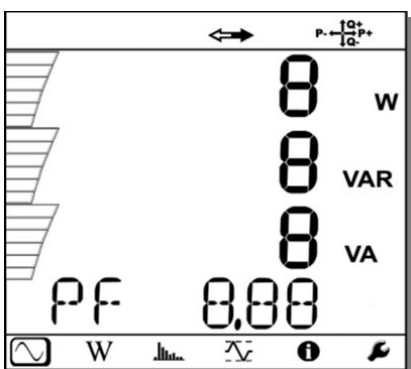


P


Q

S

PF

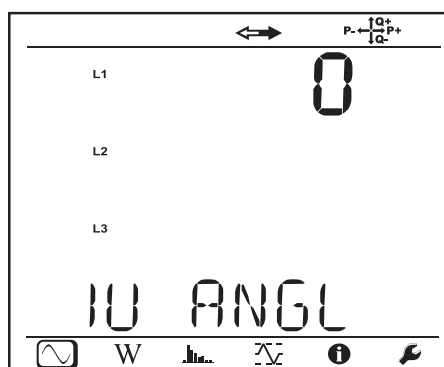

$\varphi(I_1, U_{12})$

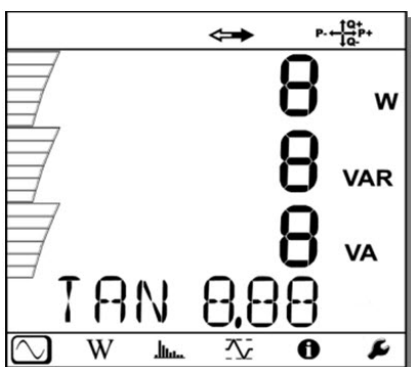

P

Q


S

tan φ




3-vaihe 4-johdin tasapainoton (3P-4WY, 3P-4WY2, 3P-4WΔ, 3P-4WO)




		I_1 I_2 I_3 I_N			$\varphi(I_2, I_1)$ $\varphi(I_3, I_2)$ $\varphi(I_1, I_3)$
		V_1 V_2 V_3 V_N			$\varphi(V_2, V_1)^*$ $\varphi(V_3, V_2)^*$ $\varphi(V_1, V_3)$
		U_{12} U_{23} U_{31} f			$\varphi(U_{31}, U_{23})$ $\varphi(U_{12}, U_{31})$ $\varphi(U_{23}, U_{12})$
		P Q S PF			$\varphi(I_1, V_1)$ $\varphi(I_2, V_2)^*$ $\varphi(I_3, V_3)$

*: 3P-4W Δ ja 3P-4WO Δ-verkoille

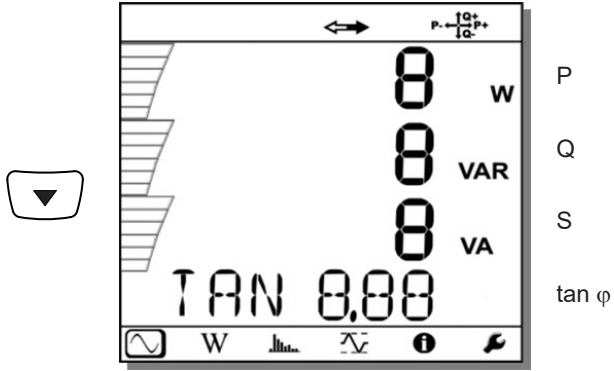


3-vaihe 4-johdin Y-tasapainoinen (3P-4WYb)

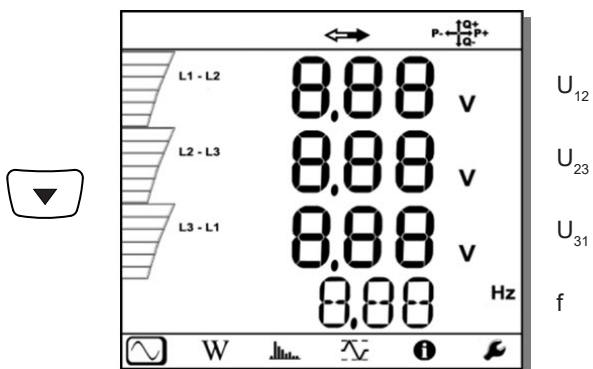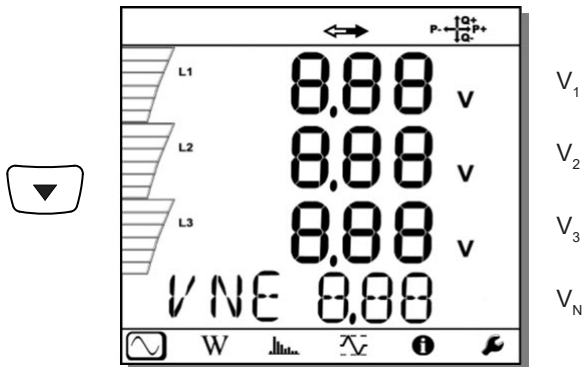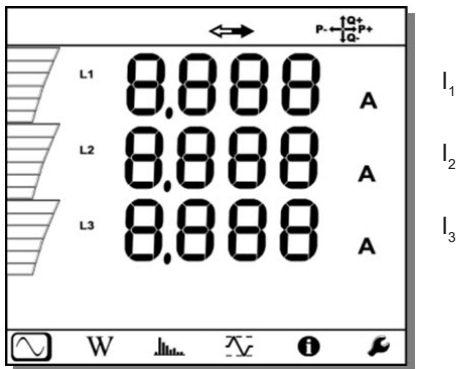


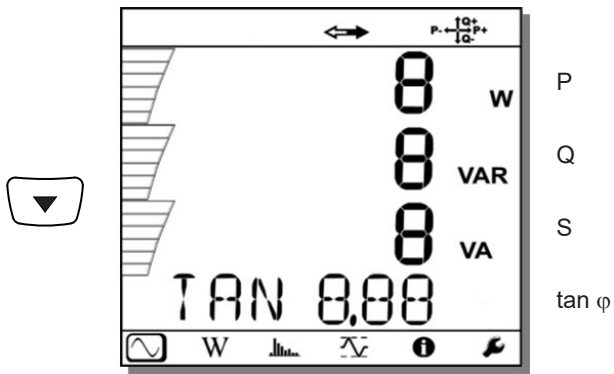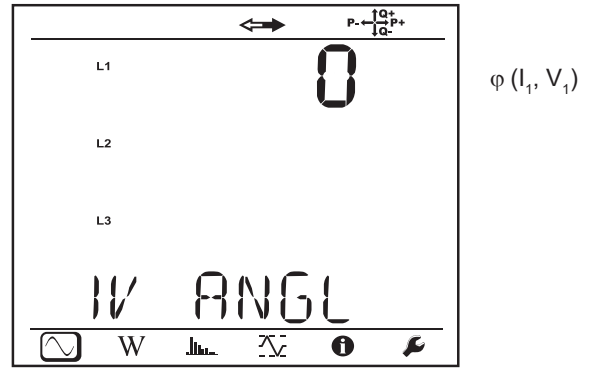
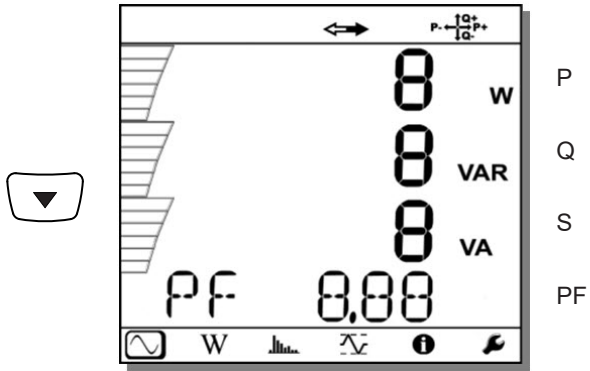


DC 2-johdin (dC-2W)


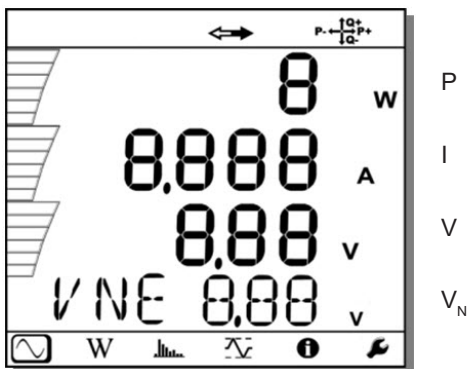



DC 3-johdin (dC-3W)

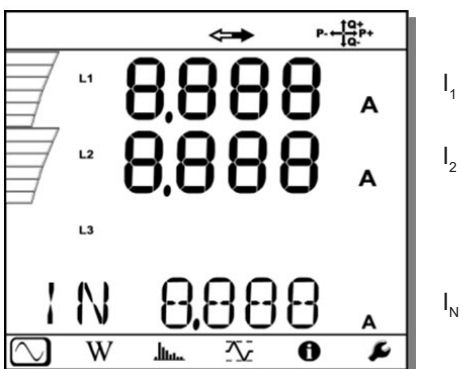

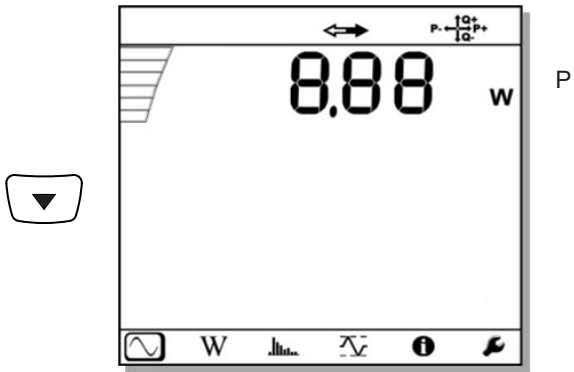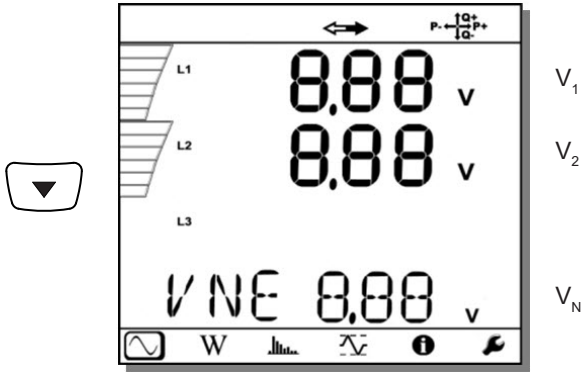

DC 4-johdin (dC-4W)

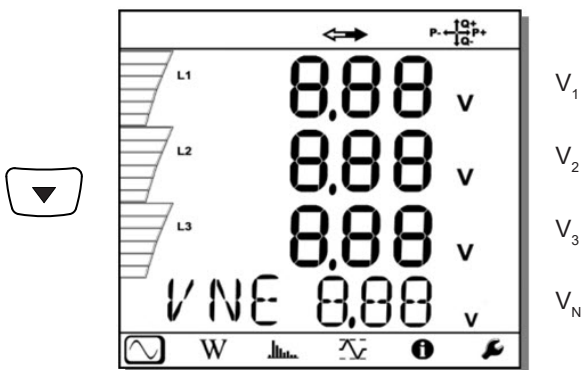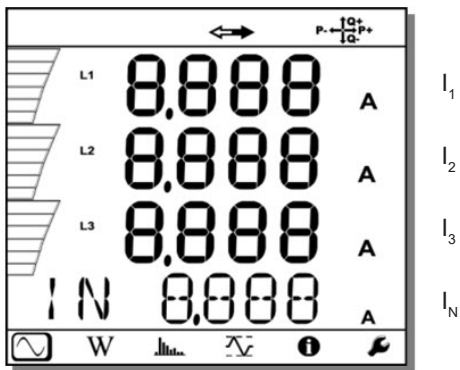


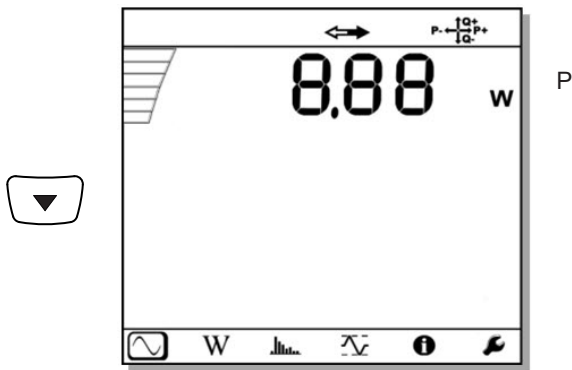

4.4.2. ENERGIATILAT W

Näytetty teho on kokonaisteho. Energia-arvojen saanti riippuu kuluneesta ajasta (saatavilla yleensä 10 tai 15 minuutin kuluttua, tai keräymäjakson lopussa).

Paina **Enter**-näppäintä ↵ yli 2 sekuntia tehoarvojen saamiseksi kvadranteittain (IEC 62053-23). Osoittaakseen, että kyse on osittaisarvoista, näkyy näytössä teksti PArt.

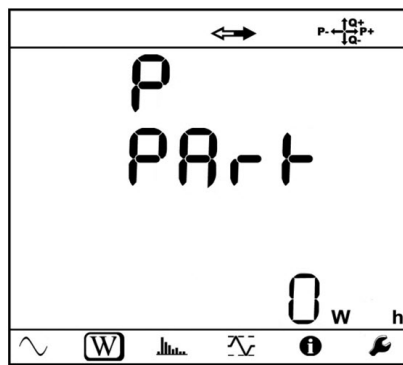



Kuva 34

Paina ▼ näppäintä palataksesi kokonaistehon näyttöön.



Näyttökuvat ovat erilaisia riippuen onko kyseessä tasa- tai vaihtojänniteverkko.

Vaihtojänniteverkko



Ep +: Pätöenergian kokonaiskulutus (kuorma) kWh

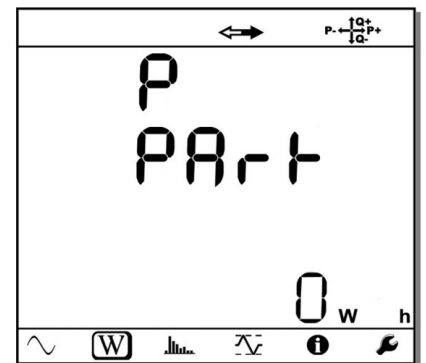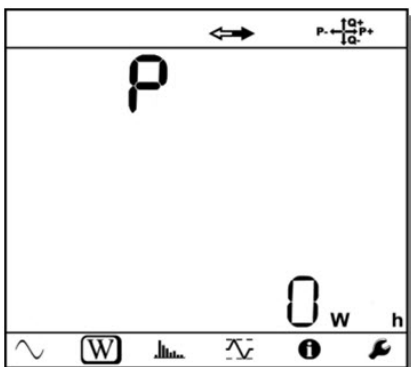



Ep-: Pätöenergian kokonaistuotto (lähde) kWh

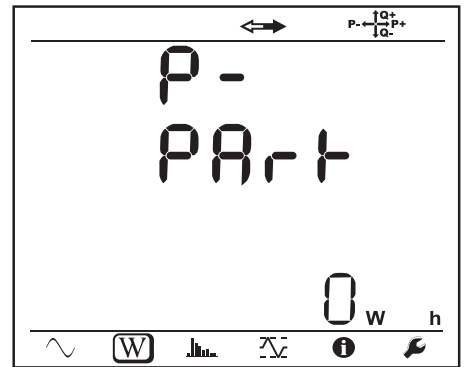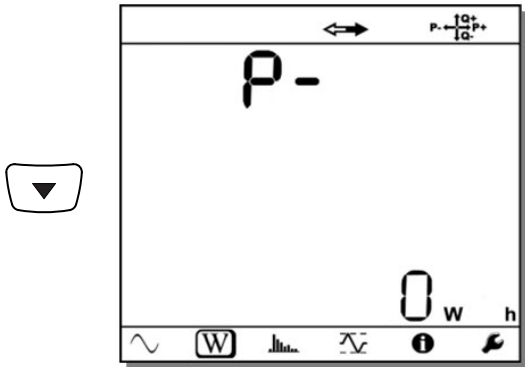



Eq1: Kulutettu loisteho (kuorma) induktiivisessa kvadrantissa (1. kvadrantti) kvarh.

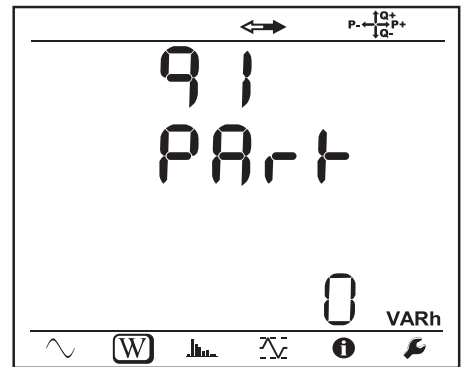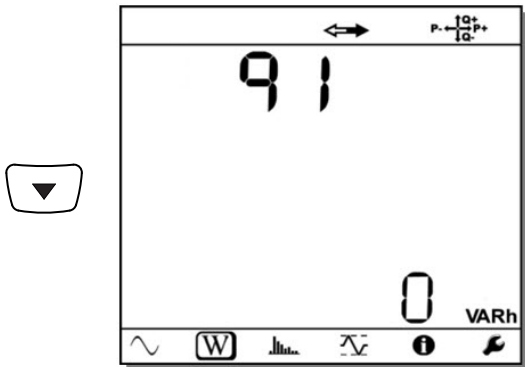



Eq2: Tuotettu loisteho (lähde) kapasitiivisessa kvadrantissa (2. kvadrantti) kvarh.

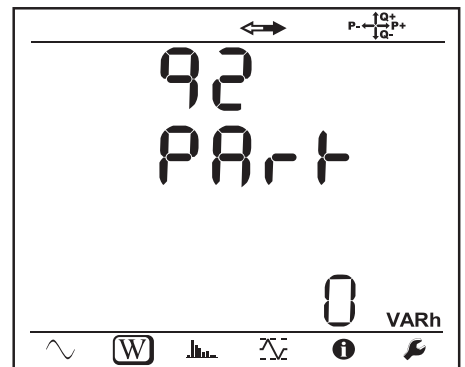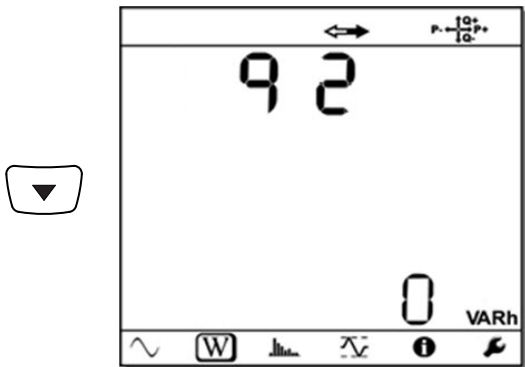



Eq3: Tuotettu loisteho (lähde) induktiivisessa kvadrantissa (3. kvadrantti) kvarh.

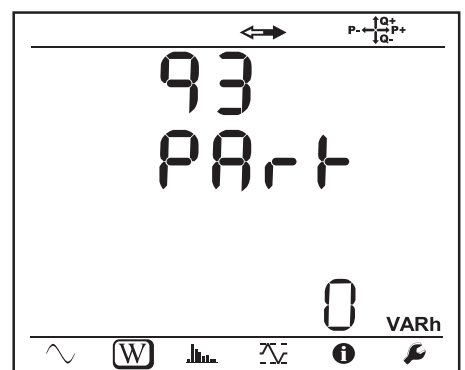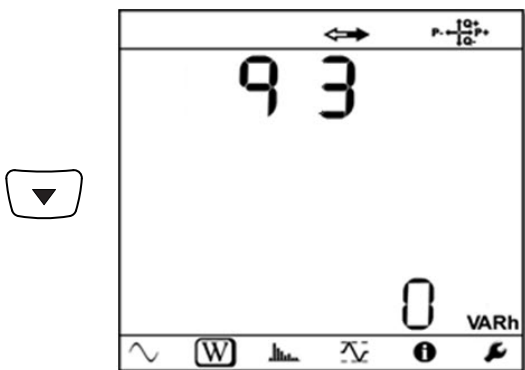



Eq4: Kulutettu loisteho (kuorma) kapasitiivisessa kvadrantissa (4. kvadrantti) kvarh.

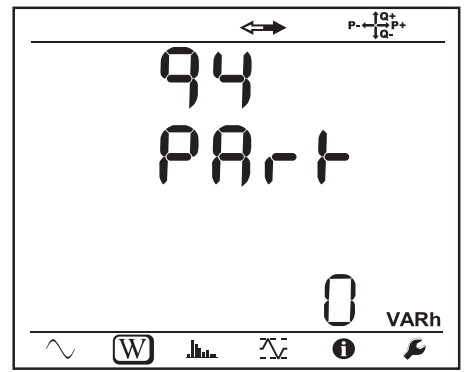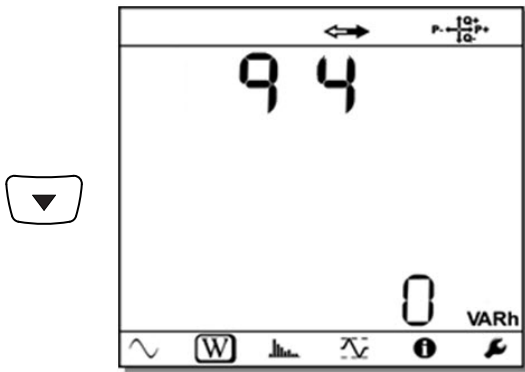

Es +: Näennäisenergian kokonaiskulutus (kuorma) kVAh

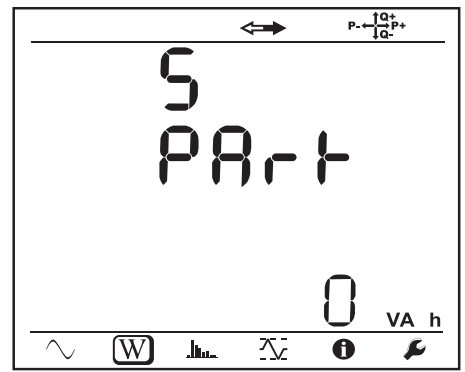
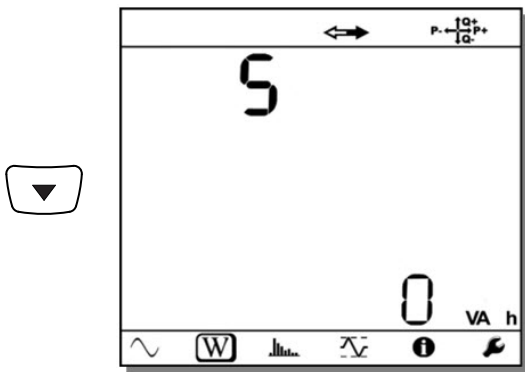


Es -: Näennäisenergian kokonaistuotto (lähde) kVAh

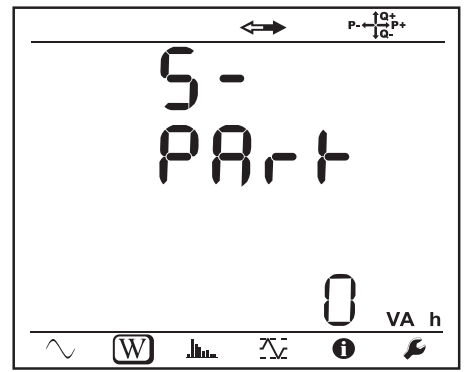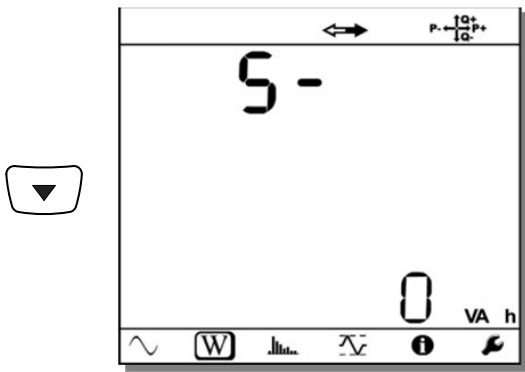


Tasajänniteverkko

Ep +: Päteenergian kokonaiskulutus (kuorma) kWh

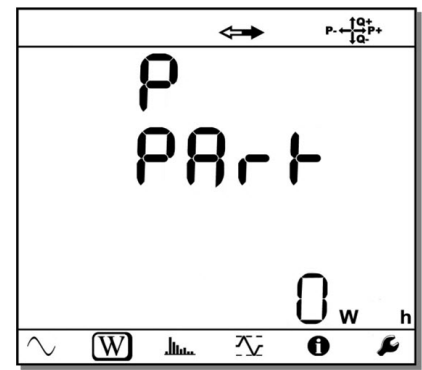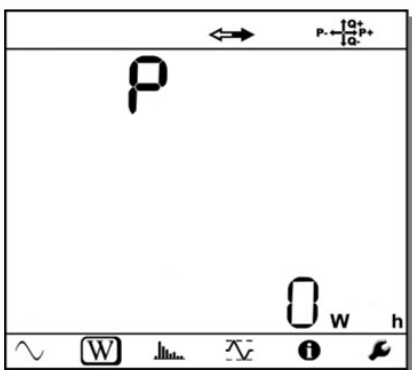


Ep-: Pätöenergian kokonaistuotto (lähde) kW

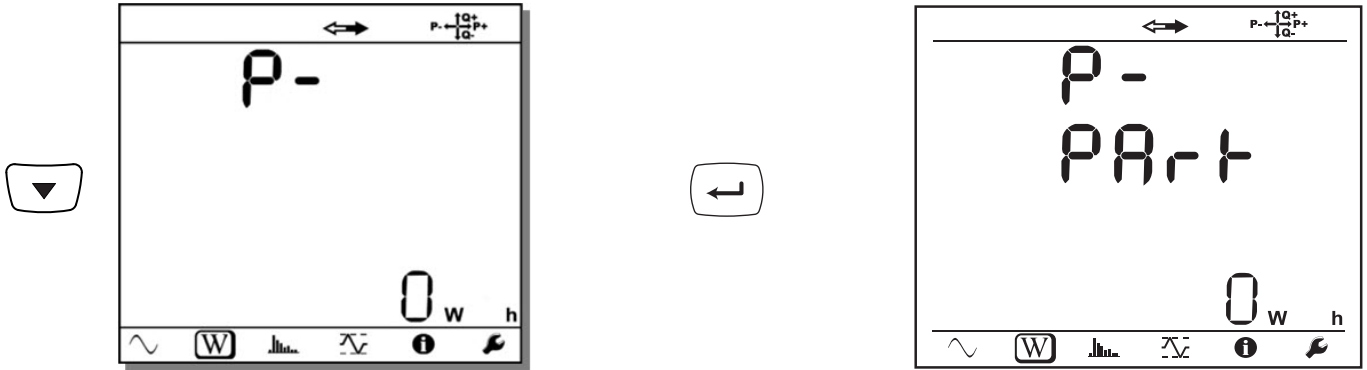

4.4.3. YLIAALTOTILA

Laitteen näyttönäkymä riippuu konfiguroidusta ja valitusta kytkentätavasta. Yliaaltojen näyttötila ei ole saatavilla DC-verkoille. Näyttö ilmoittaa "No THD in DC-mode".


1-vaihe 2-johdin (1P-2W)

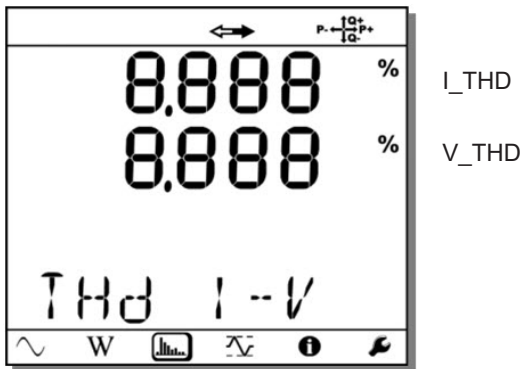

I_THD


V_THD

2-vaihe 3-johdin (1P-3W)


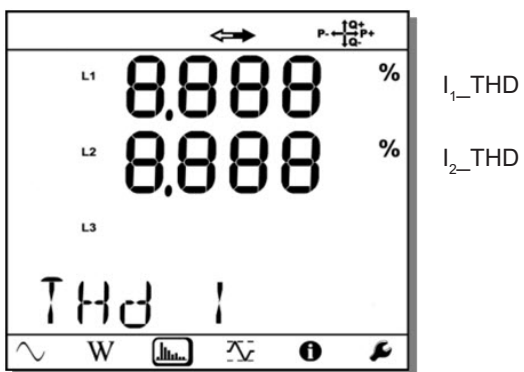


I₁_THD


I₂_THD

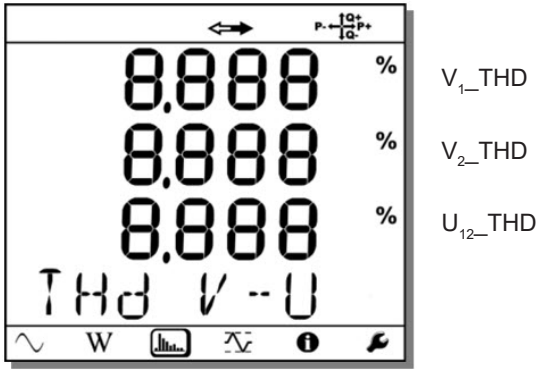


3-vaihe 3-johdin tasapainoton (3P-3WΔ2, 3P-3WΔ3, 3P-3WO2, 3P-3WO3, 3P-3WY2, 3P-3WY3)

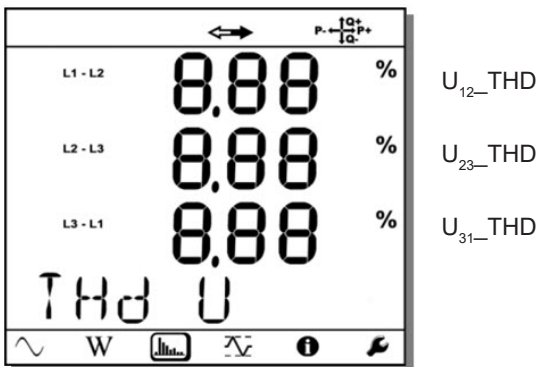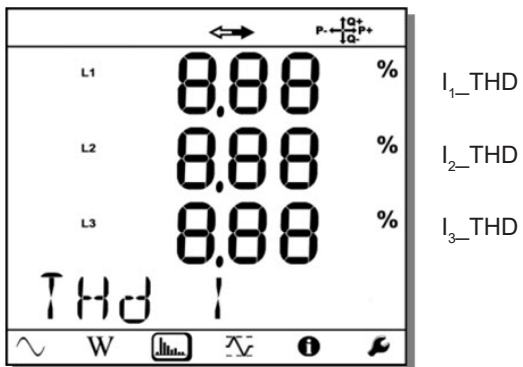

3-vaihe 3-johdin Δ tasapainoinen (3P-3WΔb)

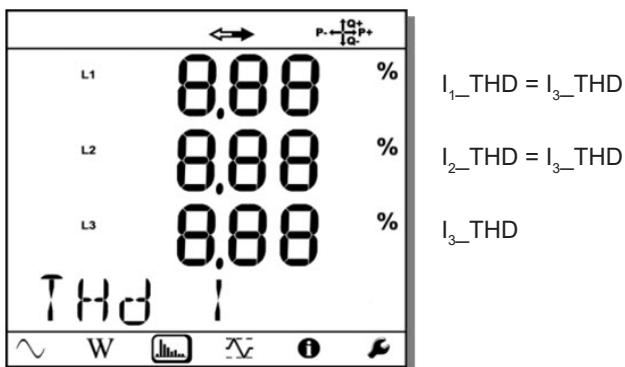


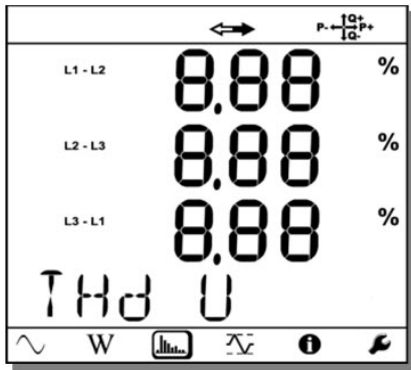

U_{12_THD}

$U_{23_THD} = U_{12_THD}$

$U_{31_THD} = U_{12_THD}$

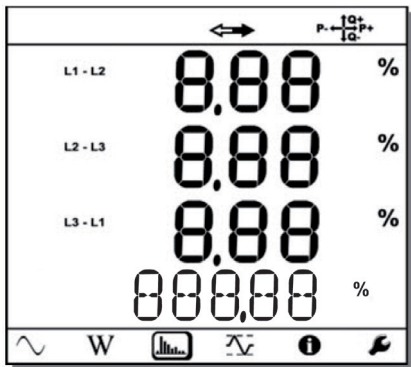


I_{1_THD}

I_{2_THD}

I_{3_THD}

I_{N_THD}

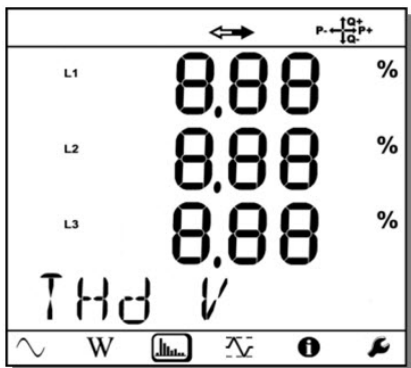


V_{1_THD}

V_{2_THD}

V_{3_THD}


3-vaihe 4-johdin Y tasapainoinen (3P-4WYb)

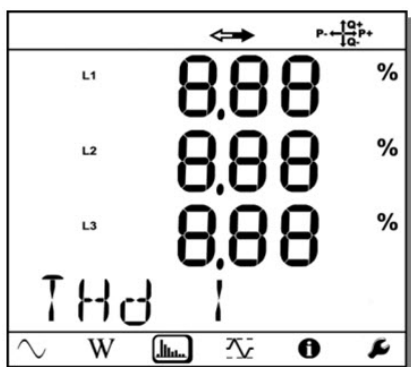

I_{1_THD}

I_{2_THD}

I_{3_THD}



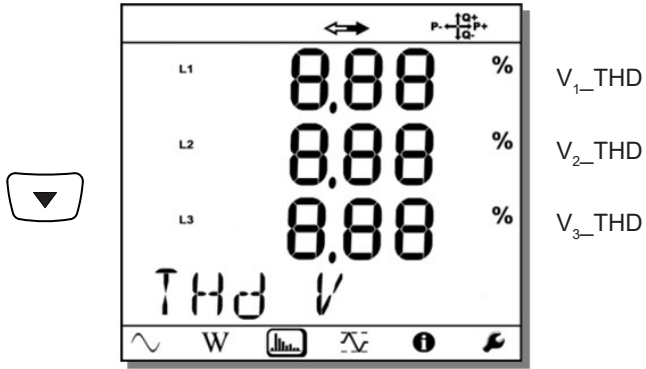


4.4.4. MAKSIMIARVOT


Riippuen PEL Transfer-ohjelmassa valitusta vaihtoehdosta, voivat nämä olla käynnissä olevan tai viimeisimmän tallennuksen max-yhteenlasketut arvot tai max-yhteenlasketut arvot laitetietojen viimeisimmästä nollauksesta lähtien.

Maksimiarvojen näyttötila ei ole saatavilla DC-verkoille. Näyttö ilmoittaa "No Max in DC-mode".

1-vaihe 2-johdin (1P-2W)

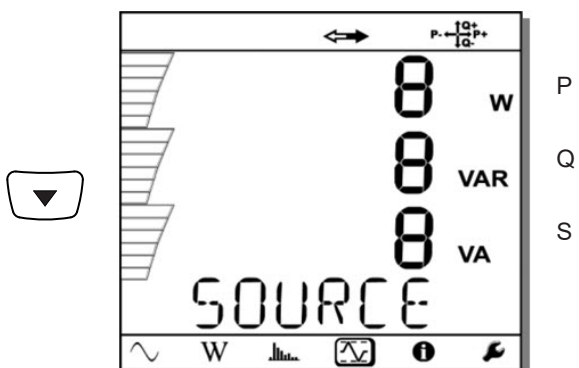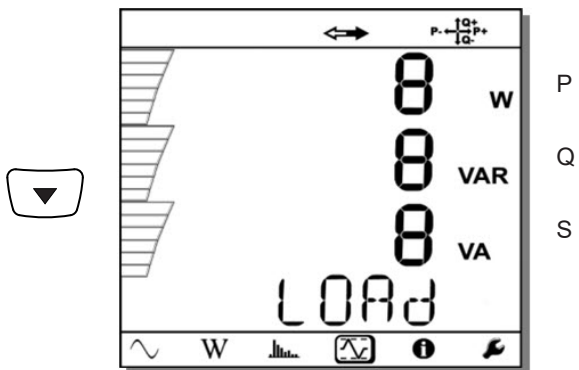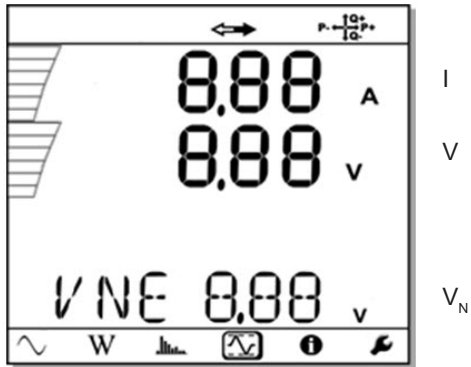


2-vaihe 3-johdin (1P-3W)

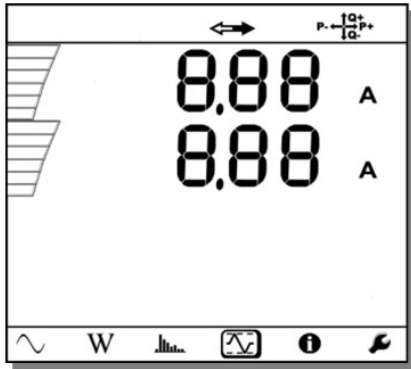

I_1

I_2

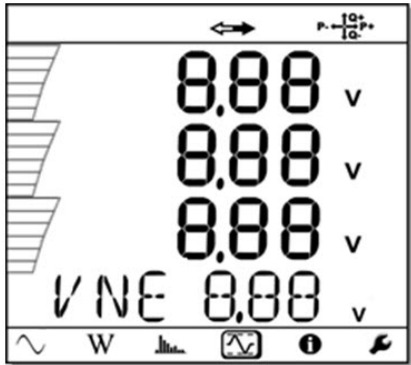


V_1

V_2

U_{12}


V_N

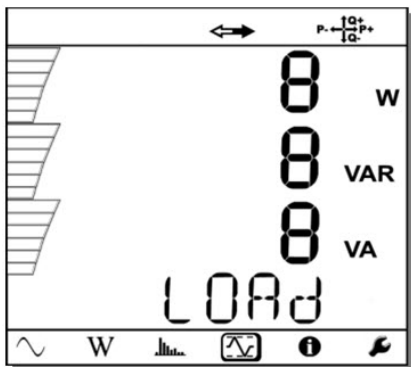

P

Q

S

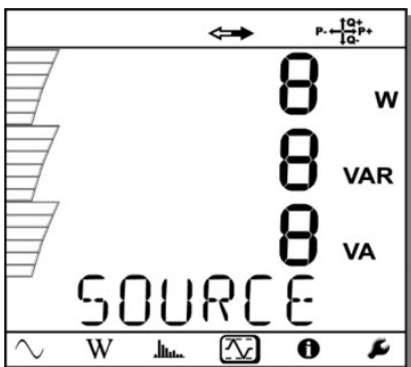


P


Q

S


3-vaihe 3-johdin (3P-3W Δ 2, 3P-3W Δ 3, 3P-3WO2, 3P-3WO3, 3P-3WY2, 3P-3WY3, 3P-3W Δ b)

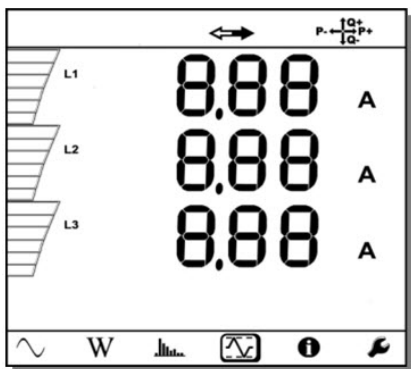


I_1
 I_2
 I_3

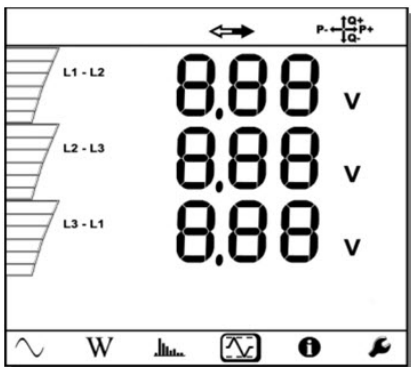

U_{12}
 U_{23}
 U_{31}

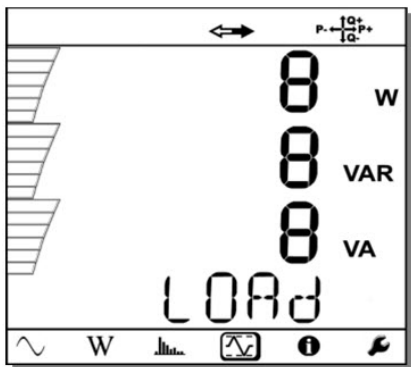


P
Q
S

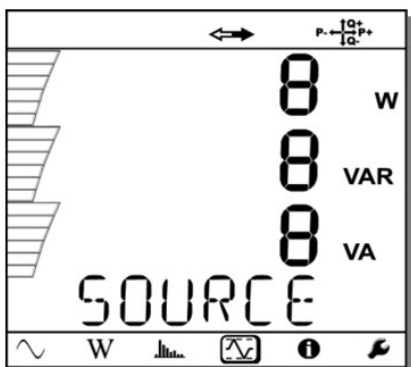


P
Q
S

3-vaihe 4-johdin (3P-4WY, 3P-4WY2, 3P-4WΔ, 3P-4WO), 3P-4WYb)

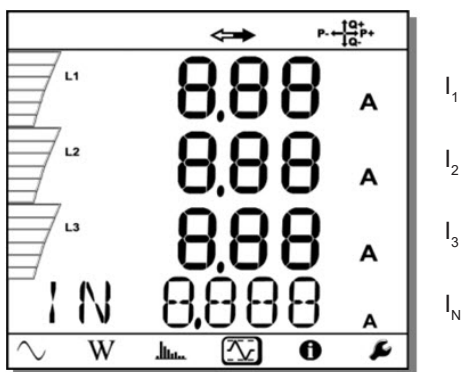


I_1
 I_2
 I_3
 I_N


Tasapainoisille verkoille (3p-4WYb) ei näytetä I_N

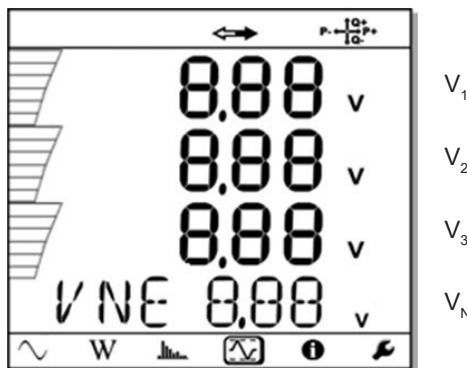


V_1
 V_2
 V_3
 V_N

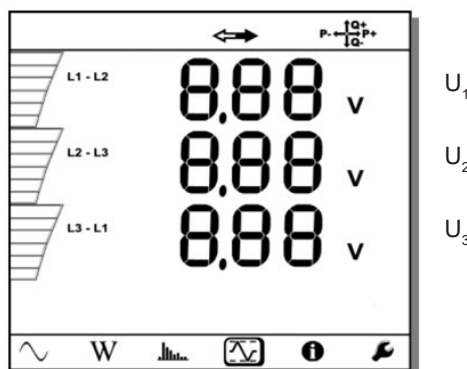

U_{12}
 U_{23}
 U_{31}

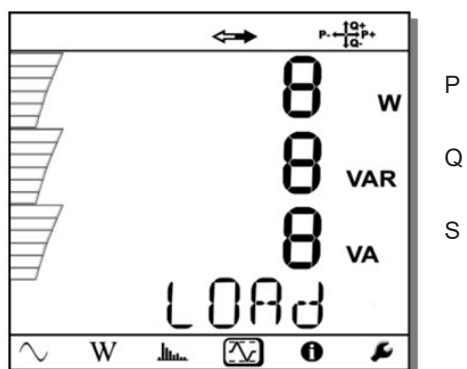

P
Q
S

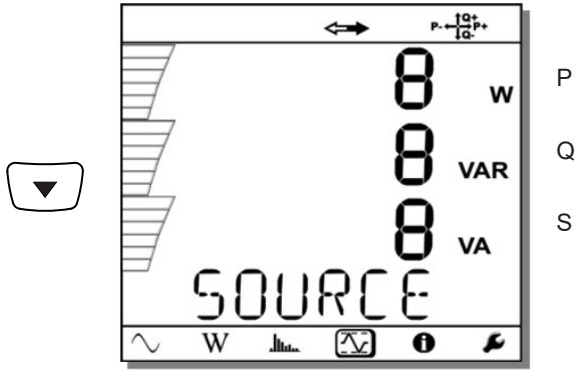


5. OHJELMA JA SOVELLUS

5.1. PEL TRANSFER-OHJELMA

5.1.1. TOMINNOT

PEL Transfer-ohjelman avulla voit:

- Kytkeä laitteen tietokoneeseen Wi-Fi-, Bluetooth-, USB-, Ethernet- tai 3G-UMTS / GPRS-yhteyden avulla.
- Nimetä laitteen, valita näytön kirkkaus ja kontrasti, poistaa **Ohjausnäppäimen**  käytöstä, asettaa päivämäärän ja ajan, formatoida SD-kortin jne.
- Konfiguroida yksikön ja tietokoneen välisen kommunikoinnin.
- Konfiguroida mittauksen: valitse jakeluverkko, muuntosuhde, taajuus, virtapihtien muuntosuhde.
- Konfiguroida tallennukset: valitse nimi, kesto, aloitus- ja lopetuspäivämäärä, keräymäjakso, "1s" -arvot ja yliaallot.
- Hallita: energiamittareita, laitteen käyttöaikaa, aikaa jolloin jännite on läsnä mittaustuloilla, aikaa jolloin virta on läsnä mittaus-tuloilla jne.
- Kytkeä L452 dataloggeri PEL106:een.
- Hallita PEL106:n tai kytkettyjen L452 dataloggereiden mittauksen hälytyksiä.
- Hallita mittausraporttien lähetyksiä sähköpostitse.

PEL Transfer-ohjelman avulla voidaan myös tarkastella suoritetuista mittauksista, ladata tiedostoja tietokoneelle, siirtää tiedostot taulukkolaskentaohjelmaan, tarkastella käyrämuotoja, luoda raportteja ja tallentaa tai tulostaa nämä.

Ohjelma päivittää myös yksikön firmware-version, silloin kun uusi versio on saatavilla.

5.1.2. PEL TRANSFER-OHJELMAN ASENNUS



Älä kytke laitetta tietokoneeseen ennen kuin olet asentanut ohjelman sekä ajurit.

PC:n vähimmäisvaatimukset:

- Windows® 7 (32/64 bittinen) tai Windows® 8 tai 10
- 2 G tai 4G RAM
- 10 G kovalevyn tila
- CD-ROM lukija

Windows® on Microsoft® rekisteröity tavaramerkki.


1. Lataa ohjelma sivuiltamme: www.chauvin-arnoux.fi

Avaa **setup.exe**. Seuraa annettuja ohjeita.



Sinulla tulee olla käytössäsi järjestelmänvalvojan oikeudet asentaaksesi PEL Transfer -ohjelman tietokoneellesi.

2. Alla olevan kuvan mukainen varoitusviesti näytetään. Klikkaa **OK**.

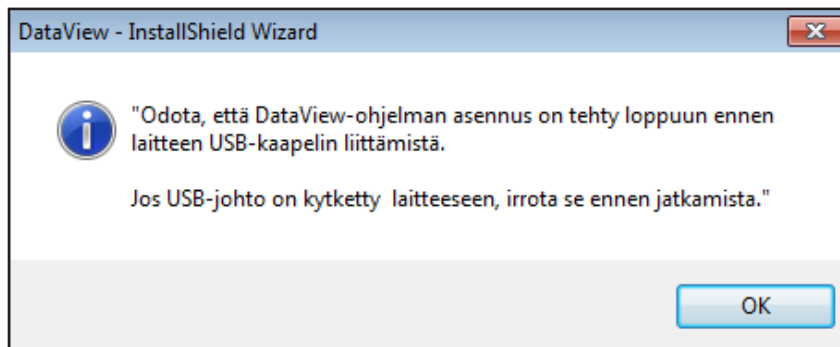

Kuva 35



Ajureiden asennus voi kestää hetken. Windows voi jopa ilmoittaa, että ohjelma ei enää vastaa. Odota, että asennus on valmis.

3. Kun ajureiden asennus on valmis, ilmestyy näyttöön **Installation Successful** -valintaikkuna. Klikkaa **OK**.
4. Näytössä näkyy **Install Shield Wizard Complete** -valintaikkuna. Klikkaa **Suorita**.
5. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna. Klikkaa Kyllä lukeaksesi laitteen kytkemistä tietokoneeseen käsittelevän prosessin.



Selainikkuna pysyy auki. Voit valita toisen latausvaihtoehdon (esim. Adobe® Reader), lukea käyttöohjeet tai sulkea ikkunan.

6. Mikäli tarpeen, käynnistä tietokone uudelleen.



Kirjoituspöydälle tai Data View-hakemiston on lisätty pikakuvake .

Nyt voit avata PEL Transfer-ohjelman ja kytkeä PEL-yksikkösi tietokoneeseen.



Saadaksesi lisätietoa koskien PEL Transfer-ohjelmaa, tutustu ohjelman Tuki -osioon.


5.2. PEL-SOVELLUS

Android-sovellus tarjoaa osan samoja toimintoja kuin PEL Transfer-ohjelma. Sovellus mahdollista etäyhteyden muodostamisen laitteen kanssa.

Sovellus löytyy kirjoittamalla PEL Chauvin Arnoux Google Play-hakukenttään. Asenna sovellus älypuhelimellesi tai tablettitietokoneellesi.



PEL

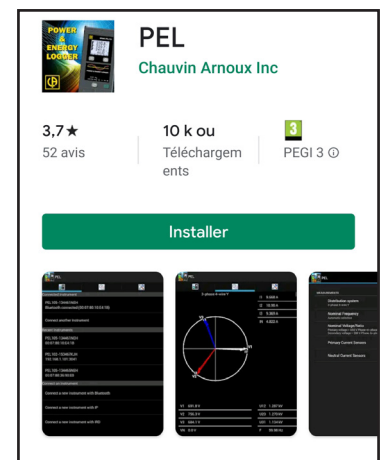

Sovellus sisältää 3 välilehteä.



käytetään yhteyden luontiin:

- Bluetooth-yhteyden avulla. Aktivoi älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi Bluetooth-yhteys ja parita tämä PEL-yksikkösi kanssa.
- tai Ethernet-yhteyden avulla. Kytke PEL-yksikkösi Ethernet-verkkoon kaapelin avulla ja syötä tämän jälkeen tämän IP-osoite (katso kohta §3.6), portti ja verkon protokolla (nämä tiedot löytyvät PEL Transfer-ohjelmasta). Kirjaudu tämän jälkeen sisään.
- tai IRD:n avulla. Syötä PEL-yksikön sarjanumero (katso kohta §3.6) ja salasana (nämä tiedot löytyvät PEL Transfer-ohjelmasta). Luo tämän jälkeen yhteys.




käytetään mittausten esittämiseen Fresnel-diagrammin muodossa.

Vedä näyttö vasemmalle nähdäksesi jännitteen, virran, teho- ja energia-arvot sekä tietoa moottorista (pyörimisnopeus, vääntömomentti) jne.



käytetään:

- Tallennusten konfigurointiin: valitse tallennusten nimet, kesto, aloitus- ja lopetuspäivämäärät, keräymäjakso, tallennetaanko "1s":n ja harmoniset yliaallot vai ei.
- Mittausten konfigurointiin: valitse jakeluverkko, muuntosuhde, taajuus sekä virtapihtien muuntosuhteet.
- Laitteen ja älypuhelimien tai tablettitietokoneen välisen kommunikoinnin konfigurointiin.

Konfiguroi laite: aseta päivämäärä ja aika, formatoi SD-kortti, lukitse tai avaa **Ohjaus**-näppäin , syötä moottorin tiedot ja näytä tiedot laitteen näytöllä.

6. TEKNISET TIEDOT

Epätarkkuus ilmoitetaan %:ssa luetusta arvosta (R) plus poikkeama:
 $\pm (a\%R + b)$

6.1. VIITEOLOSUHTEET

Parametri	Viiteolosuhteet
Ympäristön lämpötila	23 ± 2 °C
Suhteellinen kosteus	45 - 75 %HR
Jännite	DC-komponentti AC:ssa, ei AC-komponenttia DC:ssä (< 0,1 %)
Virta	DC-komponentti AC:ssa, ei AC-komponenttia DC:ssä (< 0,1 %)
Verkon taajuus	50 Hz ± 0,1 Hz ja 60 Hz ± 0,1 Hz
Jännite-virta vaihe-ero	0° (pätöteho) tai 90° (loisteho)
Harmoniset yliaallot	< 0,1 %
Jännitteen epätasapaino	0 %
Esilämmitys	Laitteen tulee olla kytkettynä verkkojänniteeseen vähintään tunnin ajan.
Yleinen käyttötila	Laitte toimii akulla, USB irrotettu.
Magneettikenttä	0 AAc/m
Sähkökenttä	0 VAc/m

Taulukko 6

6.2. SÄHKÖISET OMINAISUUDET

6.2.1. JÄNNITTEEN SISÄÄNTULOT

Toiminta-alue: jopa 1000 VRMS vaihe-nolla jännitteille, vaiheiden välisille jännitteille sekä nolla-maa -jännitteelle 42,5 ... 69 Hz (600 VRMS 340 ... 460 Hz) ja jopa 600 VDC.



Vaihe-nolla jännitteet alle 2 V ja vaihejännitteet alle $2\sqrt{3}$ nollataan.

Sisääntuloimpedanssi: 1908 kΩ (vaihe-nolla)

Maksimiylikuormitus: 1100 VRMS (vaihe-nolla)

6.2.2. VIRRAN SISÄÄNTULOT



Virtapihtien tulot ovat jännitteisiä.

Toiminta-alue: 5 μV - 1,2 V (1V = I_{nom}) huippukerroin = $\sqrt{2}$

Sisääntuloimpedanssi: 1 MΩ (poikkeuksena AmpFlex® / MiniFlex® -virtapihdit):
12,4 kΩ (AmpFlex® / MiniFlex® -virtapihdit)

Maksimiylikuormitus: 1,7 V

6.2.3. OMINAISEPÄVARMUUS (ILMAN VIRTAPIIHTJÄ)

Alla sijaitsevista taulukoissa esitetyt epävarmuudet on annettu "1s"- ja keräymäarvoille. Epävarmuudet tulee kaksinkertaistaa "200ms":n mittauksille.

6.2.3.1. Tekniset tiedot 50/60 Hz:ssä

Yksikkö	Mittausalue	Ominaispävarmuus
Taajuus (f)	[42.5; 69Hz]	$\pm 0,1\text{Hz}$
Jännite vaihe-nolla (V)	[10V; 1000V]	$\pm 0,2\% R \pm 0,2 V$
Nolla-maa jännite (V_{PE})	[10V; 1000V]	$\pm 0,2\% R \pm 0,2 V$
Jännite vaihe-vaihe (U)	[17 V; 1,700 V]	$\pm 0,2\% R \pm 0,4 V$
Virta (I)	[0,2% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,2\% R \pm 0,02\% I_{nom}$
Nollavirta (I_N)	[0,2% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,2\% R \pm 0,02\% I_{nom}$
Pätöteho (P) kW	PF = 1 V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,5\% R \pm 0,005\% P_{nom}$
	PF = [0,5 induktiivinen; 0,8 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,7\% R \pm 0,007\% P_{nom}$
Loisteho (Q) kvar	Sin φ = 1 V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 1\% R \pm 0,01\% Q_{nom}$
	Sin φ = [0,5 induktiivinen; 0,5 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 1,5\% R \pm 0,01\% Q_{nom}$
	Sin φ = [0,5 induktiivinen; 0,5 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 3,5\% R \pm 0,03\% Q_{nom}$
	Sin φ = [0,25 induktiivinen; 0,25 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [10% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 1,5\% R \pm 0,015\% Q_{nom}$
Näennäisteho (S) kVA	V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,5\% R \pm 0,005\% S_{nom}$
Tehokerroin(PF)	PF = [0,5 induktiivinen; 0,5 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,05$
	PF = [0,2 induktiivinen; 0,2 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,1$
tan Φ	tan Φ = [$\sqrt{3}$ induktiivinen; $\sqrt{3}$ kapasitiivinen] V = [100 V; 1000 V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,02$
	tan Φ = [3,2 induktiivinen; 3,2 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,05$
Pätöenergia (Ep) kWh	PF = 1 V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,5\% R$
	PF = [0,5 induktiivinen; 0,8 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [10% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,7\% R$
Loisenergia (Eq) kvarh	Sin φ = 1 V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 1,5\% R$
	Sin φ = [0,5 induktiivinen; 0,5 kapasitiivinen] V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 2\% R$
Näennäisenergia (Es) kVAh	V = [100V; 1000V] I = [5% I_{nom} ; 120% I_{nom}]	$\pm 0,5\% R$

Yksikkö	Mittausalue	Ominaispävarmuus
THD %	PF = 1 V = [100V; 1,000V] I = [10 % Inom; 120% Inom]	± 1% R

Taulukko 7

- Inom on mitatun virran arvo virtapihdille 1 V:n ulostulolla.
- Pnom ja Snom ovat pätöteho ja näennäisteho V = 1 000 V, I = Inom ja PF = 1.
- Qnom on loisteho V = 1 000 V, I = Inom ja $\sin \varphi = 1$.
- Ominaispävarmuus virtatuloille määritetään tulolle 1 V:n eristetyllä jännitteellä, joka vastaa Inom:ia. Tähän lisätään virtapihdin ominaispävarmuus, kokonaispävarmuuden saamiseksi. AmpFlex® - ja MiniFlex® -virtapihdeille, käytä Taulukko 21 esiintyviä, ominaispävarmuuteen liittyviä arvoja.
- Mikäli käytössä ei ole virtapihtiä, on nollavirran ominaispävarmuus I1, I2 ja I3:n ominaispävarmuudet yhteensä.

6.2.3.2. Tekniset tiedot 400 Hz:ssä

Yksikkö	Mittausalue	Ominaispävarmuus
Taajuus (f)	[340 Hz; 460 Hz]	± 0,3 Hz
Jännite vaihe-nolla (V)	[10 V; 600 V]	± 0,2% R ± 0,5 V
Nolla-maa jännite (V _{PE})	[4 V; 600 V]	± 0,2% R ± 0,5 V
Jännite vaihe-vaihe (U)	[17 V; 600 V]	± 0,2% R ± 1 V
Virta (I)	[0,2% Inom; 120% Inom]	± 0,5% R ± 0,05% Inom
Nollavirta (I _N)	[0,2% Inom; 120% Inom]	± 0,5% R ± 0,05% Inom
Pätöteho (P) kW	PF = 1 V = [100V; 600 V] I = [5% Inom; 120% Inom]	±2% R ± 0,02% Pnom ¹
	PF = [0,5 induktiivinen; 0,8 kapasitiivinen] V = [100V; 600 V] I = [5% Inom; 120% Inom]	±3% R ± 0,03% Pnom ¹
Pätoenergia (Ep) kWh	PF = 1 V = [100V; 600 V] I = [5% Inom; 120% Inom]	± 2% R

Taulukko 8

- Inom on mitatun virran arvo virtapihdille 1 V:n ulostulolla.
- Pnom on pätöteho, kun V = 600 V, I = Inom ja PF = 1.
- Ominaispävarmuus virtatuloille määritetään tulolle 1 V:n eristetyllä jännitteellä, joka vastaa Inom:ia. Tähän lisätään virtapihdin ominaispävarmuus, kokonaispävarmuuden saamiseksi. AmpFlex® - ja MiniFlex® -virtapihdeille, käytä Taulukko 21 esiintyviä, ominaispävarmuuteen liittyviä arvoja.
- Mikäli käytössä ei ole virtapihtiä, on nollavirran ominaispävarmuus I1, I2 ja I3:n ominaispävarmuudet yhteensä.
- AmpFlex® ja MiniFlex® -virtapihdeille maksimivirta rajoittuu 60 %:iin nimellisvirrasta Inom 50/60 Hz:ssä korkean herkkyytensä takia.
- 1: Suuntaa antava arvo.

6.2.3.3. Tekniset tiedot DC

Yksiköt	Mittausalue	Tyypillinen ominaispävarmuus
Jännite (V)	V = [100V; 1000 V]	± 0,2% R ± 0,2 V
Nolla-maa jännite (V_{PE})	V = [2 V; 1000 V]	± 0,2% R ± 0,2 V
Virta (I)	I = [5% Inom; 120% Inom]	± 0,2% R ± 0,02% Inom
Nollavirta (I_N)	I = [5% Inom; 120% Inom]	± 0,2% R ± 0,02% Inom
Teho (P) kW	V = [100 V; 1000 V] I = [5% Inom; 120% Inom]	± 0,5% R ± 0,005% Pnom
Energia (Ep) kWh	V = [100 V; 1000 V] I = [5% Inom; 120% Inom]	± 1% R

Taulukko 9

- *Inom on mitatun virran arvo virtapihdille 1 V:n ulostulolla*
- *Pnom on teho , kumV= 600 V, I = Inom*
- *Ominaispävarmuus virtatuloille määritetään tulolle 1 V:n eristetyllä jännitteellä, joka vastaa Inom:ia. Tähän lisätään virtapihdin ominaispävarmuus, kokonaispävarmuuden saamiseksi. AmpFlex® - ja MiniFlex® -virtapihdeille, käytä Taulukko 21 esiintyviä, ominaispävarmuuteen liittyviä arvoja.*
- *Mikäli käytössä ei ole virtapihtiä, on nollavirran ominaispävarmuus I1, I2 ja I3:n ominaispävarmuudet yhteensä.*

6.2.3.4. Lämpötila

V, U, I, P, Q, S, PF ja E:

- 30 ppm/°C, 5 % < I < 120 % ja PF = 1
- 500 ppm/°C, 10 % < I < 120 % ja PF = 0,5 induktiivinen

Offset DC

- V: 10 mv/°C tyypillinen
- I : 30 ppm x Inom /°C tyypillinen

6.2.3.5. Vaimennussuhde (CMRR – Common Mode Rejection Mode)

Nollatulon vaimennussuhde on tyypillisesti 140 dB.

Esimerkiksi, mikäli nollalle kohdistetaan 230 V:n jännite, lisätään 23 µV AmpFlex® ja MiniFlex®-virtapihtien ulostuloille, mikä vastaa 230 mA:n vääristymää 50 Hz:ssä. Muille virtapihdeille tämä aiheuttaa lisävirheen, jonka suuruus on 0,02 % Inkuor.

6.2.3.6. Magneettikentän vaikutus

Virran sisääntulot, joihin on kytketty joustavat MiniFlex® tai AmpFlex®-virtapihdit: 10 mA/A/m tyypillinen 50/60 Hz:ssä.

6.2.4. VIRTAPIHDIT

6.2.4.1. Varotoimenpiteet



Lue lisää virtapihdin mukana toimitetusta käyttöturvallisuustiedotteesta tai käyttöohjeista.

Virtapihtejä ja taipuisia virtapihtejä käytetään kaapelissa kulkevan virran mittaamiseen ilman virtapiirin katkaisemista. Ne eristävät käyttäjän myös piirissä sijaitsevalta vaaralliselta jännitteeltä.

Käytettävien virtapihtien valinta riippuu mitattavasta virrasta ja kaapelien halkaisijasta.

Tarkista, että virtapihdeissä sijaitseva nuoli osoittaa kuormaa kohti.


Ainoastaan laitteen mukana toimitetut AmpFlex® A196A ja MiniFlex® MA196 -virtapihdit takaavat tiiviin laitekokonaisuuden (IP-kannen ollessa suljettuna).

6.2.4.2. Ominaisuudet

Mittausalueet määritetään jokaiselle virtapihtityypille erikseen. Ne voivat kuitenkin erota PEL-laitteen mittausalueista. Lue virtapihdin mukana toimitetut käyttöohjeet.

a) AmpFlex® A196A ai AmpFlex® A193

- Paina avausmekanismia molemmalta puolelta virtalengin avaamiseksi. Avaa lenkki ja aseta tämä mitattavan virtajohtimen ympäri (ainoastaan yksi johdin virtalengkiä kohden).

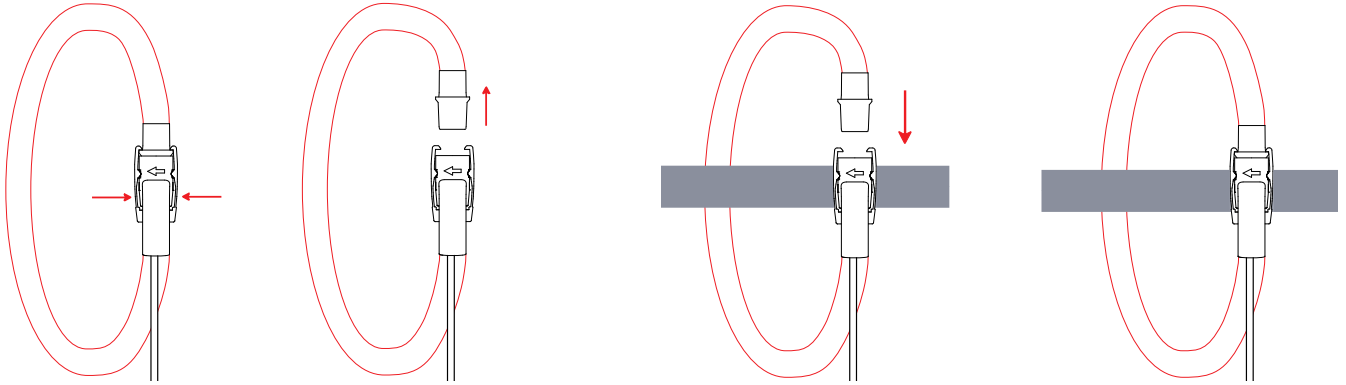

Kuva 36

- Sulje lenkki kunnolla (kuulet "klik"-äänen). Parhaiden mittaustulosten saavuttamiseksi, aseta mitattava johdin mahdollisimman keskelle virtalengkiä ja pidä lenkki muodoltaan mahdollisimman pyöreänä.
- Virtapihdin irtikytkemiseksi, avaa pihti ja poista tämä johtimen ympäriltä. Irrota virtapihti tämän jälkeen laitteesta.

AmpFlex® A196A (tiivis, IP67) ja AmpFlex® A193	
Nimellisalue	100 / 400 / 2 000 / 10 000 AAC
Mittausalue	0,2 ... 12 000 AAC
Virtapihtilenkin max. halkaisija (mallista riippuen)	A196A: Pituus= 610 mm; Ø= 170 mm A193: Pituus= 450 mm; Ø= 120 mm A193: Pituus= 800 mm; Ø= 235 mm
Johtimen sijainnin vaikutus	≤ 2 % mikä tahansa sijainti ja ≤ 4 % lähellä kiinnitysmekanismia
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 40 dB mikä tahansa sijainti ja > 33 dB lähellä kiinnitysmekanismia
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 1000 V CAT IV


Taulukko 10

Huomio: Nimellisalueen < 0,05 %:n virrat nollataan.

Nimellisalueet pienennetään 50/200/1 000/5000 AAC 400 Hz:ssä.

b) MiniFlex® MA193, MA194 ja MA196


MiniFlex® MA193 ja MA196	
Nimellisarue	100 / 400 / 2 000 AAC
Mittausalue	200 mA ... 2 400 AAC
Virtapihtilenkin max. halkaisija	Pituus= 250 mm; Ø = 70 mm (ainoastaan MA 193) Pituus= 350 mm; Ø = 100 mm
Johtimen sijainnin vaikutus	≤ 1,5% tyypillisesti, 2,5% max.
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 40 dB tyypillisesti, 50/60 Hz:ssä, johtimelle, joka on kosketuksissa virtapihdin kanssa ja > 33 dB lähellä kiinnitysmekanismia
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

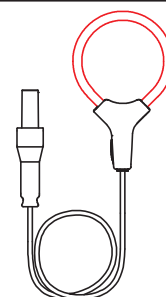

Taulukko 11

Huomio: Nimellisarueen < 0,05 %:n virrat nolataan.
Nimellisarueet pienennetään 50/200/1 000/5 000 AAC 400 Hz:ssä.

MiniFlex® MA194	
Nimellisarue	100 / 400 / 2 000 / 10 000 AAC (1000 MM:N MALLILLE)
Mittausalue	50 mA ... 2400 AAC
Virtapihtilenkin max. halkaisija	Pituus = 250 mm; Ø = 70 mm Pituus = 350 mm; Ø = 100 mm Pituus = 1 000 mm, Ø = 320 mm
Johtimen sijainnin vaikutus	≤ 2,5 %
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 40 dB tyypillisesti, 50/60 Hz:ssä, johtimelle, joka on kosketuksissa virtapihdin kanssa ja > 33 dB lähellä kiinnitysmekanismia
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

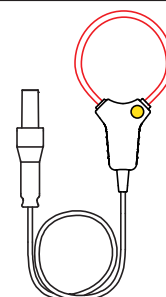


Taulukko 12

Huomio: Nimellisarueen < 0,05 %:n virrat nolataan.
Nimellisarueet pienennetään 50/200/1 000/5 000 AAC 400 Hz:ssä.
10 000 A:n alue on käytettävissä, edellyttäen että MiniFlex® -virtapihti yltää mitattavan johtimen ympäri.

c) PAC93-pihdit

Huomio: Teholaskelmat nolataan, kun virta on nolattu.


PAC93-pihdit	
Nimellisarue	1 000 AAC, 1 300Adc
Mittausalue	1 ... 1 000 AAC, 1 ... 1 300 APEAK AC+DC
Virtapihtilenkin max. halkaisija	Yksi 42 mm:n tai kaksi 25,4 mm:n johdinta tai kaksi 50 x 5 mm:n kokoojakiskoa
Johtimen sijainnin vaikutus	< 0,5%, DC 440 Hz:ssä
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 40 dB tyypillisesti, 50/60 Hz:ssä
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

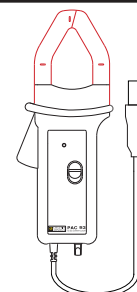

Taulukko 13

Huomio: < 1 AAC/DC -virrat näytetään nolana vaihtovirtaverkoissa


d) C193-pihdit

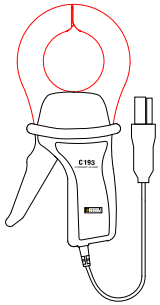C193-pihdit		
Nimellisarvo	1000 AAC, $f \leq 10$ kHz	
Mittausalue	1A ... 1200 AAC max ($I > 1000$ A enintään 5 minuutin ajan)	
Virtapihtilenkin max. halkaisija	52 mm	
Johtimen sijainnin vaikutus	$< 0,1\%$, DC 440 Hz:ssä	
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 40 dB tyypillisesti, 50/60 Hz:ssä	
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	

Taulukko 14

Huomio: $< 0,5$ A:n virrat näytetään nollana


e) MN93-pihdit

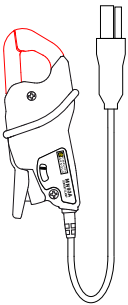MN93-pihdit		
Nimellisarvo	200 AAC, $f \leq 10$ kHz:lle	
Mittausalue	0,5 ... 240 AAC max ($I > 200$ A ei pysyvä)	
Virtapihtilenkin max. halkaisija	20 mm	
Johtimen sijainnin vaikutus	$< 0,5\%$, 50/60 Hz:ssä	
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 35 dB tyypillisesti, 50/60 Hz:ssä	
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III	

Taulukko 15

Huomio: < 100 mA:n virrat nollataan.

f) MN93A-pihdit

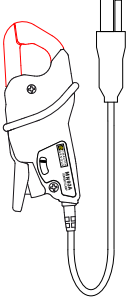
MN93A-pihdit		
Nimellisarvo	5 A ja 100 AAC	
Mittausalue	5 A:n alue: 0,005 - 6 AAC max 100 A:n alue: 0,2 - 120 AAC max	
Virtapihtilenkin max. halkaisija	20 mm	
Johtimen sijainnin vaikutus	$< 0,5\%$, 50/60 Hz:ssä	
Viereisen, AC-virrallisen johtimen vaikutus	> 35 dB tyypillisesti, 50/60 Hz:ssä	
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III	

Taulukko 16

MN93A:n 5 A:n alue on suunniteltu toimimaan toisiovirranmuuntajien kanssa.

Huomio: $< 2,5$ mA:n virrat \times 5 A:n alueen muuntosuhde ja < 50 mA 100 A:n alueella nollataan.


g) E3N-pihdit adapterilla

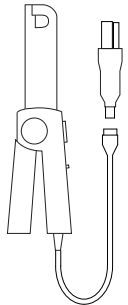E3N-pihdit		
Nimellisarvo	10 AAC/DC, 100 AAC/DC	
Mittausalue	100mV/A:n alue: 0,05 ... 10 AAC/DC 10 mV/A:n alue: 0,5 ... 100 AAC/DC	
Virtapihtilenkin max. halkaisija	11,8 mm	
Johtimen sijainnin vaikutus	< 0,5 %	
Viereisen, AC-virralisen johtimen vaikutus	> 33 dB tyypillisesti, DC 1 kHz:ssä	
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III	

Taulukko 17

Huomio: < 50 mA:n virrat näytetään nolana vaihtovirtaverkoissa.


h) J93-pihdit

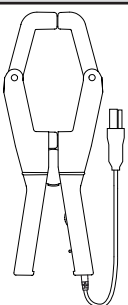J93-pihdit		
Nimellisarvo	3500 AAC, 5000 Adc	
Mittausalue	50 - 3500 AAC; 50 - 5000 Adc	
Virtapihtilenkin max. halkaisija	72 mm	
Johtimen sijainnin vaikutus	< ± 2%	
Viereisen, AC-virralisen johtimen vaikutus	> 35 dB tyypillisesti, DC 2 kHz:ssä	
Turvallisuus	IEC 61010-2-032, saastuttamisaste 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	

Taulukko 18

Huomio: < 5 A:n virrat näytetään nolana vaihtovirtaverkoissa.

h) 5 A:n adapteri tai Essailec®

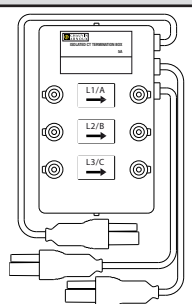5 A:n adapteri tai Essailec®		
Nimellisarvo	5 AAC	
Mittausalue	0,005 ... 6 AAC	
Muuntajatulojen määrä	3	
Turvallisuus	IEC 61010-2-030, saastuttamisaste 2, 300V CAT III	

Taulukko 19

Huomio: < 2,5 mA:n virrat näytetään nolana.

6.2.4.3. Ominaisepävarmuus



Virran ja vaiheen sisäinen epävarmuus tulee lisätä laitteen sisäiseen epävarmuuteen seuraaville suureille: teho, energia, tehokertoimet, $\tan \Phi$, jne.

Seuraavat ominaisuudet esitetään virtapihtien viiteolosuhteille:

Ominaisuudet 1 V Inom ulostulon omaaville virtapihdeille

Virtapihti	I nimellinen	Virta (RMS tai DC)	Ominais-epävarmuus 50/60 Hz:ssä	Ominais-epävarmuus, ϕ 50/60 Hz:ssä	Tyypillinen epävarmuus, ϕ 50/60 Hz:ssä	Tyypillinen epävarmuus, ϕ 400 Hz:ssä
Pihdit PAC93	1 000 AAC 1 300ADC	[1 A; 50 A[$\pm 1,5\% R \pm 1 A$	-	-	- 4,5°@ 100A
		[50 A; 100 A[$\pm 1,5\% R \pm 1 A$	$\pm 2,5^\circ$	-0,9°	
		[100 A; 800 A[$\pm 2,5\% R$	$\pm 2^\circ$	- 0,8°	
		[800 A; 1 000 A[$\pm 4\% R$		- 0,65°	
]1 000 Adc; 1 300 Adc[$\pm 4\% R$		- 0,65°	
Pihdit C193	1 000 AAC	[1 A; 50 A[$\pm 1\% R$	-	-	+ 0,1°@ 1,000A
		[50 A; 100 A[$\pm 0,5\% R$	$\pm 1^\circ$	+ 0,25°	
		[100 A; 1 200 A[$\pm 0,3\% R$	$\pm 0,7^\circ$	+ 0,2°	
Pihdit MN93	200 AAC	[0.5 A; 5 A[$\pm 3\% R \pm 1 A$	-	-	-
		[5 A; 40 A[$\pm 2,5\% R \pm 1 A$	$\pm 5^\circ$	+ 2°	- 1,5°@ 40 A
		[40 A; 100 A[$\pm 2\% R \pm 1 A$	$\pm 3^\circ$	+ 1,2°	- 0,8°@ 100A
		[100 A; 240 A[$\pm 1\% R + 1A$	$\pm 2,5^\circ$	$\pm 0,8^\circ$	- 1°@ 200 A
Pihdit MN93A	100 AAC	[200 mA; 5 A[$\pm 1\% R \pm 2 mA$	$\pm 4^\circ$	-	-
		[5 A; 120 A[$\pm 1\% R$	$\pm 2,5^\circ$	+ 0,75°	- 0,5°@100A
	5 AAC	[5 mA; 250 mA[$\pm 1,5\% R \pm 0,1 mA$	-	-	-
		[250 mA; 6 A[$\pm 1\% R$	$\pm 5^\circ$	+ 1,7°	- 0,5°@ 5 A
Pihdit E3N	100 AAC/DC	[50 mA; 40 A[$\pm 4\% R \pm 50 mA$	$\pm 1^\circ$	-	-
		[40 A; 100 A[$\pm 15\% R$	$\pm 1^\circ$	-	-
	10 AAC/DC	[50 mA; 10 A[$\pm 3\% R \pm 50 mA$	$\pm 1,5^\circ$	-	-
Pihdit J93	3 500 AAC 5 000 ADC	[50 A; 250 A[$\pm 2\% R \pm 2,5 A$	$\pm 3^\circ$	-	-
		[250 A; 500 A[$\pm 1,5\% R \pm 2,5 A$	$\pm 2^\circ$	-	-
		[500 A; 3 500 A[$\pm 1\% R$	$\pm 1,5^\circ$	-	-
]3 500 Adc; 5 000 Adc[$\pm 1\% R$	-	-	-
Adapteri 5A/ Essailec®	5 AAC	[5 mA; 250 mA[$\pm 0,5\% R \pm 2 mA$	$\pm 0,5^\circ$	-	-
		[250 mA; 6 A[$\pm 0,5\% R \pm 1 mA$	$\pm 0,5^\circ$		

Taulukko 20

AmpFlex® ja MiniFlex®-virtapihtien ominaisuudet

Virtapihti	I nimellinen	Virta (RMS tai DC)	Ominais-epävarmuus 50/60 Hz	Ominais-epävarmuus 400 Hz:ssä	Sisäinen epävarmuus, φ 50/60 Hz:ssä	Tyypillinen epävarmuus, φ 400 Hz:ssä
AmpFlex® A196A A193	100 AAC	[200 mA; 5 A[± 1,2% R ± 50mA	± 2 % R ± 0,1 A	-	-
		[5 A; 120 A[*			± 0,5°	- 0,5°
	400 AAC	[0.8 A; 20 A[± 1,2% R ± 0,2 A	± 2 % R ± 0,4 A	-	-
		[20 A; 500 A[*			± 0,5°	- 0,5°
	2 000 AAC	[4 A; 100 A[± 1,2 % R ± 1 A	± 2 % R ± 2 A	-	-
		[100 A; 2 400 A[*			± 0,5°	- 0,5°
	10 000 AAC	[20 A; 500 A[± 1,2 % R ± 5 A	± 2% R ± 10A	-	-
		[500 A; 12 000 A[*			± 0,5°	- 0,5°
MiniFlex® MA193 MA196 MA194	100 AAC	[200 mA; 5 A[± 1 % R ± 50mA	± 2 % R ± 0,1 A	-	-
		[5 A; 120 A[*			± 0,5°	- 0,5°
	400 AAC	[0.8 A; 20 A[± 1 % R ± 0,2 A	± 2 % R ± 0,4 A	-	-
		[20 A; 500 A[*			± 0,5°	- 0,5°
	2 000 AAC	[4 A; 100 A[± 1 % R ± 1 A	± 2 % R ± 2 A	-	-
		[100 A; 2 400 A[*			± 0,5°	- 0,5°
	10 000AAC ¹	[20 A; 500 A[± 1 % R ± 1 A	± 2 % R ± 2 A	-	-
		[500 A; 12 000 A[*			± 0,5°	- 0,5°

Taulukko 21

1: Edellyttäen että johtimen ympäri voidaan asettaa virtapihti.



Nimellisalueet pienennetään 400 Hz:ssä (*).

6.3. KOMMUNIKOINTI

6.3.1. BLUETOOTH

Bluetooth 2.1

Luokka 1 (koko: 100 m).

Ulostulon nimellisteho: +15 dBm.

Nimellisherkyys: -82 dBm.

Taso: 115,2 kbits/s.

6.3.2. USB

B-typin liitäntä

USB 2

6.3.3. LÄHIVERKKO (ETHERNET)

RJ 45 -liitäntä 2 LED-merkkivalolla

Ethernet 100 Base T

6.3.4. WI-FI

2,4 GHz taajuus IEEE 802.11 B / G / N-radio

TX-teho: +17 dBm

Herkyys RX: -97 dBm

Läpivirtaus: 72,2 MB / s

Turvallisuus: WPA / WPA2

Access Point (AP) : jopa viisi asiakasta

6.3.5. 3G-UMTS/GPRS

Eurooppa, USA ja Kiina
UMTS / HSPA 800/850/900/1700/1900/2100 MHz
(Kaistat VI, V, VIII, IV, II, I)
3GPP Julkaisu 7
GSM GSM 850/900/1800/1900 MHz
3GPP Julkaisu 7
PBCCH tuki
GPRS luokka 12, CS1-CS4 - jopa 86,5 kb/s
EDGE luokka 12, MCS1-9 - jopa 236,8 kb/s

6.4. KÄYTTÖJÄNNITE

Verkköjännitteen syöttö

- **Toiminta-alue:** 100 V ... 1000 V taajuudella 42,5 ... 69 Hz
100 V ... 600 V taajuudella 340 ... 460 Hz
140 V ... 1000 V DC
- **Maksimiteho:** 30 VA.

Kyseessä on erityinen, ulkoinen verkkoadapteri PA30W (valinnainen)

- 600 Vrms kategoria IV – 1 000 Vrms kategoria III.
- Työskentelyalue: 90 ... 264 Vac @ 50/60 Hz
- Max syöttöteho: 65 VA.
- Ulostulojännite: 15 Vdc

Akku


- **Tyyppi:** Ladattava NiMH-akku.
- **Lataus-purkaussyklien määrä:** > 1000
- **Latausaika:** Noin 5 h.
- **Latauslämpötila:** -20 .. +55°C.
- **Latauskertojen välinen käyttöaika:** n. 1 h ilman Bluetooth- tai Wi-Fi- yhteyttä



Laitteen ollessa kytkettynä pois päältä, pysyy sisäinen kello toiminnassa yli 20 päivää.

6.5. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

■ Lämpötila ja suhteellinen kosteus:

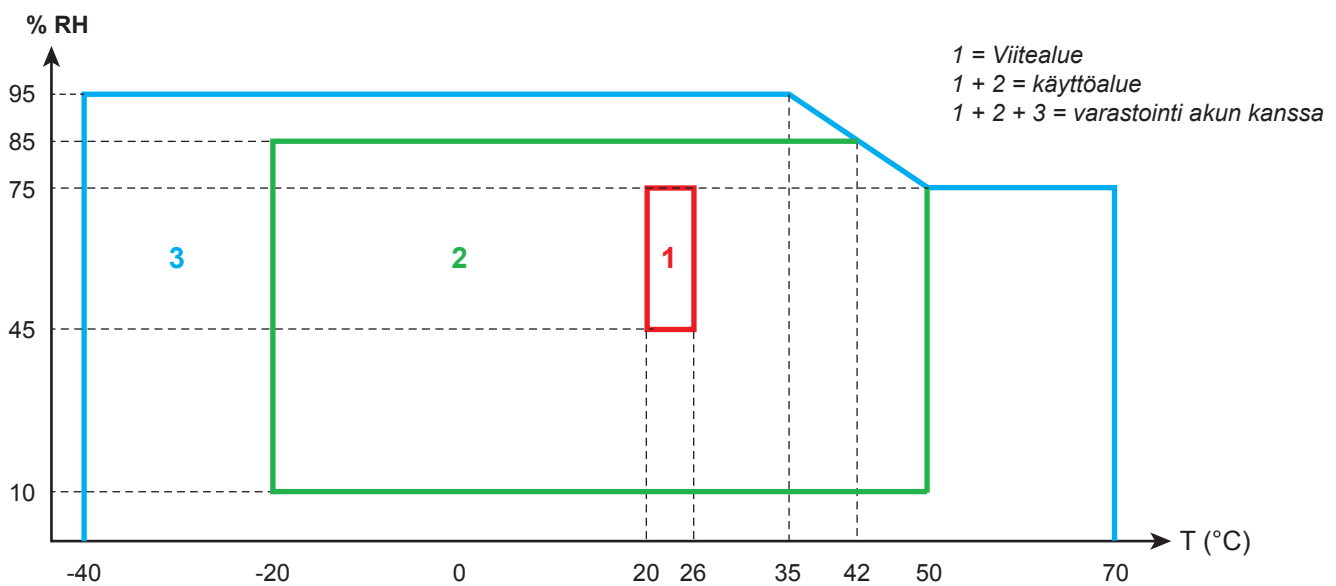

Kuva 37

- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- **Korkeus:**
 - Käytössä: 0 - 2 000 m.
 - Käyttämättömänä: 0 - 10 000 m.

6.6. MEKAANISET OMINAISUUDET

- **Mitat:** 270 (+50 mm johtimet kytkettyinä) × 245 × 180 mm.
- **Paino:** n. 3,4 kg
- **Pudotuskoe:** 20 cm pahimassa asennossa ilman pysyviä mekaanisia vaurioita tai heikentynyttä toimintoa. 1 m pakkauksessaan.
- **Kotelointiluokat IEC 60529:n mukaisesti**
 - IP 67 kannen ollessa kiinni, jännitejohtojen ja AmpFlex® A196A -virtapihtien ollessa paikoillaan.
 - IP 67 kannen ollessa kiinni ja tulojen suojatulpat ollessa paikoillaan.
 - IP 54 kannen ollessa auki, laitteen ollessa vaakatasossa ja tulojen suojatulpat ollessa paikoillaan.
 - IP 40 kannen ollessa auki, laitteen ollessa vaakatasossa ja tulojen suojatulppien ollessa poissa paikoiltaan.

6.7. SÄHKÖTURVALLISUUS

Laitteet vastaavat normeja IEC 61010-1 ja IEC 61010-2-030:

- Mittaustulot ja kotelo: 1000 V ylijännitekategoria IV saastumisaste 3 (4 kannen ollessa suljettuna)
- Virransyöttö: 1000 V ylijännitekategoria IV, saastumisaste 2

Virtapihdit ovat IEC 61010-2-032 normin mukaiset (katso § 6.2.4).

Mittausjohdot ja hauenleuat ovat IEC 61010-031 normin mukaiset.

6.8. SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS

Päästöt ja immunitaetti teollisuusympäristössä IEC 61326-1 normin mukaisesti.

AmpFlex® och MiniFlex® -virtapihdeillä tyypillinen mittauserpävarmuus on 0,5 % asteikolla, jossa maksimiarvo on 5 A.

6.9. RADIOSÄTEILY

Laitteet ovat yhteensopivia RED-direktiivin 2014/53/EU ja FCC-asetusten kanssa:n kanssa.

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Declaration_of_conformity_PEL106.pdf

	FCC-sertifikaatti
Bluetooth	FCC QQQWT11u
Wi-Fi	FCC QQQWF121
3G	FCC XPY-LISAU200

6.10. MUISTIKORTTI

PEL hyväksyy FAT32-formatoidun SD-, SDHC- ja SDXC-kortin jopa 32 GB:n muistikapasiteetilla. SDXC-muistikortit tulee formatoida laitteen sisällä.

Tiedostonsiirtojen määrä: 1000.

Ison tiedoston siirtäminen voi kestää kauan. Lisäksi, joillakin tietokoneilla voi olla vaikeuksia prosessoida isoja tiedostoja ja las-kentataulukot hyväksyvät vain tietyn määrän tietoa.

Suosittellemme SD-kortin muistin optimoimista tallentamalla ainoastaan tarvittavat mittaukset. Esimerkiksi, 5 päivän tallennus, 15 min keräymäjaksolla, sis. "1 s":n tiedot sekä harmoniset yliaallot 3-vaihe 4-johdin -verkostossa vie n. 530 MB. Mikäli harmonisten yliaaltojen mittaaminen ei ole tarpeen (kyseinen mittaus poissa käytöstä), vie sama mittaus n. 67 MB.

2 GB:n muistikortille tallennettavien tallenteiden maksimikestot:

- 19 päivää, 1 min keräymäjaksolla, sis. "1 s":n tiedot sekä harmoniset yliaallot;
- 12 viikkoa, 1 min keräymäjaksolla, sis. "1 s":n tiedot, mutta ei harmonisia yliaaltoja;
- 2 vuotta, 1 min keräymäjaksolla.

Älä ylitä 32 tallennusta/SD-kortti.

Pitkille mittauksille (yli viikon) tai harmonisia yliaaltoja sisältäville mittauksille, käytä 4 tai ylempään luokkaan kuuluvia SDHC-kortteja.

Älä käytä Bluetooth-yhteyttä isojen tiedostojen siirtämiseen: tiedostojen siirtämisessä kestää liian kauan. Mikäli mikään muu yhteys ei ole käytössä, pienennä tallenteen kokoa poistamalla "1 s":n tiedot sekä harmoniset yliaallot. Tämä toimenpide pienentää 30 päivää kestävä tallennuksen 2,5 MB:n kokoiseksi.

Toisaalta, tiedostojen siirto USB:n tai Ethernet-yhteyden kautta voidaan hyväksyä, riippuen tallennuksen pituudesta ja siirtonopeudesta. Nopeampaan tiedostojensiirtoon, käytä SD-kortti/USB-adapteria.

7. HUOLTO



Osien vaihto tulee suorittaa koulutetun ja valtuutetun henkilöstön puolesta. Kaikenlaiset asiattomat korjaustoimenpiteet ja osien vaihdot "vastaaviin" voivat huomattavasti heikentää laitteen käyttöturvallisuutta.

Tarkista säännöllisesti johtimissa sijaitsevien O-renkaiden kunto. Tiiviys ei enää ole taattu, mikäli nämä pettävät.

7.1. PUHDISTUS



Sammuta laite ja irrota tämä verkkojännitteestä.

Käytä laitteen puhdistuksessa saippuvedellä kostutettua puhdistusliinaa. Huuhtelee kostealla liinalla ja kuivaa nopeasti kuivalla liinalla tai ilmapuhaltimen avulla. Älä käytä puhdistuksessa alkoholia, liuottimia tai hiilivetyjä

Älä käytä laitetta, mikäli tulot tai näppäimistö ovat märkiä. Kuivaa laite ennen käyttöä.

Virtapihdit:

- Varmista, että mikään vieras esine ei estä virtapihtien lukitusmekanismin toimintaa.
- Pidä pihtien leuat mahdollisimmat puhtaina. Älä roiski vettä suoraan pihdeille.

7.2. AKKU

Laite on varustettu NiMH-akulla. Tämä teknologia tarjoaa lukuisia etuja:

- Pitkä käyttöikä, pienikokoinen ja kevyt.
- Huomattavasti alennettu muisti-ilmiö: akun lataaminen onnistuu vaikka tämä ei olisi täysin tyhjä.
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä saastuttavia aineita, kuten lyijyä tai kadmiumia, voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Akku voi olla tyhjentynyt kokonaan pitkän varastoinnin jälkeen. Tässä tapauksessa akku on ladattava kokonaan uudestaan. Laite ei välttämättä toimi koko latausprosessin ajan. Kokonaan tyhjentyneen akun täyteen lataaminen voi kestää useita tunteja.

Akun käytön optimoimiseksi ja sen eliniän pidentämiseksi:

- Lataa laitetta lämpötilan ollessa -20 °C ... +55 °C.
- Noudata annettuja käyttöolosuhteita.
- Noudata annettuja varastointiolosuhteita.

7.3. SISÄÄNRAKENNETUN OHJELMAN PÄIVITYS

Chauvin Arnoux pyrkii jatkuvasti tarjoamaan parasta palvelua koskien laitteiden suorituskykyä sekä teknistä kehitystä. Laitteen sisäinen ohjelma (firmware) sekä konfigurointiohjelma (PEL Transfer) ovat näin ollen aina päivitettävissä viimeisimpään versioon.

Päivitykset ovat myös saatavilla kotisivujemme kautta:

www.chauvin-arnoux.com

Siirry **Support**-valikkoon ja etsi hakusanoilla **PEL106**.

Kytke laite tietokoneeseen käyttämällä mukana tulevaa USB-kaapelia.

PEL Transfer -ohjelma ilmoittaa saatavilla olevasta päivityksestä ja suorittaa tämän asennuksen helposti.



Sisäänrakennetun ohjelman päivittäminen voi poistaa tehdyt laiteasetukset sekä laitteelle tallennetut tiedostot. Tallenna varmuuden vuoksi laitteella olevat mittaustiedostot PC:lle ennen laitteen päivittämistä.

8. TAKUU

Takuu on voimassa **24 kuukautta** ostopäivästä, jos ei muuta mainita. Toimitamme pyynnöstä kopion yleisistä myyntiehdostamme.

Takuu ei päde seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen virheellinen käyttö tai käyttö yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa.
- Muutoksien tekeminen laitteeseen ilman erityistä lupaa valmistajan tekniseltä henkilöltä.
- Laitteen käsittelyminen henkilöiltä ilman valmistajan lupaa.
- Laitteen muokkaaminen sopivaksi käytettäväksi kohteissa, joihin laite ei alun perin ole suunniteltu (tai mitä ohjeissa ei mainita).
- Iskuista, pudotuksista tai tulvista aiheutuneet vahingot.


9. LIITTEET

9.1. MITTAUKSET

9.1.1. MÄÄRITELMÄ

Laskelmat tehdään normien IEC 61557-12 ja IEC 61000-4-30 tai IEEE 1459:n mukaisesti.

Päto- ja loistehon geometrinen esitys:

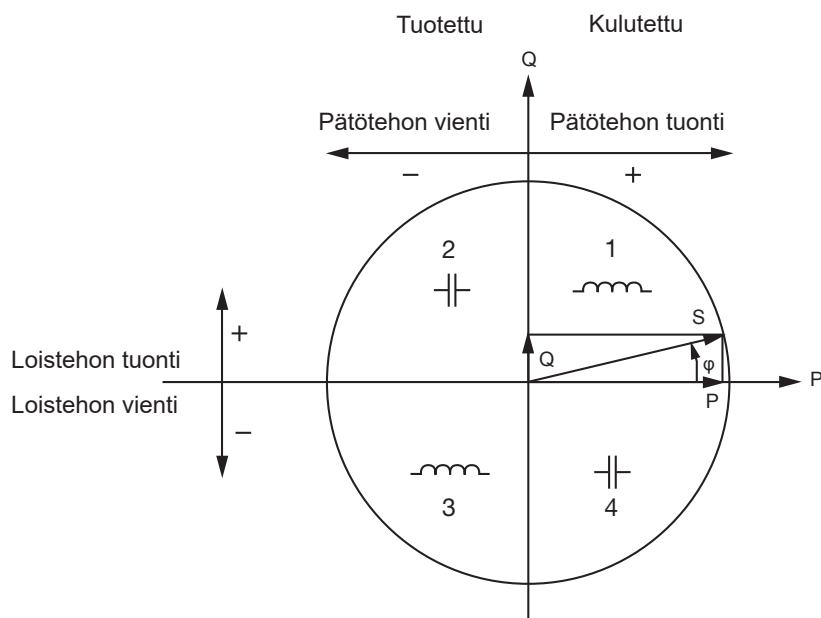

Kuva 38

Kvadrantit ovat annettu perustaajuuksisille tehoarvoille.

Kaavan viitteenä toimii virtavektori I (sijaitsee oikealla akselialueella).

Jännitevektorin (V) suunta vaihtelee φ -vaihekulman mukaan.

Jännitteen (V) ja virran (I) välisen vaihekulman (φ) oletetaan matemaattisessa mielessä olevan positiivinen (vastapäivään).

9.1.2. NÄYTTEENOTTO

9.1.2.1. Näytteenottojakso

Riippuu verkon taajuudesta: 50 Hz, 60 Hz tai 400 Hz.

Näytteenottojakso lasketaan joka sekunti.

- Verkon taajuus $f = 50$ Hz
 - Väliillä 42,5 ja 57,5 Hz ($50 \text{ Hz} \pm 15 \%$) näytteenottojakso on lukittu verkon taajuuteen. 128 näytettä on saatavilla jokaiselle jaksolle.
 - Alueen 42,5–57,5 Hz ulkopuolella näytteenottojakso on 128×50 Hz.
- Verkon taajuus $f = 60$ Hz
 - Väliillä 51 ja 69 Hz ($60 \text{ Hz} \pm 15 \%$) näytteenottojakso on lukittu verkon taajuuteen. 128 näytettä on saatavilla jokaiselle jaksolle.
 - Alueen 51-69 Hz ulkopuolella näytteenottojakso on 128×60 Hz.
- Verkon taajuus $f = 400$ Hz
 - Väliillä 340 ja 460 Hz ($400 \text{ Hz} \pm 15 \%$) näytteenottojakso on lukittu verkon taajuuteen. 16 näytettä on saatavilla jokaiselle jaksolle.
 - Alueen 340-460 Hz ulkopuolella näytteenottojakso on 16×400 Hz.

Puhtaan DC-mittausignaalin katsotaan olevan taajuusalueiden ulkopuolella. Näytteenottotaajuus on tuolloin esivalitun verkkotaajuuden mukainen 6,4 kHz (50/400 Hz) tai 7,68 kHz (60 Hz).

9.1.2.2. Näytteenottotaajuuden lukitus

- Näytteenottotaajuus on oletusarvoisesti lukittu V1:lle.
- Jos V1 puuttuu, se pyrkii lukittumaan V2:lle, sitten V3:lle, I1:lle, I2:lle ja I3:lle.

9.1.2.3. AC/DC

PEL tekee AC- tai DC-mittauksia vaihto- ja tasavirtaverkoissa. Käyttäjä valitsee, mitataanko AC tai DC.

PEL ei mittaa AC + DC -arvoja.

9.1.2.4. Nollajohtimen virran mittaus

Jakeluverkon tyypistä riippuen, PEL laskee nollajohtimen virran.

9.1.2.5. "1 s"-suureet

Laite laskee seuraavat suureet joka sekunti, § 9.2. mukaisesti.
"1 s":n suureita käytetään:

- Reaaliaikaisina arvoina
- "1 s" trendiarvoina
- Keräymä "kerätyille" trendiarvoille (katso § 9.1.2.6);
- Kerättyjen trendiarvojen min- ja max-arvojen määrittämiseen.

Kaikki "1 s":n suureet tallennetaan SD-kortille mittauksen aikana.

9.1.2.6. Keräymä

Kerätty suure on arvo, joka on laskettu määritetylle ajanjaksolle, Taulukko 22 määritettyjen kaavojen mukaisesti.

Keräymäjaksot alkavat aina tasatunnein/minutein. Keräymäjakso on sama kaikille suureille. Keräymäjaksos pituudeksi voidaan valita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ja 60 min.

Kaikki kerätyt suureet tallennetaan SD-kortille mittauksen aikana. Arvoja voidaan tarkastella PEL Transfer-ohjelmassa.

9.1.2.7. Min ja Max

Min- ja Max ovat määritetyn ajanjakson "1 s" suureiden minimi- ja maksimiarvoja. Nämä tallennetaan yhdessä Min- ja Max-arvojen päivämäärä- ja aikamerkintöjen kanssa (katso Taulukko 23). Joidenkin kerättyjen arvojen Max näkyy suoraan laitteen näytöllä.

9.1.2.8. Energian laskenta

Energia lasketaan joka sekunti.

Kokonaisenergia vastaa tallennusjakson energiantarvetta.

Osittaisenergia voidaan määrittää integraatiojakson aikana seuraavilla arvoilla: 1 h, 1 päivä, 1 viikko tai 1 kuukausi. Osittaisenergiaindeksi on käytettävissä ainoastaan reaaliajassa. Osittaisenergia-arvoja ei tallenneta.

Kokonaisenergia-arvot ovat kuitenkin saatavilla yhdessä tallennettujen mittaustiedostojen kanssa.

9.2. MITTAUSKAAVAT

Suurin osa kaavoista ovat otettu IEEE 1459-standardista.

PEL mittaa 128 näytettä sykliä kohden (paitsi 400 Hz: 16 näytettä) ja laskee jännitteen, virran ja pätötehon sykliä kohden.

PEL laskee tämän jälkeen keräymääränsä 10 syklille (50 Hz), 60 syklille (60 Hz) tai 400 syklille (400 Hz), ("1 s" suureet).

Yksiköt	Kaavat	Kommentit
AC-mittaukset		
Huippukerroin AC-jännite (V_{L-CF})	$V_{L-CF}[T] = \frac{1}{n} \times \frac{\sum_{x=1}^n V_{L-peak_x}}{V_L}$	L = 1, 2 tai 3
AC-käänteisjännitteen epätasapaino (u_2)	$u_2 = 100 \times \frac{V^-}{V^+}$	*
AC homopolaarisen jännitteen epätasapaino (u_0)	$u_0 = 100 \times \frac{V^0}{V^+}$	*
Virran huippukerroin (I_{L-CF})	$I_{L-CF}[T] = \frac{1}{n} \times \frac{\sum_{x=1}^n I_{L-peak_x}}{I_L}$	L = 1, 2 tai 3
AC-käänteisvirran epätasapaino (i_2)	$i_2 = 100 \times \frac{I^-}{I^+}$	*
AC homopolaarisen virran epätasapaino (i_0)	$i_0 = 100 \times \frac{I^0}{I^+}$	*
AC-loisteho (Q_L)	$Q_L = V_{L-H1} \times I_{L-H1} \times \sin \varphi(I_{L-H1}, V_{L-H1})$ $Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3$	L = 1, 2 tai 3
AC-näennäisteho (S_L)	$S_L = V_L \times I_L$ $S_T = S_1 + S_2 + S_3$	L = 1, 2 tai 3
Peruskulmat $\varphi(I_L, V_L)$ $\varphi(I_L, I_M)$ $\varphi(I_M, V_M)$	FFT-laskenta	φ on perusvirran I_L ja -jännitteen V_L välinen vaihe-ero
AC ei aktiivinen teho (N_L)	$N_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2}$	L = 1, 2, 3 tai T
AC-säröteho (D_L)	$D_L = \sqrt{N_L^2 - Q_L^2}$	L = 1, 2, 3 tai T
Kvadrantti (q)	Kvadrantit määritetään seuraavanlaisesti: <ul style="list-style-type: none"> ■ kun $Pf_L[10/12] > 0$ ja $QL[10/12] > 0$: kvadrantti 1 ■ kun $Pf_L[10/12] < 0$ ja $QL[10/12] > 0$: kvadrantti 2 ■ kun $Pf_L[10/12] < 0$ ja $QL[10/12] < 0$: kvadrantti 3 ■ kun $Pf_L[10/12] > 0$ ja $QL[10/12] < 0$: kvadrantti 4 	
AC perustaajuudellinen pätöteho (Pf_L)	$Pf_L = V_{L-H1} \times I_{L-H1} \times \cos \varphi(I_{L-H1}, V_{L-H1})$ $Pf_T = Pf_1 + Pf_2 + Pf_3$	L = 1, 2 tai 3
AC perustaajuudellinen suora pätöteho (P^+)	$P^+ = 3 \times V^+ \times I^+ \times \cos \theta(I^+, V^+)$	

Yksiköt	Kaavat	Kommentit
AC perustaaudellinen näennäis-teho (Sf_L)	$Sf_L = V_{L-H1} \times I_{L-H1}$ $Sf_T = Sf_1 + Sf_2 + Sf_3$	L = 1, 2 tai 3
AC-tehokerroin(PF_L)	$PF_L = \frac{P_L}{S_L}$	L = 1, 2 tai 3
AC pätoehon epätasapaino (P_U)	$P_U = Pf_T - P^+$	
AC harmoniset pätoehot (P_H)	$P_H = P_T - Pf_T$	
$DPF_L / \cos \varphi_L$ AC	$DPF_L = \cos \varphi_L = \cos \varphi (I_{L-H1}, V_{L-H1})$ $\cos \varphi_T = \frac{Pf_T}{Sf_T}$	L = 1, 2 tai 3
Tan Φ AC	$Tan\Phi = \frac{Q_T}{P_T}$	
DC-mittaukset		
DC-jännite (V_{Ldc})	$V_{Ldc}[T] = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n V_{Ldc,x}$	L = 1, 2, 3 tai E
DC-virta (I_{Ldc})	$I_{Ldc}[T] = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n I_{Ldc,x}$ Kun käytössä ei ole virtapihtiä kohteelle I_N , I_N lasketaan: $I_{Ndc} = I_{1dc} + I_{2dc} + I_{3dc}$	L = 1, 2, 3 tai N
Energiamittaukset		
AC kulutettu pätoenergia (E_{P+})	$E_{P+} = \sum P_{T+x}$	
AC tuotettu pätoenergia (E_{P-})	$E_{P-} = (-1) \times \sum P_{T-x}$	
A loisenergia ensimmäisessä kvadrantissa (E_{Q1})	$E_{Q1} = \sum Q_{Tq1,x}$	
AC loisenergia toisessa kvadrantissa (E_{Q2})	$E_{Q2} = \sum Q_{Tq2,x}$	
AC loisenergia kolmannessa kvadrantissa (E_{Q3})	$E_{Q3} = (-1) \times \sum Q_{Tq3,x}$	
AC loisenergia neljännessä kvadrantissa (E_{Q4})	$E_{Q4} = (-1) \times \sum Q_{Tq4,x}$	
AC kulutettu näennäisenergia (E_{S+})	$E_{S+} = \sum S_{T+x}$	
AC tuotettu näennäisenergia (E_{S-})	$E_{S-} = \sum S_{T-x}$	
DC kulutettu energia (E_{Pdc+})	$E_{Pdc+} = \sum P_{Tdc+x}$	
DC kulutettu energia (E_{Pdc-})	$E_{Pdc-} = (-1) \times \sum P_{Tdc-x}$	

Taulukko 22

T on ajanjakso

n on näytteiden määrä.

*: Suorat, käännteiset sekä homopolaariset jännitteet ja virrat ($V+$, $I+$, $V-$, $I-$, V° , I°) lasketaan käyttämällä Fortescuen muunnosta.

$V1$, $V2$, $V3$ ovat mitattavan kohteen vaihe-nolla -jännitteitä. [$V1=VL1-N$; $V2=VL2-N$; $V3=VL3-N$].

Pienikirjaimiset $v1$, $v2$, $v3$ ilmaisevat näytearvoja.

$U1$, $U2$, $U3$ ovat mitattavan kohteen vaiheiden välisiä jännitteitä.

Pienikirjaimiset ilmaisevat näytearvoja [$u12 = v1-v2$; $u23 = v2-v3$; $u31 = v3-v1$].

I1, I2, I3 ovat mitattavan kohteen vaihejohtimissa kulkevia virtoja.

IN on mitattavan kohteen nollajohtimissa kulkeva virta.

Pienikirjaimiset i1, i2, i3 ilmaisevat näytearvoja.

Joillekin tehoon liittyville suureille, "tuotettu" ja "kulutettu" -suureet lasketaan erikseen "1s"-arvoista kerätyille arvoille.

Yksiköt	Kaavat	Kommentit
AC-mittaukset		
AC kulutettu pätöteho (P_{L+})	$P_{L+} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n P_{L+x}$	$L = 1, 2, 3$ tai T
AC tuotettu pätöteho (P_{L-})	$P_{L-} = (-1) \times \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n P_{L-x}$	$P_{L-} > 0$ $L = 1, 2, 3$ tai T
AC kulutettu näennäisteho (Q_{L+})	$Q_{L+} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Q_{L+x}$	Q_{L+} voi olla > 0 tai < 0 $Q_{L+}[\text{agg}] = Q_{L1}[\text{agg}] - Q_{L4}[\text{agg}]$ $L = 1, 2, 3$ tai T
AC tuotettu näennäisteho (Q_{L-})	$Q_{L-} = (-1) \times \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Q_{L-x}$	Q_{L-} voi olla > 0 tai < 0 $Q_{L-}[\text{agg}] = -Q_{L2}[\text{agg}] + Q_{L3}[\text{agg}]$ $L = 1, 2, 3$ tai T
AC kulutettu näennäisteho (S_{L+})	$S_{L+} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n S_{L+x}$	S_{L+} käytetään PF_{L+} :n ja E_{L+} :n laskemiseen. $L = 1, 2, 3$ tai T
AC tuotettu näennäisteho (S_{L-})	$S_{L-} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n S_{L-x}$	S_{L-} käytetään PF_{L-} :n ja E_{L-} :n laskemiseen. $L = 1, 2, 3$ tai T
AC kulutettu perustaajuudellinen pätöteho (Pf_{L+})	$Pf_{L+} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Pf_{L+x}$ $Pf_{T+} = Pf_{1+} + Pf_{2+} + Pf_{3+}$	$L = 1, 2$ tai 3
AC tuotettu perustaajuudellinen pätöteho (Pf_{L-})	$Pf_{L-} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Pf_{L-x}$	$L = 1, 2, 3$ tai T
AC kulutettu perustaajuudellinen näennäisteho (Sf_{L+})	$Sf_{L+} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Sf_{L+x}$	$L = 1, 2, 3$ tai T
AC tuotettu perustaajuudellinen näennäisteho (Sf_{L-})	$Sf_{L-} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n Sf_{L-x}$ $Sf_{T-} = Sf_{1-} + Sf_{2-} + Sf_{3-}$	$L = 1, 2$ tai 3
AC kulutettu tehokerroin (PF_{L+})	$PF_{L+} = \frac{P_{L+}}{S_{L+}}$	$L = 1, 2, 3$ tai T
AC tuotettu tehokerroin (PF_{L-})	$PF_{L-} = \frac{P_{L-}}{S_{L-}}$	$PF_{L-} > 0$ $L = 1, 2, 3$ tai T
Cos φ_L AC kulutettu (Cos φ_{L+})	$\text{Cos } \varphi_{L+} = \frac{Pf_{L+}}{Sf_{L+}}$	$L = 1, 2, 3$ tai T
Cos φ_L AC tuotettu (Cos φ_{L-})	$\text{Cos } \varphi_{L-} = \frac{Pf_{L-}}{Sf_{L-}}$	Cos $\varphi_{L-} > 0$ $L = 1, 2, 3$ tai T
Tan Φ AC kulutettu (Φ_+)	$\text{Tan } \Phi_+ = \frac{Q_{T+}}{P_{T+}}$	

Yksiköt	Kaavat	Kommentit
AC tuotettu $\tan \Phi$ (Φ -)	$\tan \Phi = \frac{Q_{T-}}{P_{T-}}$	
DC-mittaukset		
DC kulutettu päätöteho (P_{L+dc})	$P_{L+d.c.} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n P_{L+d.c.x}$	L = 1, 2, 3 tai T
DC tuotettu päätöteho (P_{L-dc})	$P_{L-d.c.} = (-1) \times \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n P_{L-d.c.x}$	L = 1, 2, 3 tai T
AC+DC-mittaukset		
AC+DC kulutettu päätöteho ($P_{L+ac+dc}$)	$P_{L+a.c.+d.c.} = P_{L+} + P_{L+d.c.}$	L = 1, 2, 3 tai T
AC+DC tuotettu päätöteho ($P_{L-ac+dc}$)	$P_{L-a.c.+d.c.} = P_{L-} + P_{L-d.c.}$	L = 1, 2, 3 tai T
AC+DC kulutettu näennäisteho ($S_{L+ac+dc}$)	$S_{L+a.c.+d.c.} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n S_{L+a.c.+d.c.x}$	L = 1, 2, 3 tai T
AC+DC tuotettu näennäisteho ($S_{L-ac+dc}$)	$S_{L-a.c.+d.c.} = \frac{1}{n} \times \sum_{x=1}^n S_{L-a.c.+d.c.x}$	L = 1, 2, 3 tai T

Taulukko 23

+ = kuorma

- = lähde

q = kvadrantti = 1, 2, 3 tai 4

9.3. TUETUT KYTKENTÄTAVAT

Seuraavat jakeluverkot tulevat kyseeseen:

Kytkentätapa	Lyhenne	Vaihejärjestys	Kommentteja	Viitearvot
Yksivaiheinen (1-vaihe 2-johdin)	1P-2W	Ei	Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1 ja N. Virranmittaukset suoritetaan johtimelle L1.	Katso § 4.1.1.
Kaksivaiheinen (jaettu vaihe, 1-vaihe 3-johdin)	1P-3W	Ei	Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja N. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1 ja L2. Nollavirta mitataan tai lasketaan: $i_N = i_1 + i_2$	Katso § 4.1.2.
3-vaihe 3-johdin Δ [2 virtapihtiä]	3P-3W Δ 2	Kyllä	Tehonmittausmenetelmä perustuu 3-wattimittarimenetelmään virtuaalinollalla. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja L3. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1 ja L3. I2 virta lasketaan (virtapihtejä ei ole kytketty L2 johtimeen): $i_2 = -i_1 - i_3$ Nolla ei ole käytettävissä virran ja jännitteen mittaukseen.	Katso § 4.1.3.1.
3-vaihe 3-johdin Δ avoin [2 virtapihtiä]	3P-3WO2			Katso § 4.1.3.3.
3-vaihe 3-johdin Y [2 virtapihtiä]	3P-3WY2			Katso § 4.1.3.5.

KytKentätapa	Lyhenne	Vaihe-järjestys	Kommentteja	Viitearvot
3-vaihe 3-johdin Δ [3 virtapihtiä]	3P-3W Δ 3	Kyllä	Tehomittausmenetelmä perustuu 3-wattimittarimenetelmään virtuaalinollalla. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja L3. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1, L2 ja L3. Nolla ei ole käytettävissä virran ja jännitteen mittaukseen.	Katso § 4.1.3.2.
3-vaihe 3-johdin Δ avoin [3 virtapihtiä]	3P-3WO3			Katso § 4.1.3.4.
3-vaihe 3-johdin Y [3 virtapihtiä]	3P-3WY3			Katso § 4.1.3.6.
3-vaihe 3-johdin Δ tasapainotettu	3P-3W Δ B	Ei	Tehomittaus perustuu wattimittarimenetelmään. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1 ja L2. Virranmittaukset suoritetaan johtimelle L3. $U_{23} = U_{31} = U_{12}$. $I_1 = I_2 = I_3$	Katso § 4.1.3.7.
3-vaihe 4-johdin Y	3P-4WY	Kyllä	Tehomittaus perustuu 3-wattimittarimenetelmään nollalla. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja L3. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1, L2 ja L3. Nollavirta mitataan tai lasketaan: $i_N = i_1 + i_2 + i_3$.	Katso § 4.1.4.1.
3-vaihe 4-johdin Y tasapainotettu	3P-4WYB	Ei	Tehomittaus perustuu wattimittarimenetelmään. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1 ja N. Virranmittaukset suoritetaan johtimelle L1. $V_1 = V_2 = V_3$ $U_{23} = U_{31} = U_{12} = V_1 \times \sqrt{3}$. $I_1 = I_2 = I_3$ $I_N = 3 \times I_1$	Katso § 4.1.4.2.
3-vaihe 3-johdin Y $2\frac{1}{2}$	3P-4WY2	Kyllä	Tätä menetelmää kutsutaan $2\frac{1}{2}$ -elementtimenetelmäksi. Tehomittausmenetelmä perustuu 3-wattimittarimenetelmään virtuaalinollalla. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja N. v_2 lasketaan: $v_2 = -v_1 - v_3$, $u_{12} = 2v_1 + v_3$, $u_{23} = -v_1 - 2v_3$. v_2 :n oletetaan olevan tasapainoinen. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1, L2 ja L3. Nollavirta on mitataan tai laskettu: $i_N = i_1 + i_2 + i_3$.	Katso § 4.1.4.3.
3-vaihe 4-johdin Δ	3P-4W Δ	Ei	Tehomittaus perustuu 3-wattimittarimenetelmään nollalla, mutta ilman tehoon liittyviä tietoja. Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja L3. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1, L2 ja L3. Nollavirta mitataan tai lasketaan vain muuntajan haaralle: $i_N = i_1 + i_2 + i_3$	Katso § 4.1.5.1.
3-vaihe 4-johdin Δ avoin	3P-4WO			Katso § 4.1.5.2.
DC 2-johdin	DC-2W	Ei	Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1 ja N. Virranmittaukset suoritetaan johtimelle L1.	Katso § 4.1.6.1.
DC 3-johdin	DC-3W	Ei	Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja N. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1 ja L2. Negatiivinen (paluu) virta mitataan tai lasketaan: $i_N = i_1 + i_2$	Katso § 4.1.6.2.
DC 4-johdin	DC-4W	Ei	Jännitteenmittaukset suoritetaan välille L1, L2 ja N. Virranmittaukset suoritetaan johtimille L1, L2 ja L3. Negatiivinen virta (paluu) mitataan tai lasketaan: $i_N = i_1 + i_3$	Katso § 4.1.6.3.

Taulukko 24

9.4. SUUREET JAKELUVERKKOJEN MUKAAN

● = Kyllä □ = Ei

Suureet		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO	DC-2W	DC-3W	DC-4W
V_1	AC RMS	●	●				●	●	●	●			
V_2	AC RMS		●				●	● = V_1	●(10)	●			
V_3	AC RMS						●	● = V_1	●	●			
V_{NE}	AC RMS	●	●				●	●	●	●			
V_1	DC										●	●	●
V_2	DC											●	●
V_3	DC												●
V_{NE}	DC	●	●				●	●	●	●	●	●	●
V_1	AC + DC RMS	●	●				●	●	●	●			
V_2	AC + DC RMS		●				●	●(1)	●(10)	●			
V_3	AC + DC RMS						●	●(1)	●	●			
V_{NE}	AC + DC RMS	●	●				●	●	●	●			
U_{12}	AC RMS		●	●	●	●	●	●(1)	●(10)	●			
U_{23}	AC RMS			●	●	●(1)	●	●(1)	●(10)	●			
U_{31}	AC RMS			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_1	AC RMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
I_2	AC RMS		●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_3	AC RMS			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_N	AC RMS		●				●	●	●	●			
I_1	DC										●	●	●
I_2	DC											●	●
I_3	DC												●
I_N	DC											●	●
I_1	AC + DC RMS	●	●	●	●	●(1)	●	●	●	●			
I_2	AC + DC RMS		●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_3	AC + DC RMS			●	●	●	●	●(1)	●	●			
I_N	AC + DC RMS		●				●	●	●	●			
V_{1-CF}		●	●				●	●	●	●			
V_{2-CF}			●				●	●(1)	●(10)	●			
V_{3-CF}							●	●(1)	●	●			
I_{1-CF}		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
I_{2-CF}			●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I_{3-CF}				●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
V_+				●	●	●	●	●	●(10)				
V_-				●	●	●(4)	●	●(4)	●(10)				
V_0				●	●	●(4)	●	●(4)	●(10)				
I_+				●	●	●	●	●	●				

Suureet		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO	DC-2W	DC-3W	DC-4W
I ₁				●	●	●(4)	●	●(4)	●				
I ₀				●	●	●(4)	●	●(4)	●				
u ₀				●	●	●(4)	●	●(4)	●(4)	●(3)			
u ₂				●	●	●(4)	●	●(4)	●(4)	●(3)			
i ₀				●	●	●(4)	●	●(4)	●	●(3)			
i ₂				●	●	●(4)	●	●(4)	●	●(3)			
F		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
P ₁	AC	●	●				●	●	●	●			
P ₂	AC		●				●	●(1)	●(10)	●			
P ₃	AC						●	●(1)	●	●			
P _T	AC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
P ₁	DC										●	●	●
P ₂	DC											●	●
P ₃	DC												●
P _T	DC										●(7)	●	●
P ₁	AC+DC	●	●				●	●	●	●			
P ₂	AC+DC		●				●	●(1)	●(10)	●			
P ₃	AC+DC						●	●(1)	●	●			
P _T	AC+DC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Pf ₁		●	●				●	●	●	●			
Pf ₂			●				●	●(1)	●(10)	●			
Pf ₃							●	●(1)	●	●			
Pf _T		●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
P ₊				●	●	●	●	●(1)	●				
P _U				●	●	●(4)	●	●(4)	●				
P _n		●	●	●	●	●	●	●	●				
Q ₁		●	●				●	●	●	●			
Q ₂			●				●	●(1)	●(10)	●			
Q ₃							●	●(1)	●	●			
Q _T		●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
S ₁	AC	●	●				●	●	●	●			
S ₂	AC		●				●	●(1)	●(10)	●			
S ₃	AC						●	●(1)	●	●			
S _T	AC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
S ₁	AC+DC	●	●				●	●	●	●			
S ₂	AC+DC		●				●	●(1)	●(10)	●			
S ₃	AC+DC						●	●(1)	●	●			
S _T	AC+DC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
Sf ₁		●	●				●	●	●	●			
Sf ₂			●				●	●(1)	●(10)	●			
Sf ₃							●	●(1)	●	●			
Sf _T		●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
N ₁	AC	●	●				●	●	●	●			
N ₂	AC		●				●	●(1)	●(10)	●			
N ₃	AC						●	●(1)	●	●			
N _T	AC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●			
N ₁	AC+DC	●	●				●	●	●	●			
N ₂	AC+DC		●				●	●(1)	●(10)	●			

Suureet		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO	DC-2W	DC-3W	DC-4W	
N ₃	AC+DC						●	●(1)	●	●				
N _T	AC+DC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●				
D ₁	AC	●	●				●	●	●	●				
D ₂	AC		●				●	●(1)	●(10)	●				
D ₃	AC						●	●(1)	●	●				
D _T	AC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●				
D ₁	AC+DC	●	●				●	●	●	●				
D ₂	AC+DC		●				●	●(1)	●(10)	●				
D ₃	AC+DC						●	●(1)	●	●				
D _T	AC+DC	●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●				
PF ₁		●	●				●	●	●	●				
PF ₂			●				●	●(1)	●(10)	●				
PF ₃							●	●(1)	●	●				
PF _T		●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●				
Cos φ_1		●	●				●	●	●	●				
Cos φ_2			●				●	●(1)	●(10)	●				
Cos φ_3							●	●(1)	●	●				
Cos φ_T		●(7)	●	●	●	●	●	●(1)	●	●				
Tan Φ		●	●	●	●	●(3)	●	●	●(10)	●				
V ₁ -Hi	i=1 50:ssa (6) %f	●	●				●	●	●	●				
V ₂ -Hi			●				●	●(1)	●(10)	●				
V ₃ -Hi								●	●(1)	●	●			
U ₁₂ -Hi	i=1 50:ssa (6) %f		●	●	●	●	●	●(1)	●(10)	●				
U ₂₃ -Hi				●	●	●(1)	●	●(1)	●(10)	●				
U ₃₁ -Hi					●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I ₁ -Hi	i=1 50:ssa (6) %f	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
I ₂ -Hi				●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I ₃ -Hi					●	●	●(1)	●	●(1)	●	●			
I _N -Hi				●(2)				●(2)	●(4)	●(2)	●(2)			
V ₁ -THD	%f	●	●				●	●	●	●				
V ₂ -THD	%f		●				●	●(1)	●(10)	●				
V ₃ -THD	%f						●	●(1)	●	●				
U ₁₂ -THD	%f		●	●	●	●	●	●(1)	●	●				
U ₂₃ -THD	%f			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●				
U ₃₁ -THD	%f			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●				
I ₁ -THD	%f	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
I ₂ -THD	%f		●	●(2)	●	●(1)	●	●(1)	●	●				
I ₃ -THD	%f			●	●	●(1)	●	●(1)	●	●				
I _N -THD	%f		●(2)				●(2)	●(4)	●(2)	●(2)				
Vaihe- järjestys	I			●	●	●	●		●	●				
	V			●	●	●	●		●	●				
	I, V	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
$\varphi(V_2, V_1)$		●					●	●(9)						
$\varphi(V_3, V_2)$							●	●(9)						
$\varphi(V_1, V_3)$							●	●(9)	●	●				
$\varphi(V_{23}, V_{12})$				●	●	●(9)	●	●(9)		●				
$\varphi(V_{12}, V_{31})$				●	●	●(9)	●	●(9)		●				

Suureet		1P-2W	1P-3W	3P-3W Δ 2 3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3W Δ 3 3P-3WO3 3P-3WY3	3P-3W Δ B	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4W Δ 3P-4WO	DC-2W	DC-3W	DC-4W
$\varphi (V_{31}, V_{23})$				●	●	●(9)	●	●(9)		●			
$\varphi (V_2, V_1)$			●		●	●(9)	●	●(9)	●	●			
$\varphi (V_3, V_2)$					●	●(9)	●	●(9)	●	●			
$\varphi (V_1, V_3)$				●	●	●(9)	●	●(9)	●	●			
$\varphi (V_1, V_1)$		●	●			●(8)	●	●	●	●			
$\varphi (V_2, V_2)$			●				●	●					
$\varphi (V_3, V_3)$							●	●	●	●			
E_{PT}	Lähde AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{PT}	Kuorma AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{QT}	Kvad 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{QT}	Kvad 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{QT}	Kvad 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{QT}	Kvad 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{ST}	Lähde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{ST}	Kuorma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(5)	●(5)	●(5)
E_{PT}	Lähde DC	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●	●	●
E_{PT}	Kuorma DC	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●(5)	●	●	●

Taulukko 25

(1) Ekstrapoloitu

(2) Laskettu

(3) Arvo ei merkitsevä

(4) Aina = 0

(5) AC+DC valittuna

(6) Sija 7 maksimi 400 Hz

(7) $P_1 = P_T$, $\varphi_1 = \varphi_T$, $S_1 = S_T$, $PF_1 = PF_T$, $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_T$, $Q_1 = Q_T$, $N_1 = N_T$, $D_1 = D_T$

(8) $\varphi (I_3, U_{12})$

(9) Aina = 120°

(10) Interpoloitu

9.5. SANASTO

φ Vaihe-nolla jännitteen vaihesiirtymä suhteessa vaihe-nolla virtaan.

\equiv Induktiivinen vaihesiirtymä.

\equiv Kapasitiivinen vaihesiirtymä.

° Aste.

% Prosentti.

A Ampeeri (virtayksikkö).

AC AC-komponentti (virta tai jännite).

CF Virran tai jännitteen huippukerroin: Signaalin huippuarvon ja RMS-arvon välinen suhde.

cos φ Kosini, perusjännitteen vaihesiirto suhteessa perusvirtaan

DC DC-komponentti (virta tai jännite).

Epätasapaino monivaiheisten verkkojen jännitessä: Tila, jossa johtimien välisten jännitteiden tehokkaat arvot (peruskomponentti) ja/tai peräkkäisten johdinten faasien erot eivät ole samoja.

E_p Päteenergia.

E_q Loisenenergia.

E_s Näennäisenergia.

f (Taajuus) Täysien jännite- tai virtajaksojen määrä per sekunti.

GPRS Global Packet Radio Service. Tiedonsiirtopalvu (2.5G tai 2G+).

GSM Global System for Mobile Communication. Matkapuhelinjärjestelmä (2G).

Harmoniset yliaallot Sähköjärjestelmissä esiintyvät jännitteen tai virran aallot, jotka ovat perustaajuuden kerrannaisia.

Harmonisen yliaallon sija: Harmonisen aallon taajuuden suhde perustaajuuteen, kokonaisluku.

Hz	Hertsi (taajuuden yksikkö).
I	Virta.
I_L	RMS-virta (L = 1, 2 tai 3)
I_{L-Hn}	Sijoitukseltaan n yliaallon virta-arvo tai prosenttiosuus (L = 1, 2 or 3).
IRD-palvelin	Internet Relay Device palvelin. Palvelinta käytetään tallentimen ja PC :n välisten tietojen välitykseen.
Jännite-epätasapaino monivaiheisessa sähköverkostossa:	Tila, jossa vaiheiden välinen RMS-jännite (peruskomponentti) ja/ tai peräkkäisten johtimien vaihe-erot eivät ole samanarvoisia.
Keräymä	Eri keskiarvot, määritetään § 9.3.
L	Vaihe monivaiheisessa sähköverkossa.
MAX	Maksimiarvo.
MIN	Minimiarvo.
Mittausmenetelmä:	Yksittäiseen mittaukseen liittyvät mittausmenetelmät.
Nimellisjännite:	Sähköverkon viitejännite.
P	Pätöteho.
Peruskomponentti:	perustaajuuden komponentti.
PF	Tehokerroin (Power Factor): Pätötehon ja näennäistehon välinen suhde.
Q	Loisteho .
RMS	RMS (Root Mean Square) virran tai jännitteen keskiarvon neliöjuuren arvo, tehollinen virta tai jännite. Määrän hetkellisten arvojen neliöiden keskiarvojen neliöjuuri tietyllä aikavälillä.
S	Näennäisteho.
tan Φ	Reaktiivisen tehon suhde aktiiviseen tehoon.
Taajuus	Kokonaisten jännite- tai virtasykliä määrä sekuntia kohden.
THD	Harmoninen kokonaissärö (Total Harmonic Distortion). Harmoninen kokonaissärö kuvaa yliaaltojen määrää signaalissa suhteessa perustaajuuden RMS-arvoon tai RMS-kokonaisarvoa ilman DC.
U	Vaihe-vaihe jännite.
U-CF	Vaihe-vaihe jännitteen huippukerroin.
u2	Vaihe-nolla jännitteen epätasapaino.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System (3G) : maailmanlaajuinen liikkuvan televiestinnän järjestelmä.
Uxy-THD	Vaihe-vaihe jännitteen harmoninen kokonaissärö.
V	Vaihe-nolla jännite tai "voltti".
V-CF	Jännitteen huippukerroin.
VA	Näennäisteho (Voltti x Ampeeri).
Vaihe	Ajallinen suhde virran ja jännitteen välillä vaihtovirtapiireissä.
var	Loisteho.
varh	Loisenergia.
V_L	RMS-virta (L = 1, 2 tai 3)
V_{L-Hn}	Sijoitukseltaan n yliaallon vaihe-nolla jännitteen arvo tai prosenttiosuus (L = 1, 2 tai 3).
V-THD	Vaihe-nolla jännitteen harmoninen kokonaissärö.
Vx-Hn	Vaihe-nolla jännite (arvo tai prosenttiosuus) yliaallolle (tuntematon sija, n).
W	Pätöteho (watti).
Wh	Pätöenergia (Watti x tunti).

SI-järjestelmän yksiköiden etuliitteet

Etuliite	Symboli	Kerrotaan arvolla
milli	m	10^{-3}
kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}

Taulukko 26

FRANCE

Chauvin Arnoux Group

190, rue Championnet

75876 PARIS Cedex 18

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux Group

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

