



PEL51- JA PEL52- TEHO- JA ENERGIATALLENTIMEN PIKAOPAS (FI)

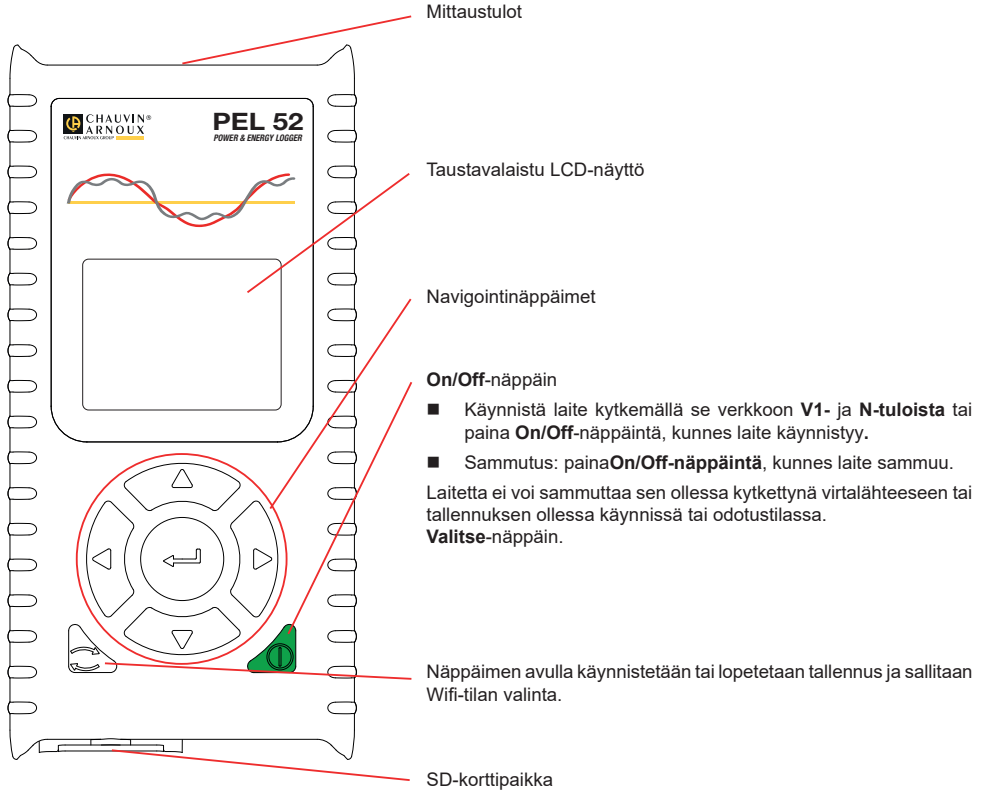

SD-KORTTI

Laitteessa voidaan käyttää FAT32-formatoituja SD-, SDHC- ja SDXC-kortteja, joiden tallennuskapasiteetti on enintään 32 GB.

PEL-laitteen mukana toimitetaan formatoitu SD-kortti. Jos haluat asentaa uuden SD-kortin:

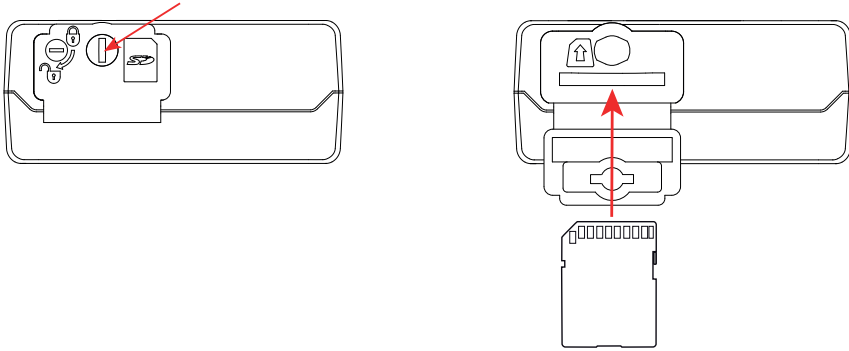

- Irrota merkinnällä **SD** varustettu muovisuojus kääntämällä ruuvia neljänneskiertos.
- Paina laitteessa olevaa SD-korttia ja ota se pois.

i Älä poista SD-korttia, jos tallennus on käynnissä.


- Tarkista, ettei uusi SD-kortti ole lukittu.
- On suositeltavaa formata SD-kortti laitteessa PEL Transfer -ohjelman avulla. Muussa tapauksessa formatoi se tietokoneessa.
- Työnnä uusi kortti paikalleen laitteeseen.
- Aseta muovisuojus takaisin.


i Laitetta ei saa käyttää SD-korttipaikan ollessa auki.

AKUN LATAAMINEN

Lataa akku kokonaan ennen käyttöönottoa 0–40°C:n lämpötilassa.

- Kytke C8-/banaani-adapteri V1- ja N-tulojen välille.
 - Liitä virtajohto adapteriin ja verkkovirtaan.
- Laitte käynnistyy.

Kuvake  osoittaa akun lataustilan. Tyhjentyneen akun lataaminen kestää noin viisi tuntia.

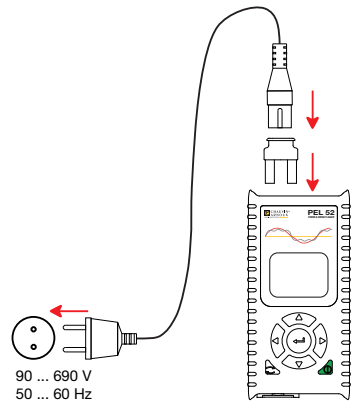






PEL TRANSFER®-OHJELMAN ASENTAMINEN



- Lataa PEL Transfer -ohjelman viimeisin versio verkkosivustoltamme osoitteesta www.chauvin-arnoux.fi
- Käynnistä setup.exe-tiedosto.
- Noudata asennusohjeita.


Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät käyttöohjeista.

LAITTEEN KYTKEMINEN TIETOKONEESEEN

- Kytke laitteen jännitetulot sähköverkkoon. Laite käynnistyy.
- Aktivoi laitteen suora Wifi -yhteys  **WIFI AP** konfigurointivalikosta .

 Jotta Wifi voisi toimia, akun latauksen täytyy olla riittävä ( tai ).

- Yhdistä PEL tietokoneeseen Wifi-yhteyden avulla.
- Avaa PEL Transfer kaksoisnapsauttamalla työpöydän PEL-kuvaketta .
- Valitse **Lisää laite**  -kuvake työkaluriviltä, sen jälkeen **PEL51 tai PEL52 ja lopuksi suora Wifi-yhteys**.
- Kun yhteys laitteeseen on muodostettu, sen nimen pitäisi näkyä **PEL verkko** -kansipuussa ikkunan vasemmalla puolella.

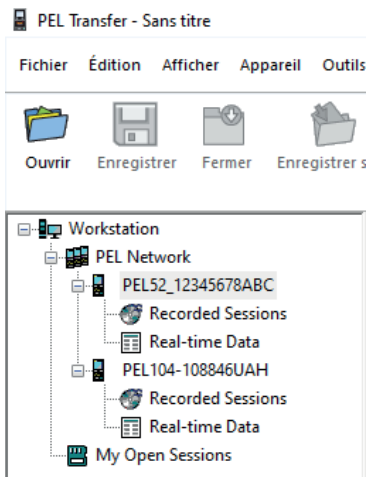

Lisätietoa  **WIFI ST**-yhteydestä on saatavissa käyttöohjeista.

LAITTEEN KONFIGUROINTI

Valitse laite PEL-verkosta sen konfigurointia varten.

Avaa **Konfiguroi laite** -valintaikkuna napsauttamalla **Konfiguroi** -kuvaketta työkalurivillä, **Laite**-valikossa tai **Tila**-alueella.

Valintaikkunassa on useita välilehtiä:

- **Yleisesti:** laitteen nimeäminen, automaattisen sammuttamisen viive, maksimiarvojen päivittäminen, laitteen lukitseminen **Valitse**-näppäin, akun latauksen estäminen mittaustilanteessa, salasanan asettaminen laitteen konfigurointia varten, päivämäärän ja ajan asettaminen, SD-kortin formatointi jne.
- **Kommunikointi:**Wifi-yhteyteen liittyvät asetukset
- **Mittaus:** jakelujärjestelmän valinta
- **Virtapihti:**virtapihtien muuntosuhteiden ja kierrosten määrän valinta tarvittaessa
- **Tallennus:**tallennusparametrien valinta
- **Mittarit:**energiamittarien nollaaminen

Lataa uusi konfiguraatio laitteeseen napsauttamalla **Ok**-painiketta.


TALLENNUKSEN ALOITTAMINEN (ON/OFF)

Tallennuksen voi aloittaa seuraavilla tavoilla:

- **PEL Transfer -ohjelma:** Valitse sopiva vaihtoehto konfiguroinnin valintaruudussa olevasta **Tallennus**-välilehdestä. Laite voidaan konfiguroida aloittamaan tallennus tulevana ajankohtana tai välittömästi laitteen konfiguroinnin jälkeen.

- **Laite:** Paina **Valitse**-näppäintä. Laitteessa näkyy **Käynnistä**. Vahvista -näppäimellä. **REC**-kuvake vilkkuu.

Tallennuksen voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- **PEL Transfer -ohjelma:** Valitse valikosta **Laite > Lopeta tallennus** .

- **Laite:** Paina **Valitse**-näppäintä. Laitteessa näkyy **Lopeta**. Vahvista -näppäimellä. **REC**-kuvake häviää.

TALLENNUKSEN TARKASTELU

Tallennetut tiedot voidaan siirtää tietokoneelle kahdella tavalla niiden tarkastelemista ja raporttien laatimista varten:

- SD-kortti voidaan poistaa laitteesta ja yhdistää tietokoneeseen SD-kortinlukijan avulla. Käynnistä PEL Transfer, valitse **Avaa**-komento **Tiedosto**-valikosta, osoita kohdistimella ICP-tiedostoa, jossa on haluamasi mittaussession numero ja valitse **Avaa**.
- Suora yhteys tietokoneen ja PEL-laitteen välillä (Wifi). Käynnistä PEL Transfer, avaa yhteys laitteeseen, valitse se (varmistu, että Wifi on aktivoitu) navigointipuusta ja valitse sitten **Tallennetut mittaussessiot**.Kaksoisnapsauta haluamaasi mittaussessiota. Latauksen päätyttyä valitse ladattu testi ja napsauta latauksen valintaikkunassa olevaa **Avaa**-painiketta.

Kummassakin tapauksessa mittaussessio lisätään navigointipuusta kohtaan **Avoinna olevat mittaussessiot**. Tämän jälkeen tiedot voidaan näyttää.

KÄYTTÖOHJEET

Lataa laitteesi käyttöohjeet verkkosivustoltamme osoitteesta

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Kayttoohjeet_PEL51_52.pdf

