


# Pikaohjeet: Kaapelivaipan eheysmittaus (CA6550-55)


## Asetukset


- Aseta kiertokytkin kohtaan **SET-UP** oikealla näkyvän kuvan mukaisesti:



- Paina **DISPLAY**-näppäintä **DISPLAY** kunnes olet kohdassa **Askel & Ramppi-toiminnot**.

- Paina oikeanpuoleista nuolinäppäintä muokataksesi **Aseta Askeltoiminto 1** -toiminnon asetuksia.



- Käytä navigointinäppäimiä  parametrien valitsemiseksi ja muokkaamiseksi.

- Aseta **Askel 1-5** alla olevan kuvan mukaisesti:


Askel & Ramppi-toiminnot		
Askeltoiminto 1:		Askel 1-5/10
Askel	Jännite	Kesto (m:s)
1	300 V	1:00
2	800 V	1:00
3	1200 V	1:00
4	2500 V	1:00
5	5000 V	5:00
Mittausaika yhteensä (m:s)		9:00



- Paina **DISPLAY**-näppäintä **DISPLAY** päästäksesi muokkaamaan **Askel 6-10**. Varmista, että riveillä lukee "--" (kts. alla oleva kuva):

Askel & Ramppi-toiminnot		
Askeltoiminto 1:		Askel 6-10/10
Askel	Jännite	Kesto (m:s)
6	-- V	--:--
7	-- V	--:--
8	-- V	--:--
9	-- V	--:--
10	-- V	--:--
Mittausaika yhteensä (m:s)		9:00

- Kaapelivaipan eheysmittaukseen tarvittavien arvojen asetus on nyt suoritettu. Nämä arvot tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin kohtaan **Aseta Askeltoiminto 1** (tai valitsemaasi askeltoimintokohtaan, 1-3).

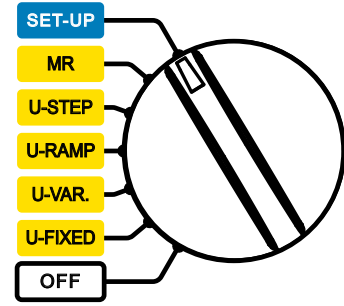

### POHJOISMAAT

CA Mätssystem AB

Sjöflygvägen 35 G SE-183 62 TÄBY

Tel : +46 8 50 52 68 00, Fax : +46 8 50 52 68 10

info@chauvin-arnoux.fi