

GB - Quick Start Guide
SE - Snabbstarts-guide
FI - Pikaopas

C.A 6131 C.A 6133




Installation testers
Installationstestare
Asennustesterit


Measure up




Inserting the batteries or accumulators / Sätta i batterier eller ackumulatore / Paristojen tai akkujen asettaminen

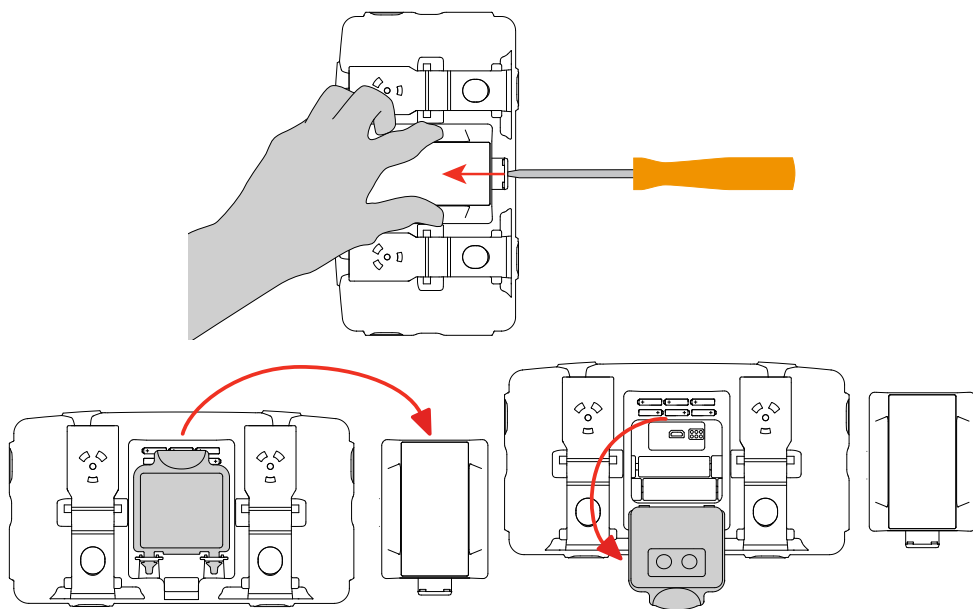


C.A 6133 - Charging the battery / Ladda batterierna / Akun lataaminen

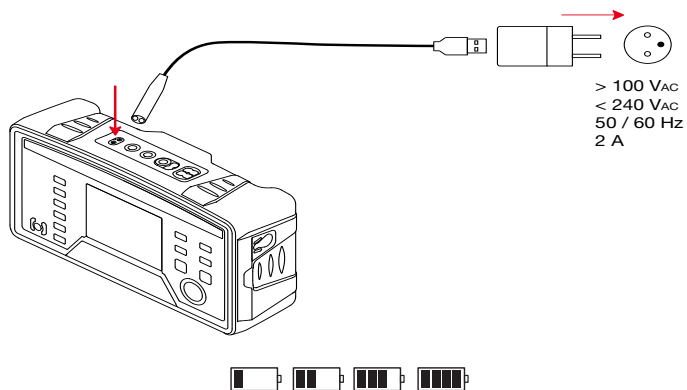


Voltage measurement / Spänningsmätning / Jännitteen mittaus

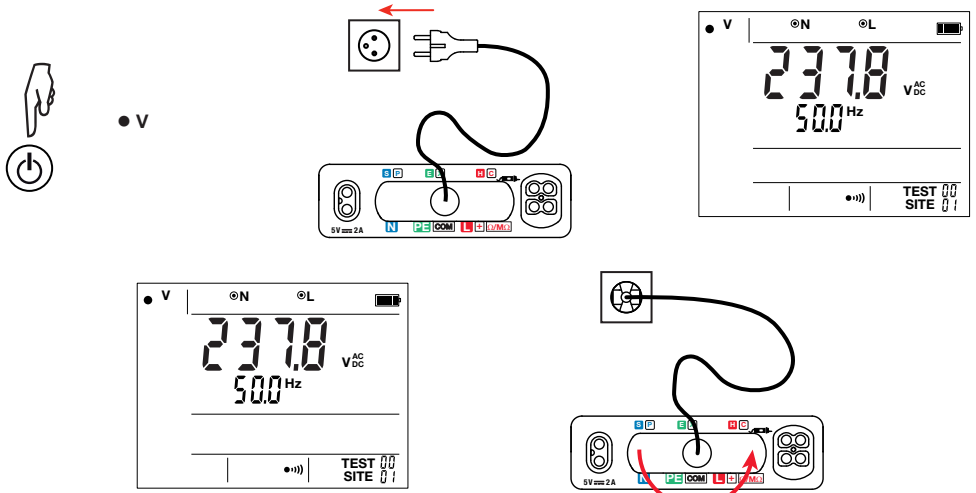




Compensation of the leads / Kompensation av mätledarna / Mittausjohtojen kompensointi

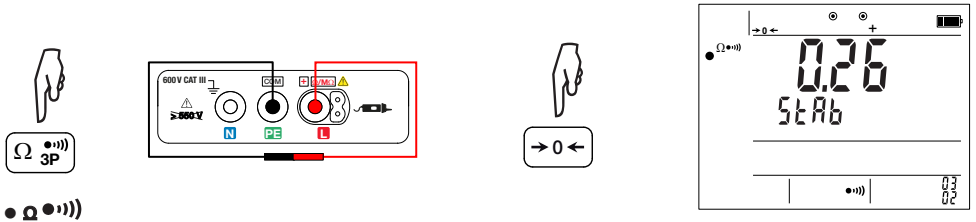



Continuity measurement / Kontinuitetsmätning / Jatkuvuuden mittaus

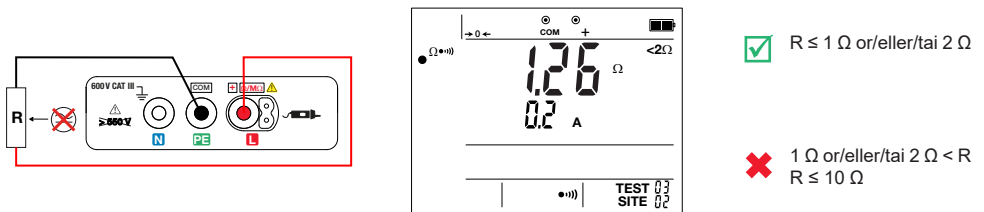

Resistance measurement / Resistansmätning / Vastuksen mittaus

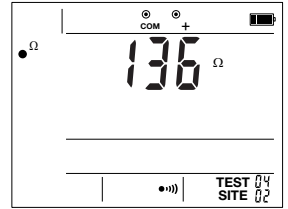






Insulation resistance measurement / Isolationsresistansmätning / Eristysvastuksen mittaus

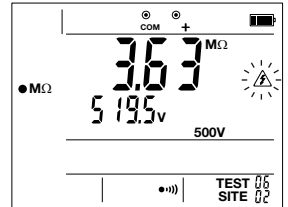


✓ R > threshold / gränsvärde / raja-arvo

✗ R ≤ threshold / gränsvärde / raja-arvo



C.A 6133 - 3P earth resistance measurement / 3P jordresistansmätning / 3P maadoitusvastuksen mittaus

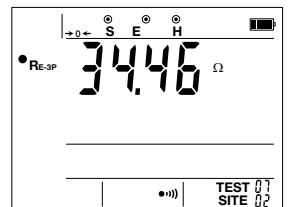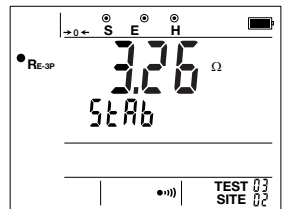

No-trip loop impedance measurement / Loopimpedansmätning utan utlösning / Laukeamaton silmukkaimpedanssin mittaus

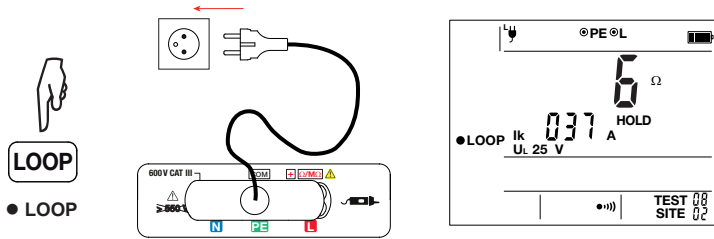


Trip mode loop impedance measurement / Loopimpedansmätning med utlösning / Silmukkaimpedanssin mittaus laukaisutilassa

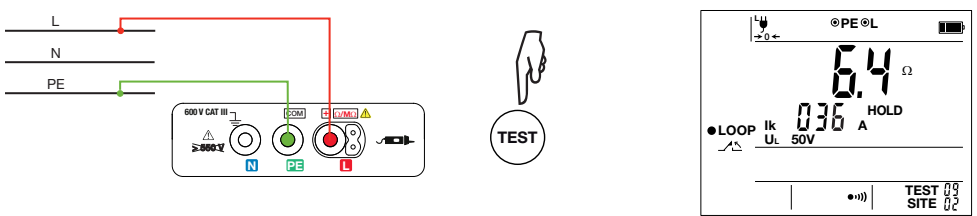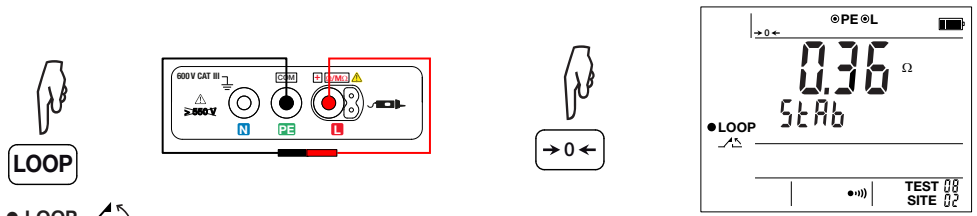


No-trip test of residual current device / RCD-test utan utlösning / Laukeamaton vikavirtasuojakytkimen testaus



RCD
 ● RCD

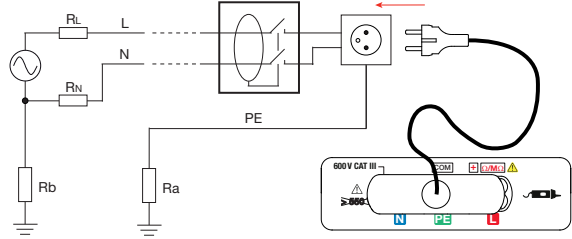


or / eller / tai

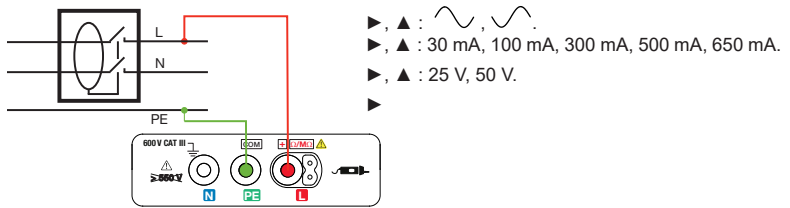


TEST

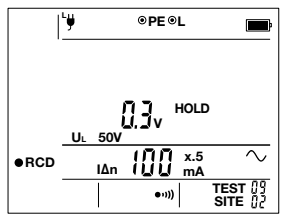

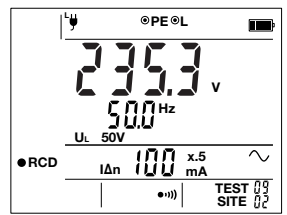

TEST




Test of residual current device in ramp mode / RCD-test i rampläge / Vikavirtasuojakytkimen testaus ramppitilassa



RCD
 ● RCD 


- ▶, ▲ : A, AC.
- ▶, ▲ : 
- ▶, ▲ : 25 V, 50 V.

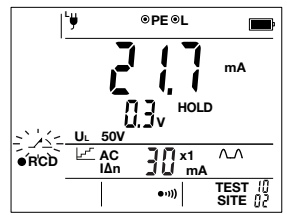

TEST



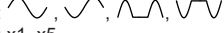

Test of residual current device in pulse mode / RCD-test i pulsläge / Vikavirtasuojakytkimen testaus pulssitilassa




- ▶, ▲ : A, AC.
- ▶, ▲ : 
- ▶, ▲ : x1, x5.
- ▶, ▲ : 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA.
- ▶, ▲ : 25 V, 50 V.









● RCD 

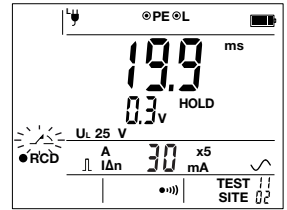




C.A 6131 - Current measurement / Strömmätning / Virran mittaus

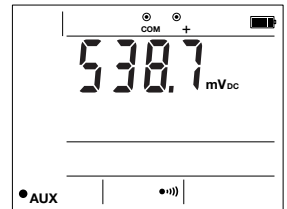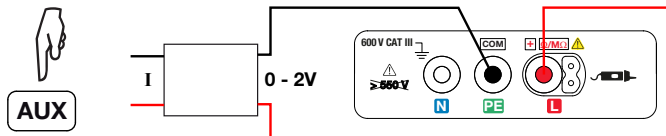

C.A 6133 - Current measurement / Strömmätning / Virran mittaus

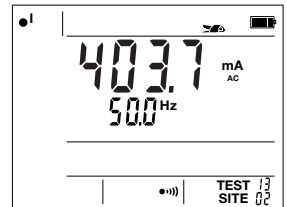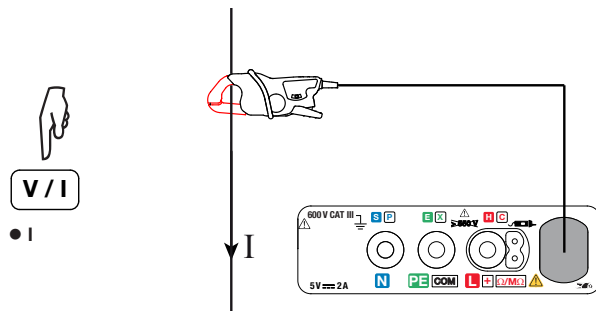

Direction of phase rotation / Fasföljdsindikering / Vaiheen kiertosuunta

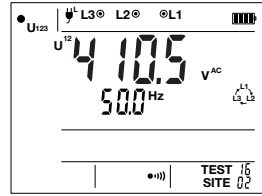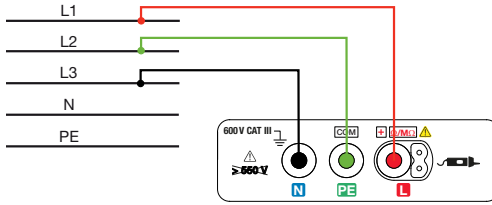

FRANCE
Chauvin Arnoux Group
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux Group
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts
www.chauvin-arnoux.com/contacts

